# SHARP

# **AQUOS**

## 取扱説明書

液晶カラーテレビ


形名

アールエックス

LC-65

LC-52RX5

ти э- Р-итурд LC-46RX5

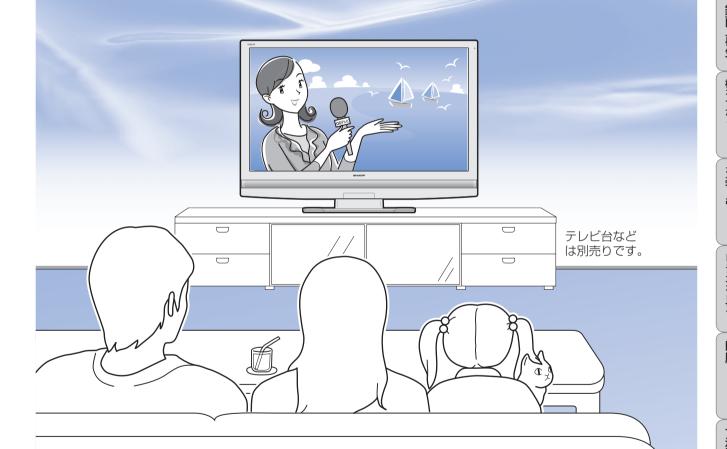

お買いあげいただき、まことにありがとうございました。

#### この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

- ご使用前に「安全上のご注意」(9ページ)を必ずお読みください。
- この取扱説明書は、保証書とともにいつでも見ることができるところに必ず保存してください。
- 製造番号は品質管理上重要なものですから、商品本体に表示されている製造番号と、保証書に 記載されている製造番号とが一致しているか、お確かめください。











# もくじ

- キーワードは、知りたい内容をもくじから探すときに便利です。 お使いいただく上で、特に大切な用語(キーワード)は太字にしています。
- 本書に掲載している画面表示やイラストは説明用のものであり、 実際の表示とは多少異なります。
- 本取扱説明書では、特に機種名を明示している場合を除いてLC-52RX5を例に とって説明しています。LC-65RX5およびLC-46RX5は外形寸法などは異なり ますが使いかたは同じです。

# はじめに

キーワード		ページ
付属品	付属品の使いかた ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	安全上のご注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	9
	使用上のご注意······	
お手入れ	キャビネットのお手入れのしかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	14
7-11-1	液晶ディスプレイパネルのお手入れのしかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
チラツキ	画面が暗くなったり、チラついたときは(蛍光管について)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	本体各部やリモコンボタンのなまえ	17
テレビを	見るための準備	
	詳しいもくじは 21ページ	
	B+0010\018	
キーワード		ページ
7 7 1	テレビを見る準備をする(電源を入れるまで)	
デジタル放送	デジタル放送の種類と特長について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
B-CASカード	B-CASカードを挿入する・登録する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	B-CASカードを挿入する(B-CASカードの役割について)・・・・・・・・	
	WOWOW や e2 by スカパー / などの有料放送を見るときは・・・・・・	
	本機を置く場所を決める・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
別売品	別売品について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
アンテナ接続	アンテナのつなぎかた(テレビだけをつなぐ場合)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	28
	地上デジタル・地上アナログ放送用アンテナとつなぐ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	28
	ケーブルテレビを見るときは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	BS·110度CSデジタル放送用アンテナとつなぐ ·····	
	アンテナのつなぎかた(レコーダー(録画機器)もつなぐ場合)・・・・・・・・	30
	デジタルチューナー内蔵のレコーダー(録画機器)の場合・・・・・・・・	
	デジタルチューナーを内蔵していないレコーダー(録画機器)の場合・	
	DVDやビデオテープの映像を見るためのつなぎかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	電源コードをつないでケーブルやコードをまとめる・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	本機を固定して転倒を防ぐ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	電源を入れる・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
乾電池の入れかた	リモコンに乾雷池を入れる・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	36

	テレビを見るための設定をする	38
メニュー操作	本機の機能と操作のしかた(メニューの基本操作)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
初期設定	放送を受信するために最初に必要な設定(かんたん初期設定)について・・・・	
	引っ越しなどで「かんたん初期設定」をやり直す場合は・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	42
アンテナ設定	デジタル放送用アンテナの設定をする・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	BS・110度CSデジタル用アンテナの電源の設定を変える/ 電波の強さ(受信強度)を確認する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	44
受信設定	お住まいの地域で放送されている地上デジタル放送を受信するために (地域選択/郵便番号設定)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	地上デジタル放送のチャンネルを追加したり設定し直すときは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	地上アナログ放送のチャンネルを追加したり設定し直すときは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	映りかたを確かめる・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	テレビが正しく映らないときや画質が悪いときは	
	(「放送が受信できません。[E202]」と表示される)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	61
テレビを見	<b>L</b> a	
	詳しいもくじは・・・・・・・ 63ページ	7
		1
キーワード		ページ
選局	リモコンで番組を選ぶ	
消音/音量	音量を調節する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
CATV	ケーブルテレビのチャンネルを選ぶには・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	67
	デジタル放送のチャンネルのボタン番号を確認・変更するときは・・・・・・・・・	68
天気予報/株価	データ放送で天気予報や株価などの情報を見る・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	69
<b>南フ亜如</b> 士	電子番組表(EPG)で番組を選ぶには	70
電子番組表	<b>電子番組表の見かた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</b>	70
	放送中の他の番組(裏番組)を調べる・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	71
	電子番組表の使いかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	電子番組表の使いか/c・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	<b> </b>	/ ८
	分類(ジャンル)で番組を探すには·····	
	電子番組表をもっと便利に利用する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	/4
	電子番組表の並べかたや表示範囲を変える・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	/5
	音声・映像・字幕を切り換える	76
音声切換	地上アナログ放送で二重音声放送(二ヶ国語、主音声+副音声、ステレオ)の	
	番組を見るときは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	76
映像•字幕切換	デジタル放送で映像・音声・字幕を切り換える・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	77
	テレビを見るときの便利な使いかたについて	78
	2つの映像を同時に見たいときは(2画面機能)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	··· 78
	2画面のうち操作する画面を選ぶ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	78
	2画面の表示のしかたを切り換える・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	70
静止	見ている画面を静止させる・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	

番組情報	見ているデジタル放送の番組の詳細を知りたいときは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	81
	番組に連動したデータ放送を見る・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	82
	電源を入れてから画面が出るまでの時間を早くする(クイック起動設定)・	
時刻表示	時刻を表示するには(時刻表示)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	82
オンタイマー	目覚ましとして使うなどタイマーで電源を入れるには(オンタイマー設定)	) · · · · 83
時刻合わせ	時刻が合っていないときは(時刻設定)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	83
	画面のサイズや映像、音声を調節する	84
	画面の位置がずれているときは(位置調整)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	84
画面サイズ/左右の黒帯	映像の左右に黒帯が出たり上下幅が変わるときは(画面サイズ)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	映像を自動で最適な大きさに切り換える/	
	画面の大きさが勝手に変わるのを防ぐ(オートワイド機能)・・・・・・・・	86
ゲーム	映画やゲームなどに適した映像·音声にする(AVポジション)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
明るさ調整	画面の明るさや色を変えるには(映像調整)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	88
	画面のチラつきやざらつきを抑えてすっきりさせるには・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
音声調整	お好みの音質にするには(音声調整)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	90
	部屋や置きかたに適した音質を選ぶには・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	91
	番組表、メニュー表示や映像表示、音声などをお好みに変更する	92
	メニューなどの文字を大きくする(画面文字サイズ設定)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	番組表やメニューなどの配色を変えるには(画面表示色設定)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	93
	映像の向きを変えるには(映像反転)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	93
	映像を消して音声だけを聞くときは(映像オフ)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	93
	ヘッドホンで聞くときの音の出かたを変えるには・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
リモコン番号設定	2台のAQUOSをそれぞれのリモコンで操作するには ······	95
		_
1.7_ <i>H</i>	カプレーヤーをつけいる	
	-やプレーヤーをつないで	=
録画·再生	<b>7</b> 8	3
	詳しいもくじは 97ページ	
レニナニッナ	やハードディスク・DVD(HDD/DVD)レコーダーで	
ほテオテッキ  録画・再生する		
	עב	
キーワード		ページ
ビデオ・DVDとの接続	ビデオデッキやDVDプレーヤーなどを再生する ·············	
	ビデオデッキやDVDプレーヤーをつなぐ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	ビデオデッキやDVDプレーヤーの画面に切り換える(入力切換)・・・・・・・	101
	使用していない入力をスキップするには(入力スキップ設定)・・・・・・・	
	入力切換の表示をお好みのなまえに変えるには・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	102
録画予約	デジタル放送の録画と予約について	104
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	105
	見たい番組を予約する(視聴予約)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	108
予約確認	予約の確認・取り消し・変更をするには・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	109

	デジタル放送をデジタルチューナーが	
	搭載されていないレコーダー(録画機器)で録画する	
	録画するときの設定のしかたは(入力6 端子設定)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	····11C
	視聴中の番組を録画する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	111
	録画しながら他のチャンネルを見たり電源を切りたいときは	
	(デジタル固定)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	デジタル放送をビデオデッキで録画予約するながれ(VHSテープ予約)・・	
	録画と予約のこんなときは/録画予約がうまくできないときは・・・・・・・・	115
	1ーダーで録画・再生する	
(ファミリン:	ク機能を使う)	
キーワード		ページ
ファミリンク	ファミリンクを使うための準備をする	116
	ファミリンクでできること・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	116
	ファミリンク対応機器のつなぎかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	117
	ファミリンク機能を使うための設定をする・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	118
	ファミリンクで使う	120
見ている番組の録画	見ている番組をすぐに録画する(ワンタッチ録画)····································	
	見 C いる 番組 を 9 く に	101
AQUOSレコーダー録画予約	AQUUSDコーターに録画予約する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	AQUOSレコーダーの電子番組表で録画予約するには・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	AQUOSレコーダーの電」番組表で歌画り約するには・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
再生	AQUUSレコーターを再生する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	122
	AQUOSのリモコンで再生する(ワンタッチプレー)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	122
	録画リストから再生する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	視聴するHDMI対応のレコーダー(録画機器)を選ぶ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
<b>AQUOS</b> オーディオ	AQUOSオーディオで聞く・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	番組内容に適した音に切り換える・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	田川門日に返りた日に切り大たる	120
ハイビジョン	/録画対応の i.LINK 端子付き録画機器で録画・再生する	
	コーダー以外の機器)	
キーワード		ページ
i.LINK	AQUOSレコーダー以外のi.LINK機器を使う	126
	i.LINK機器をつなぐ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	126
i.LINKの録画・再生	i.LINK機器を操作(録画/再生)する · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	128
13_	D-VHSビデオデッキで録画・再生する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	131
	ハイビジョンビデオカメラ(HDV)で撮影·再生する · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	AV専用ハードディスク(AV-HDD)や	. 02
	ブルーレイディスクレコーダーで録画・再生する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	133
	AV専用ハードディスク(AV-HDD)やブルーレイディスクレコーダーに	
	録画した番組を消去・保護するには・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	134
	電子番組表でi.LINK機器に録画予約する	
	(ファミリンク[2] (i.LINK)予約) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	135
	録画するi.LINK機器を変えるときは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	136

### パソコン、オーディオ機器、ゲーム、 インターネット、ホームネットワークの使いかた

詳しいもくじは · · · · · · · · · **137**ページ



キーワード		ペーシ
	視聴できる番組や操作を制限するには	138
暗証番号	暗証番号を設定し、視聴を制限する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	138
<b>パソコン</b>	<b>パソコンのモニターとして使う</b> パソコンと接続する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	····140 ····140 ····141
オーディオ機器 DVI-I出力端子	<b>オーディオ機器で音声を楽しむには</b> ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	144 146
ゲーム接続	<b>ゲームをするときは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</b>	••••148 ••••149
	パソコンで本機を操作するには	150
文字入力	文字を入力するには(ソフトウェアキーボード)	152
双方向通信	双方向通信 / インターネット / ホームネットワークの 準備をする・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	····155 ····156 ····159
インターネット	<b>インターネットを楽しむ(AQUOS.jp)</b> · · · · · · AQUOS.jp を表示する · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	166
	<b>アクトビラ ビデオを見る</b> アクトビラ ビデオ・フルを見る	
ホームネットワーク IrSS	<b>写真を表示して楽しむ</b> ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	····180
	インターネット AQUOS.jp	



# こんなときは

詳しいもくじは ………191ページ



キーワード		ページ
省工ネ	省エネの設定をする・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	192
	パソコンをつないでいるときに省エネを設定する(パワーマネージメント)・・・	193
	お知らせを見る・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	194
故障かな?	故障かな?と思ったら/エラーメッセージが出たら・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	195
	映像も音声も出ない・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	195
	テレビの上部が熱い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	196
	リモコンや本体ボタンの操作ができない・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	196
	WOWOWやスターチャンネルなどの有料放送が視聴できない・・・・・・・・・	197
	デジタル放送が受信できない・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	197
ソフトウェア	本機のソフトウェアを更新するときは(ダウンロード設定)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	206
	本機から個人情報をすべて消すには(本機を廃棄するときなど)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	207
本機の操作ができない	本機の操作ができなくなったときは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
メニューの一覧	メニュー項目の一覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
仕様	おもな仕様について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
保証	保証とアフターサービス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
寸法図	寸法図/壁掛け金具取り付け時の寸法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
壁掛け	壁に掛けて設置するには・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	スタンドをはずす・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
特許	本機で使用している特許など・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	用語の解説・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	索引	
	English Guide · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	230
	Switching the Display Language to English	
	(メニューなどの言語を英語にする) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	233

本機を廃棄または譲渡する場合には、個人情報の消去(初期化)を お願いします。(▶207ページ)



# 付属品の使いかた

● 安全と性能維持のため、同梱のケーブルを必ずご使用ください。

#### 本機を操作する



リモコン×1

リモコン用乾電池 (単3形乾電池×2)

※アルカリ乾電池を ご使用ください。

乾電池を入れて使います。 **▶36ページ** 

#### 電源コンセントとつなぐ

電源コード(4m)×1

LC-65RX5

LC-52RX5/LC-46RX5





本機に電源を供給します。

▶33ページ

#### アンテナとつなぐ

VHF/UHF用アンテナ ケーブル(4m)×1



地上デジタル放送、地上 アナログ放送を見る場合 につなぎます。

▶28~31ページ

BS・110度CSデジタル用 アンテナケーブル(4m)×1



BSデジタル放送、110度 CSデジタル放送を見る場 合につなぎます。

▶29~31ページ

#### 雷話回線とつなぐ

電話線(10m)×1 モジュラー分配器×1





デジタル放送の双方向通信に使います。▶ 155ページ

#### 転倒を防ぐ(台・壁・柱などに固定)

固定金具×2

ネジ×4



台などに固定するときに使います。

▶35ページ

クランプ×2 クランプ取付けネジ×2 (LC-52RX5/LC-46RX5のみ)







市販のひもと金具を使い、壁や柱に 固定するときに使います。▶34ページ

# デジタル放送を見る

B-CASカード×1



デジタル放送を見る ときに使います。

▶24ページ

• B-CASカードはB-CASパンフ レットの袋の中の台紙についてい ます。(同梱箱をご確認ください。)



・開封すると添付されている契 約約款に同意したとみなされま

す。開封前に必ず契約約款をよくお読みください。

#### 壁掛け設置の準備をする

(LC-65RX5 のみ)

壁掛けアタッチメント×4 スパナ×1





LC-65RX5を壁に掛けて設置する ときに使います。▶218ページ

# 保護力バーをつける(スタンドをはずした

場合のみ)

保護カバー×2 (LC-65RX5)



保護カバー×1 (LC-52RX5/ LC-46RX5)



スタンドをはずしたときの穴をふさぐために 使います。▶218・219ページ

### 取扱説明書など

取扱説明書(本書)×1<sup>\*</sup> かんたん!!ガイド×1<sup>\*</sup> 保証書×1

※ 当商品は日本国内向けであり、日本語以外の説明書は ございません。

This model is designed exclusively for Japan. with manuals in Japanese only.

# 安全上のご注意

で使用前に「安全上ので注意」を必ず読み、正しく安全にで使用ください。

この取扱説明書および商品には、安全にお使いいただくためにいろいろな表示をしています。その表示 を無視して誤った取り扱いをすることによって生じる内容を、次のように区分しています。 内容をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。



人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。



人がけがをしたり財産に損害を受けるおそれがある内容を示しています。

図記号の意味 (図記号の一例です)



記号は、気をつける必要があることを表しています。



記号は、してはいけないことを表しています。



記号は、しなければならないことを表しています。

#### 交流100ボルト以外の電圧で使用しない

LC-65RX5





AC100V

(LC-65RX5はアース端子を接続して ください。アース端子の接続について は33ページをご覧ください。)

LC-46RX5 AC100V

LC-52RX5

火災·感電の原因となります。

#### 落としたり、キャビネットを破損したとき は、本機の電源を切り、電源プラグを抜く



を抜く



そのまま使用すると火災・感電の原因となりま す。販売店にご連絡ください。

#### テレビに水が入るような使いかたをしたり、 ぬらしたりしない





火災・感電の原因となります。雨天、降雪中、海 岸、水辺での使用は特にご注意ください。

#### 煙やにおい、音などの異常が発生したら、本 機の電源を切り、電源プラグを抜く




電源プラグ を抜く



異常状態のまま使用すると火災・感電の原因とな ります。修理を販売店に依頼してください。お客 様自身による修理は絶対におやめください。

#### 電源コードに重いものを載せたり、本機の下 敷きにしたりしない





火災・感電の原因となります。

内部に水や異物が入ったときは、本機の電源 を切り、電源プラグを抜く



を抜く



そのまま使用すると火災・感電の原因となります。 販売店にご連絡ください。

電源コードを傷つけたり、加工したり、 ねじったり、引っ張ったり、無理に曲げたり、 加熱したりしない







電源コードが傷んだら(芯線の露出、断線)交換を ご依頼ください。そのまま使用すると、コードが 破損して、火災・感電の原因となります。

#### 本機の上に花びん等、水の入った容器を置か ない



水ぬれ禁止



水がこぼれるなどして中に入ると、火災・感電の 原因となります。

#### 不安定な場所に置かない





落ちたり倒れたりして、けがの原因となります。

#### 異物を入れない





通風孔(裏ぶたのすき間)などからもの(可燃性・ 導電性のものを含む)を入れると、火災・感電の原 因となります。特にお子様にはご注意ください。

#### 本機の裏ぶたを外したり、改造したりしない





内部には電圧の高い部分があるため、さわると感 電の原因となります。内部の点検、修理は販売店 にご依頼ください。

#### 風呂やシャワー室では使用しない




風呂、シャワー室 での使用禁止



火災·感電の原因となります。

#### 雷が鳴り出したら、アンテナ線やプラグに 触れない






電源プラグの刃や刃の付近に、ホコリや金属物が付着しているときは、プラグを抜いて 乾いた布で取り除く



ほこりを取る

そのまま使用すると火災・感電の原因となります。




# <u></u> 注意

#### 電源コードを熱器具に近づけない







電源コードの被覆が溶けて火災・感電の原因となることがあります。

#### ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない



ぬれ手禁止



感電の原因となることがあります。

### アンテナ工事は、技術経験が必要ですので販

売店にご相談ください



離して配置




- 送配電線の近くに設置してしまうと、アンテナが 倒れた際に感電の原因となることがあります。
- BS:110度CSデジタル放送受信アンテナは強 風の影響を受けやすいので堅固に取り付けてく ださい。

# 風通しの悪いところに入れない・密閉した箱 に入れない・じゅうたんや布団の上に置かない・布などをかけない



禁止





通風孔をふさぐと内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。

#### 電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ 張らない






禁止

電源コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。

#### タコ足配線をしない





火災・感電の原因となることがあります。

#### 湿気やほこりの多いところ、油煙や湯気が 当たるところに置かない





調理器具や加湿器などのそばに置くと、火災·感電の原因となることがあります。

#### 重いものを置いたり、上に乗ったりしない





倒れたり、落下してけがの原因となることがあります。特にお子様やペットにはご注意ください。

#### 電源プラグは確実に差し込む



LC-65RX5





(LC-65RX5はアース端子を接続してください。アース端子の接続については**33**ページをご覧ください。)

電源プラグはコンセントに根元まで確実に差し込んでください。差し込みが不完全ですと発熱したり、ホコリが付着して火災・感電の原因となることがあります。また、電源プラグの刃に触れると感電することがあります。

# **!** 注意

#### 電源プラグはゆるみのあるコンセントに 接続しない





発熱して火災の原因となることがあります。販売 店や電気工事店に交換の依頼をしてください。

#### 移動させるときは、接続されている線などを すべて外す





接続線をはずす

接続線を外さないで移動させると、電源コードが傷つき火災・感電の原因となることがあります。

#### お手入れのときや長期間使用しないときは、 電源プラグを抜く







感電や火災の原因となることがあります。

液晶画面に衝撃を与えない (物を当てたり、先の尖ったもので突いたり



しない)



液晶画面のパネルが割れることがあります。

## 通風孔に付着したホコリやゴミをこまめに取り除く

内部の掃除は販売店に依頼する





内部や通風孔にホコリをためたまま使用すると、火災や故障の原因となることがあります。内部の掃除費用については、販売店にご相談ください。

#### 健康のために、次のことをお守りください



- ・連続して使用する場合は、1時間ごとに10分~15分の休憩を取り、目を休ませてください。
- ・新聞が楽に読める程度の明るさの場所で使用してください。
- 日光が画面に直接当たる所では使用しないでください。
- この製品を使用しているときに身体に疲労感、痛みなどを感じたときは、すぐに使用を中止してください。 使用を中止しても疲労感、痛みなどが続く場合は、医師の診察を受けてください。
- ごくまれに、強い光の刺激を受けたり点滅を繰り返す画面を見ている際に、一時的に筋肉のけいれんや意識の喪失などの症状を起こす方がおられます。

このような経験のある方は、本製品を使用される前に必ず医師と相談してください。また本製品を使用しているときにこのような症状が起きたときは、すぐに使用を中止して医師の診察を受けてください。



お客様もしくは第三者がこの製品の使用を誤ったことにより生じた故障、不具合、またはそれらに基づく損害については、法令上の責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

#### アルカリ電池についての安全上のご注意

液もれ・破裂・発熱による大けがや失明を避けるため、下記の注意事項を必ずお守りください。

#### 電池は幼児の手の届く所に置かない






電池は飲み込むと、窒息の原因となったり、胃な どに止まったりして大変危険です。飲み込んだお それがあるときは、ただちに医師と相談してくだ さい。

#### 電池はプラス⊕とマイナス⊖の向きに注意 し、機器の表示どおり正しく入れる







間違えると電池の破裂・アルカリ液もれにより、 火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあ ります。

#### 電池のアルカリ液がもれたときは素手でさ わらない







- ・電池のアルカリ液が目に入ったときは、失明の おそれがありますので、こすらずにすぐにきれ いな水で洗ったあと、ただちに医師の治療を受 けてください。
- ・皮膚や衣類に付着した場合は皮膚に傷害を起 こすおそれがありますので、すぐにきれいな水 で洗い流してください。皮膚の炎症など傷害の 症状があるときは、医師に相談してください。

### 指定以外の電池を使わない。新しい電池と古 い電池または種類の違う電池を混ぜて使わ ない






電池の破裂・アルカリ液もれにより、火災・けがや 周囲を汚損する原因となることがあります。

#### 電池は火や水の中に投入したり、加熱・分解・ 改造・ショートしない。乾電池は充電しない





- ・電池の破裂・アルカリ液もれにより、火災・けが や周囲を汚損する原因となることがあります。
- ・電池の外装ラベルをはがしたり、傷つけないでく ださい。発熱事故の原因となることがあります。

電池を使い切ったときや、長時間使わないと きは、電池を取り出す



指示



電池を入れたままにしておくと、過放電によりア ルカリ液がもれ、故障・火災・けがや周囲を汚損す る原因となることがあります。

保存のしかた:⊕、⊖の方向をそろえて、低温で乾 燥した涼しい場所及び湿気の少ない風通しのよい 場所に保存してください。

廃棄のしかた:⊕と⊖をセロハンテープで絶縁し て廃棄します。各自治体によって「ゴミの捨てか た」が違います。地域の条例に従ってください。

# 守っていただきたいこと

#### キャビネットのお手入れのしかた

- キャビネットにはプラスチックが多く使われています。ベンジン、シンナーなどで拭いたりしますと変質したり、塗料がはげることがありますので避けてください。
- ・ 殺虫剤など、揮発性のものをかけないでください。また、ゴムやビニール製品などを長時間接触させたままにしないでください。プラスチックの中に含まれる可塑剤の作用により変質したり、塗料がはげるなどの原因となります。



- 汚れはネルなど柔らかい布で軽く拭きとってく ださい。
- 硬い布で拭いたり、強くこすったりすると、キャビネットの表面に傷がつきます。
- 汚れがひどいときは、水で薄めた中性洗剤にひたしたネルなどの布をよく絞って拭きとり、柔らかい乾いた布で仕上げてください。

#### 液晶ディスプレイパネルのお手入れのしかた

- お手入れの際は、必ず本体の電源スイッチを 「切」にし、コンセントから電源プラグを抜いて から行ってください。
- 本機のディスプレイパネルの表面は、柔らかい 布(綿、ネル等)で軽く乾拭きしてください。硬い 布で拭いたり、強くこすったりすると、パネルの 表面に傷がつきますのでご注意ください。
- 汚れがひどい場合は、柔らかい布を軽く水で湿らせて、そっと拭いてください。(強くこすったりすると、ディスプレイパネルの表面に傷が付いたりしますので、ご注意ください。)
- ディスプレイパネルの表面にホコリがついた場合は、市販の除塵用ブラシ(静電気除去ブラシ)をお使いください。
- ディスプレイパネルの保護のため、ホコリのついた布や洗剤、化学雑巾などを使わないでください。パネルの表面がはく離することがあります。



AQUOSクリーニングクロス 推奨品 24×24cm: CA300WH1\* 40×30cm: CA300WH2\*

※販売店またはシャープホームページ内のシャープ いい暮らしストア(ネット販売)でお求めください。

#### アンテナについて


- 妨害電波の影響を避けるため、交通のひんぱんな自動車道路や電車の架線、送配電線、ネオンサインなどから離れた場所に立ててください。
   万一アンテナが倒れた場合の感電事故などを防ぐためにも有効です。
- アンテナ線を不必要に長くしたり、束ねたりしないでください。映像が不安定になる原因となりますのでご注意ください。BS・110度CSデジタル放送用のアンテナ線には、必ず専用のケーブルを使用してください。(▶29~31ページ)
- アンテナは風雨にさらされるため、定期的に点検、交換することを心がけてください。美しい映像でご覧になれます。特にばい煙の多いところや潮風にさらされるところでは、アンテナが傷みやすくなります。映りが悪くなったときは、販売店にご相談ください。





#### 設置について

- 発熱する機器の 上には本機を置 かないでくださ い。
- 本機の上には物 を置かないでく ださい。

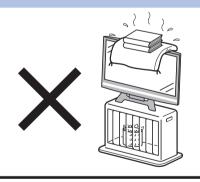

#### 電磁波妨害に注意してください

・本機の近くで携帯電話、ラジオ受信機、トランシーバー、防災無線機などの電子機器を使うと、電磁波妨害などにより機器相互間での干渉が起こり、映像が乱れたり雑音が発生したりすることがあります。



# 守っていただきたいこと

#### 直射日光・熱気は避けてください

- 窓を閉めきった自動車の中など異常に温度が 高くなる場所に放置すると、キャビネットが変 形したり、故障の原因となることがあります。
- 直射日光が当たる場所や熱器具の近くに置かないでください。キャビネットや部品に悪い影響を与えますのでご注意ください。




#### 急激な温度差がある部屋(場所)での で使用は避けてください

・急激な温度差がある部屋(場所)でのご使用は、 画面の表示品位が低下する場合があります。




#### 低温になる部屋(場所)でのご使用の場合

- ・ご使用になる部屋(場所)の温度が低い場合は、 画像が尾を引いて見えたり、少し遅れたように 見えることがありますが、故障ではありません。 常温に戻れば回復します。
- ・低温になる場所には放置しないでください。 キャビネットの変形や液晶画面の故障の原因と なります。(使用温度:0℃~40℃)

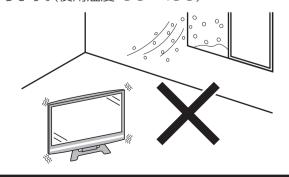


#### 雨天・降雪中でのご使用の場合

雨天・降雪中でのご使用の場合は、本機をぬら さないようにご注意ください。

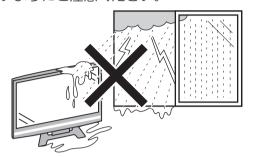

#### ステッカーやテープなどを貼らないでください

キャビネットの変色や傷の原因となることがあります。



#### 長期間で使用にならないとき


• 長期間使用しないと機能に支障をきたす場合がありますので、ときどき電源を入れて作動させてください。



#### 国外では使用できません

この製品が使用できるのは日本国内だけです。 外国では放送方式、電源電圧が異なりますので 使用できません。


This product is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country.

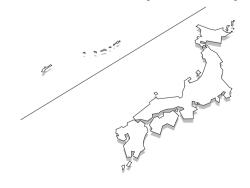

# 守っていただきたいこと

#### B-CASカードは必要なときだけ抜き差しする

- ・必要以外に抜き差しする と故障の原因となること があります。
- B-CASカードの中には ICチップが内蔵されてい ます。折り曲げたり、大き な衝撃を加えたり、端子 部に触れたりしないよう ご注意ください。

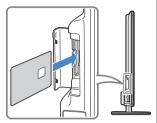

▲本体 左側面

- 挿入後は必ずカバーを閉めてください。
- ・ 本機に差し込むときは「逆差し込み」や「裏差し 込み一にならないよう、上図のとおりに挿入し てください。

#### 取扱い上のご注意

- 液晶画面を強く押したり、ボールペンのような 先の尖ったもので押さないでください。また、 落としたり強い衝撃を与えないようにしてく ださい。特に液晶画面のパネルが割れたり、傷が つく原因となります
- のでご注意ください。 • 振動の激しいところ や不安定なところに

置かないでください。 また、絶対に落とした☆ りしないでください。 故障の原因となります。

#### 結露(つゆつき)について

• 本機を寒い場所から急に暖かい場所に持ち込ん だときや、冬の朝など暖房を入れたばかりの部 屋などで、本機の表面や内部に結露が起こるこ とがあります。結露が起きたときは、結露がなく なるまで電源を入れずにお待ちください。その ままご使用になると故障の原因となります。



#### 使用環境について

• 本機を冷え切った状態のまま室内に持ち運ん だり、急に室温を上げたりすると、動作部に露 が生じ(結露)、本機の性能を十分に発揮できな くなるばかりでなく、故障の原因とな ることがあります。このような場合は、 よく乾燥するまで放置するか、徐々に 室温を上げてからご使用ください。



・ 周囲温度は0℃~40℃の範囲内でご使 用ください。正しい使用温度を守らな いと、故障の原因となります。



注意

・長期間で使用にならないときは、安全の ため必ず電源プラグをコンセントから 抜いてください。



電源プラグ を抜く

#### 使用が制限されている場所

・ 航空機の中など使用が制限または 禁止されている場所で使用しない でください。事故の原因となるお それがあります。




● 静止画を長時間表示しないでください。残像の原因となることがあります。

#### 画面が暗くなったり、チラついたときは (蛍光管について)


- 本機に使用している蛍光管には、寿命があります。
  - ・画面が暗くなったり、チラついたり、点灯しないときは、新しい専用蛍光管ユニットに取り替えてくだ さい。
    - 寿命の目安…約60.000時間 (室温25℃で、明るさを「標準」に設定して連続使用した場合、明るさが半 減する時期の目安)
  - 詳しくは、販売店またはシャープお客様相談センターにお問い合わせください。
- ご使用初期において、蛍光管の特性上、画面にチラツキが出ることがあります。 この場合、本体の電源スイッチをいったん「切」にし、再度電源を入れなおして動作を確認してください。

# 本体 ・ の中の数字は、詳しい説明を掲載しているおもなページです。

本体各部やリモコンボタンのなまえ

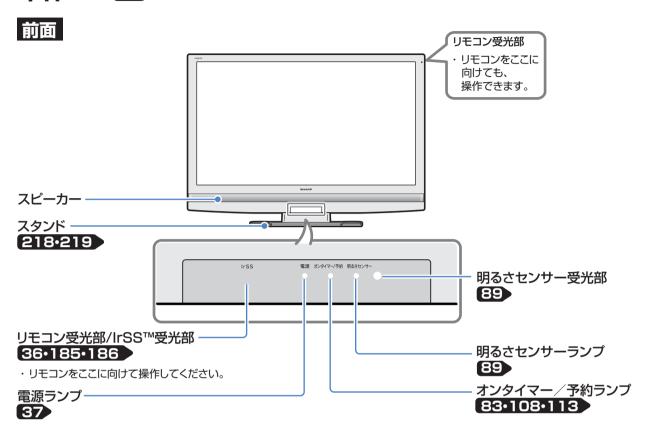

#### 側面

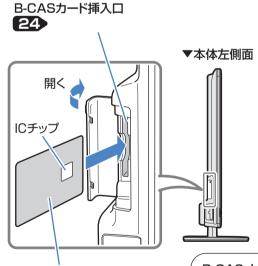

「ICチップ」を前面に向けて (「B-CAS」の文字と矢印を背面に 向けて)カードを挿入します。


#### B-CAS カードは必ず挿入してください。 (B-CAS カードはデジタル信号の暗号化を 解除する「鍵」のような役割をしていますの で、B-CAS カードが挿入されていないと、 デジタル放送が視聴できません。)

|次のページに続く ▽

### 背面





端子カバーのはずしかたに ついては、▶27ページを ご覧ください。

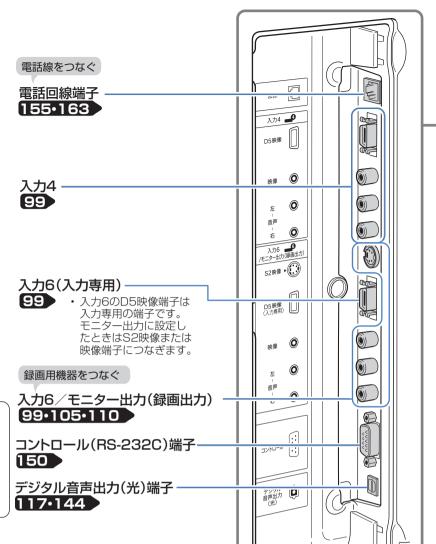

#### ハイビジョン画質で録画したいとき

● モニター出力の映像は標準画質です。 ハイビジョン画質をそのまま録画した いときは、i.LINK 端子に D-VHS ビデ オデッキ、AV-HDD レコーダー、ブルー レイディスクレコーダーのいずれかを 接続します。

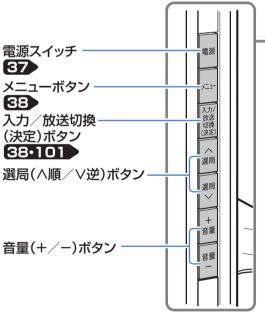

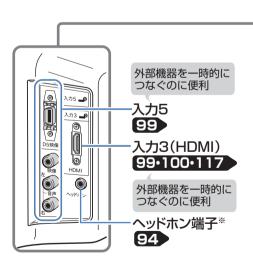

#### ※ヘッドホン端子について

- •ステレオミニプラグ( $\phi$ 3.5mm)の付いたヘッドホンをご用意ください。
- ヘッドホンをつないだとき、スピーカーからも音を出すように設定できます。(▶94ページ)
- ●2画面表示中に、非操作画面の音声をヘッドホンから出力することができます。(▶94ページ)
- ◆入力ごとに別々の音量に設定できます。


 $\Omega$ 

ヘッドホンの音量表示(音量ボタン(青)を押すと、画面下部に表示されます。)



準備

番組を見る

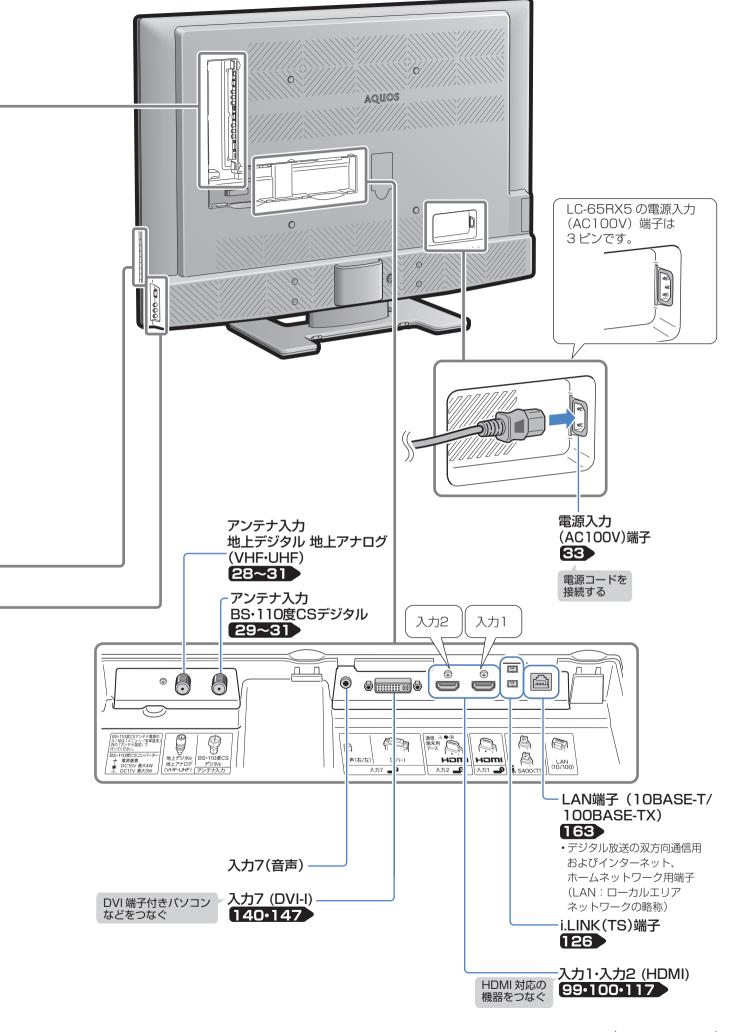

# リモコンのボタン

番組の選択手順と操作のしかたについて、詳しくは **▶64**ページをご覧ください。



電源を入/切する………37

CATV放送を選局する·· 67▶

3桁入力で選局する······ 67

選局する………65 ・各種設定の数字入力にも使用します。

= 音量を調整する……… 65 ᢚ 音を一時的に消す…… 65

消音となってから30分経過すると自動的に音量のになります。この状態から音声を聞くには、音量+ボタンで音量を調整して

連動データ放送を見る…… 82

AVポジションを選ぶ……..87

番組表 番組表を表示する… 70・72

裏番組 裏番組表を表示する 71

○ <sup>番組情報</sup>番組情報を見る…… 31

メニューを消す , 操作を終了する······**[€[3]** 

・メニューや電子番組表を消したり操作を 中止したいときなどに使うと便利です。


i.LINK操作パネルを表示する 128

お好み選局/登録をする……67

#### リモコンの互換性について

・本体とリモコンのリモコン番号 は、同じ番号にしてください。

リモコン番号を変更する 95



▲リモコン背面

・工場出荷時の設定では、本機のリ モコンの数字ボタン(チャンネル ボタン)では本機以外の AQUOS が操作できない場合があります。 設定を変更すると操作が可能にな ります。



音量 選局 データ連動 AVポジション オフタイマー テレビ/データ

消音

切換

(番組表)(裏番組 番組情報 メニュー

決定) 終了 戻る 赤

 LINK
 映像切換
 字幕
 音声切接

お好み選馬/登録 静止 2画面 操作切換 レコーダー電源 早戻し 再生 早送り **★★** 

■ 画面にチャンネル番号などを 表示する……… 66

画面サイズを選ぶ 85・141

(ンターネット インターネットの画面を表示 する…………166・177

VOD操作パネルを表示する .....179

放送の種類を切り換える 64

初めてCSチャンネルを

選ぶときは ..... 43

▲ 順/逆で選局する 65

(ン)・地上デジタル放送は選局の順番を 変更できます。

(変更のしかた 66)

工場出荷時の状態では、CATV チャンネルはスキップ設定されて います。 (解除のしかた 59)

○ 入力を切り換える…101

テレビ/データを 切り換える……… 64

タイマーで電源を切る 192

メニューを表示する… 33

カーソルボタンで選ぶ 38 決定する………… (33)

決定)は大小2画面、PinPの左右を 入れかえるときにも使用します。

·····79

1つ前の画面に戻る…・38

カラーボタンで番組表の

機能を使う……… 72•73

・連動データ放送画面の操作にも使用し ます。 …… 82

₩₩₩₩ 映像を切り換える… ▼▼▼▼

҈҆ 字幕を表示する

(切り換える) …… 777

**ᡂ音声を切り換える**⋯<mark>76・77</mark>

■ 画面を静止する……

2画面表示にする… 78・79

▓∰操作画面を切り換える (2画面表示時) … 78

( で画面入れ換えなどができます。

#### ファミリンク 120 • 122~125

(ファミリンク対応の録画機器などを 操作する)







# テレビを見るための 準備

ページ	ページ
テレビを見る準備をする	テレビを見るための設定をする・・・・・ 38
(電源を入れるまで)・・・・・・・22	本機の機能と操作のしかた
デジタル放送の種類と特長について・・・・・22	(メニューの基本操作)・・・・・・38
B-CASカードを挿入する・登録する・・・・・24	放送を受信するために最初に必要な設定
B-CASカードを挿入する	(かんたん初期設定)について ・・・・・・40
(B-CASカードの役割について)・・・24	引っ越しなどで「かんたん初期
WOWOW や e2 by スカパー ! などの	設定」をやり直す場合は・・・・・・・42
有料放送を見るときは25	CSチャンネルのネットワーク情報を 取得する(110度CSデジタル放送を
本機を置く場所を決める・・・・・・26	初めて選局するとき)・・・・・・・・43
別売品について・・・・・・27	デジタル放送用アンテナの設定をする・・・44
端子カバーをはずす・・・・・・27	BS・110度CSデジタル用アンテナの
アンテナのつなぎかた (テレビだけをつなぐ場合)・・・・・・28	電源の設定を変える/電波の強さ
地上デジタル・地上アナログ放送用	(受信強度)を確認する44
アンテナとつなぐ・・・・・・28	お住まいの地域で放送されている 地上デジタル放送を受信するために
ケーブルテレビを見るときは・・・・・・28	地域選択/郵便番号設定)・・・・・・46
BS·110度CSデジタル放送用	地上デジタル放送のチャンネルを
アンテナとつなぐ・・・・・29	追加したり設定し直すときは・・・・・・・48
アンテナのつなぎかた(レコーダー	デジタル放送のチャンネルの個別設定・・・49
(録画機器)もつなぐ場合)・・・・・・30	地上アナログ放送のチャンネルを
デジタルチューナー内蔵の	追加したり設定し直すときは51
レコーダー(録画機器)の場合・・・・・30	地上アナログ放送のチャンネルの
デジタルチューナーを内蔵していない レコーダー(録画機器)の場合 ・・・・・31	個別設定58
DVDやビデオテープの映像を	映りかたを確かめる60
見るためのつなぎかた・・・・・・32	テレビが正しく映らないときや画質が
電源コードをつないでケーブルや	悪いときは(「放送が受信できません。 [E202] 」と表示される)・・・・・・・61
コードをまとめる・・・・・・・・33	
本機を固定して転倒を防ぐ・・・・・・34	
電源を入れる36	
リモコンに乾電池を入れる36	



# テレビを見る 準備をする (電源を入れるまで)

### 準備のながれ

● 以下の順番で、本機の準備をします。

#### デジタル放送の種類と特長について ▶22•23ページ

デジタル放送についてお知りになりたい場合にご覧ください。

#### B-CASカードを挿入する・登録する ▶24ページ

• 電源を入れる前にB-CASカードを挿入してください。

#### 本機を置く場所を決める ▶26・27ページ

・設置や接続に別売品を使う場合は、「別売品について」をご覧ください。

#### 端子カバーをはずす ▶27ページ

#### アンテナのつなぎかた ▶28~31ページ

- テレビだけをつなぐ場合
- ・録画機器もつなぐ場合

#### DVDやビデオテープの映像を見るための つなぎかた ▶32ページ

#### 電源コードをつないでケーブルやコードを まとめる ▶33ページ

ケーブルをまとめ終わったら、端子カバーを取り付けてください。

#### 本機を固定して転倒を防ぐ ▶34・35ページ

#### 電源を入れる ▶36.37ページ

・リモコンに乾電池を入れて、本機の電源を入れます。

放送を受信するために最初に必要な設定 (かんたん初期設定)について ▶40ページ

# デジタル放送の種類と 特長について

◆機では、従来の地上アナログ放送に加え、 次の3種類のデジタル放送を受信できます。

#### 地上デジタル放送

2003年12月から東京・大阪・名古屋の3大都市圏の 一部地域で開始され、2006年12月に全国の都道府 県庁所在地で開始された放送です。

- 迫力あるワイド画面とデジタルハイビジョンの高画質
- 高音質とマルチチャンネルのサラウンド放送
- 天気予報やニュースなどの、番組に連動したデータ放送
- 視聴者参加型の双方向通信番組

#### 重要

受信には、UHF 対応のアンテナが必要です。お使いのアンテナが UHF 対応であればそのまま使えます(取り替えや調整が必要になることもあります。

UHF アンテナ (市販品)

す)。VHF アンテナでは受信できません。

#### 地上デジタル放送の CATV 放送対応について

本機で受信できるケーブルテレビ (CATV) の方式は「パススルー方式」(UHF帯、ミッドバンド [MID]帯、スーパーハイバンド [SHB]帯、VHF帯)です。トランスモジュレーション方式には対応していません。

### (デジタル放送のその他の特長)

#### 臨時放送(臨時編成サービス)

・スポーツ中継の延長などで、臨時に行うマルチチャンネル放送です。案内画面が表示されたときに、決定ボタンで切り換えます。

#### イベントリレーサービス

・スポーツ中継の延長時などに、別チャンネルで続き を放送するサービスです。案内画面が表示されるの で、決定ボタンで切り換えます。延長された番組を 録画予約していた場合、自動的に追従します。

#### 緊急警報放送

・地震などの際の緊急警報放送です。案内画面が表示 されたときに、決定ボタンで切り換えます。

#### マルチビューサービス

一つの番組の中で、カメラアングルを変えて最大3 つの映像が放送されるサービスです。リモコンフタ 内の映像切換ボタンで切り換えます。

- アンテナ工事は、技術と経験が必要ですので、販売店にご相談ください。
- デジタル放送を受信するには、本機に B-CAS カードを入れてください(▶ 24 ページ)。
- データ放送の双方向通信などで本機に記憶されたお客様の登録情報やポイント情報などの一部、またはすべての情報が変化・消失した場合の損害や不利益について、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

## ARIB 放送規格の変更により、メニューなどの仕様が変わる場合があります。

おしらせ

ARIB (Association of Radio Industries and Businesses) とは、通信・放送分野の電波利用システムの標準化や、電波利用に関する調査、研究などを行う社団法人の名称です。

・地上アナログ放送は2011年7月に、BSアナログ 放送は2011年までに終了することが、国の方針と して決定されています。

#### BS デジタル放送

放送衛星(Broadcasting Satellite)を使ったデジタル放送です。一部有料放送やNHKを除き、無料で楽しめます。

- 迫力あるワイド画面とデジタルハイビジョンの高画質
- 視聴者参加型の双方向通信番組
- 2種類のデータ放送(独立データ放送・番組に連動したデータ放送)

### • テーマ別に専門化した多数のチャンネル

110 度 CS デジタル放送

• 画面をブックマーク登録し、簡単に再表示可能

たいチャンネルと視聴契約する必要があります。

• ボード(掲示板)機能でサービス情報の案内を閲覧可能

BSデジタル放送用人工衛星と同じ東経110度にある通信

衛星(Communication Satellite)を使ったデジタル放送で

す。おもなサービスに「e2 by スカパー!」があります。110 度CSデジタル放送は一部を除き有料です。受信するには、見

### 重要

受信には、BS・110度CSデジタ ル放送共用のアンテナ(市販品) が必要です。



BS・110度CS デジタル共用 アンテナ (市販品)

### **重要**

・受信には、BS・110度CSデジタル放送 共用のアンテナ(市販品)が必要です。 従来のCSアンテナやBSアナログ用ア ンテナでは受信できません。また、ブー スターや分配器等をご使用になってい る場合は、110度CS帯域(2150MHz) まで対応した機器に交換する必要があ ります。



BS·110度CS デジタル共用 アンテナ (市販品)

#### 降雨対応放送 (BS のみ)

• 降雨・降雪による電波減衰時に画質や音質を落とした信号を放送するサービスです。案内画面が表示されたときに、決定ボタンで切り換えます。リモコンフタ内の映像切換ボタンで元の映像に戻れます。

#### ブックマーク

- コンテンツ画面にブックマーク\*アイコンが表示されているときは、その情報(ブックマーク記録コンテンツ)を登録しておき、後でブックマークを一覧表示・選択して、関連チャンネルを呼び出すことができます。
  - ※「ブックマーク」とは、しおりのことです。画面によっては、特定のページを表示するための絵文字(ブックマークアイコン)が表示されます。 インターネット(NetFront)のブックマークとは異なります。

### (110度CSデジタル放送の専用サービス)

#### ご案内チャンネルの表示

・未契約の有料放送事業者の放送番組を選局したとき、 「視聴するには契約登録が必要」である旨の案内に加え、代替番組の視聴案内が表示されます。

(画面例)



#### ボード(掲示板)

プラットフォーム(e2 by スカパー!)単位で、いろいろなサービス情報の案内がボード(掲示板)に表示されます。メニューの「お知らせ」からボード画面を呼び出し、サービス情報を見ることができます。(▶194ページ)

情報タイトル ワールドカップ独占放送 新規契約特典のお知らせ 新規契約特典のお知らせ



### ビーキャス B-CASカードを挿入する・ 登録する

#### B-CAS カードを挿入する (B-CAS カードの役割について)

- デジタル放送(地上デジタル放送、BS デジタル放送、110度 CS デジタル放送)を楽しむために、B-CAS (ビーキャス) カードを本機に必ず入れてください。B-CAS カードを入れないと、デジタル放送が映りません。
- B-CAS カードは、視聴情報などが記憶されますので常に本機に入れておいてください。



#### 重要

#### B-CAS カードの取り扱いについて

- ・折り曲げたり、変形させたり、傷をつけたりしない
- 重いものを載せたり、踏みつけたりしない
- IC チップには触れない
- ・分解、加工しない

#### B-CAS カードの台紙の内容を読み、同意 の上でB-CAS カードを台紙からはずす




- B-CAS カードはB-CAS パンフレットの袋の 中の台紙についています。(同梱箱をご確認くだ さい。)
- 開封すると添付されている契約約款に同意した とみなされます。開封前に必ず契約約款をよく お読みください。

### 本体左側面の挿入口カバーを開ける



#### 3 B-CAS カードを正しい向きで奥まで しっかり差し込み、カバーを閉める

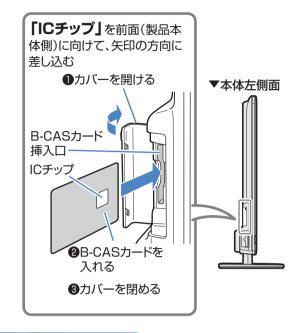

### 重要

- ・B-CAS カード挿入口には、本機に付属している B-CAS カード以外のものを挿入しないでください。
- B-CAS カードは大切に保管してください。仮に他人があなたの B-CAS カードを使用して有料放送を視聴した場合でも、視聴料はあなたの口座に請求されます。
- B-CAS カードに関するメッセージが画面に表示され たとき以外は、カードを抜き差ししないでください。

### おしらせ

#### 万一、B-CAS カードを抜く場合は

- ・本体の電源を切り、電源コンセントを抜いた状態で、 B-CAS カードを持ち、ゆっくりと抜いてください。
- ・ 破損などにより B-CAS カードの再発行を依頼する 場合は、費用が必要です。詳しくは、B-CAS カスタ マーセンターにご連絡ください。(連絡先はカードに 記載されています。)
- すべての接続を終えて電源を入れた後、「システム動作テスト」(▶ 158 ページ)を行うと、カード番号が表示され、B-CASカードが正しく挿入されているか確認できます。

#### B-CAS カードを登録する


- B-CAS カードは、必ず登録してください。
- 次のいずれかの方法で B-CAS カードを登録します。(登録は無料です。)
  - B-CAS カードの台紙の登録用はがきに必要事項を記入し、郵送する



- ® インターネットの次のサイトで登録する http://www.b-cas.co.jp
- e2 by スカパー!、WOWOW、スターチャンネルなどの有料サービスを受けるには、各プラットフォームや放送局との個別受信契約が必要となります。


# WOWOW や e2 by スカパー/ などの有料放送を見るときは

有料放送を視聴するには、e2 by スカパー! などの各プラットフォーム(運営会社)や放送局との視聴契約が必要です。それぞれの契約申込書に必要事項を記入し、郵送してください。(インターネットで申し込める場合もあります。)



#### お手持ちのデジタルチューナー付きレコーダー で有料放送の受信契約をしている場合には

● デジタルチューナー付きレコーダーを使って有料放送を録画するときは、有料放送の受信契約時に登録した B-CAS カードがレコーダーに挿入されていることをご確認ください。受信契約時に登録した B-CAS カードがレコーダーに挿入されていないと有料放送を録画することはできません。

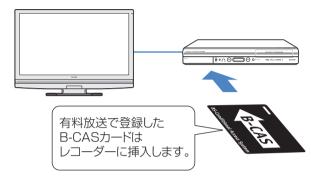


- レコーダーで受信している内容を本機で視聴したいときは、リモコンの入力切換ボタンでレコーダーが接続されている外部入力に切り換えてください。
- 有料放送を録画しながら別の有料放送を視聴したい場合は、複数の有料受信契約をする必要があります。




## 本機を置く場所を決める

- 以下のような設置のしかたをしないでください。
  - ・風通しの悪いところに入れない
  - ・密閉した箱に入れない
  - ・じゅうたんや布団の上に置かない
  - 布などをかけない
  - 極端に温度や湿度が高い場所や温度が低い場所には設置しない(使用温度 0℃~40℃)




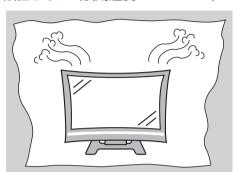




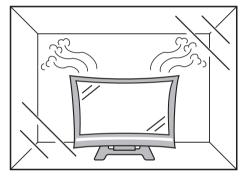

• 通風孔をふさぐと内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。壁に埋め込む設置や枠で囲むなどをしないでください。

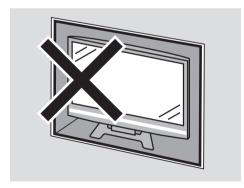

- 設置の際には以下の点をお守りください。
  - ・傾斜のない、平らな場所に設置してください。 すべりやすい面、カーペットなどの柔らかい 面、不安定な場所を避けて設置してください。
  - ・左右 10cm 以上スペースを空けてください。 左右のスペースが少ないとスピーカーからの 音が聞こえにくくなる場合があります。また、 設置している周囲の環境によっては、音声の 聞こえ方が変化する場合があります。このよ うな場合は、メニューの視聴環境設定や音声 調整で調整してください。

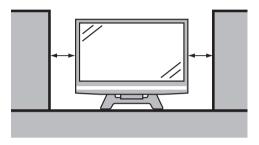

- ・ 台の上に設置する場合は、本機の重量に耐え うる、十分な幅と奥行きのある、堅固で転倒 しにくい台をお使いください。
- キャスター付きのテレビ台をご使用の場合、 移動するとき以外は必ずキャスター用受皿を 使用して固定しておいてください。
- 本機を持ち上げたり、運んだりする場合は、 スピーカーネット部を強く押さないでください。
- 別売品を使って設置することもできます。
  - ・別売の壁掛け金具に取り付けてご使用になれます。(▶ 218 · 219 ページ)
  - 壁に掛けてお使いになる場合は、スタンドをはずし(▶ 218 · 219 ページ)、壁掛け金具を使って設置してください。(▶ 220 ページ)



### 別売品について

● 液晶カラーテレビ専用の別売品をとりそろえております。お近くの販売店でお買い求めください。

#### LC-65RX5用別売品

No.	品名	機種名
1	壁掛け金具	AN-65AG1*

※ LC-65RX5の金具取付ピッチ (2008年5月現在) は650mm×440mmです。

#### LC-52RX5/LC-46RX5用別売品

No.	品 名	機種名
1	壁掛け金具	AN-52AG4*
2	壁掛け金具	AN-52AM1
3	壁寄せスタンド(壁寄せスタ ンドオプションAN-52RS1が 必要です。)	AN-52WS1
	壁寄せスタンドオプション	AN-52RS1
4	壁寄せスタンド	AN-52WS2


\*\* LC-52RX5/LC-46RX5の (2008年5月現在)金具取付ピッチは400mm×400mmです。

### *\** おしらせ

・本機に適合する別売品が新しく追加発売になることがあります。ご購入の際には、最新のカタログで適合性や在庫の有無をご確認ください。

端子カバーをはずす

● フックを矢印の方向に押しながら、2つの端子カバーをはずします。

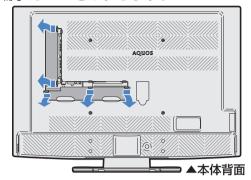


# アンテナのつなぎかた (テレビだけをつなぐ場合)

● 録画機器もつなぐ場合は、「アンテナのつなぎかた(レコーダー(録画機器)もつなぐ場合)」(▶ 30 · 31 ページ)をご覧ください。


#### 地上デジタル・地上アナログ放送用 アンテナとつなぐ

- 地上デジタル放送と、地上アナログ放送(従来の放送)を見るための接続です。
- BS デジタル放送や 110 度 CS デジタル放送も見る場合は、「BS・110 度 CS デジタル放送用アンテナとつなぐ」(▶ 29 ページ)をご覧ください。
- 一部、追加の部品が必要になる場合があります。販売店にご相談ください。

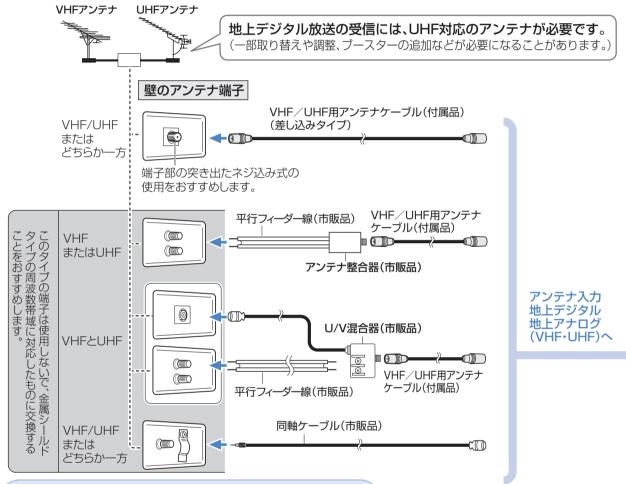

#### ケーブルテレビを見るときは

- 接続については、CATV (ケーブルテレビ)会社にお問い合わせください。
- CATV(ケーブルテレビ)会社が地上デジタル放送をパススルー方式( ▶ **48** ページ)で再送信している場合は、地上デジタル放送が楽しめます。
  - ・本機で受信できるのは、「UHF帯」、「VHF帯」、「ミッドバンド(MID:C13~C22)帯」、「スーパーハイバンド(SHB: C23~C62)帯」です。トランスモジュレーション方式には対応していません。

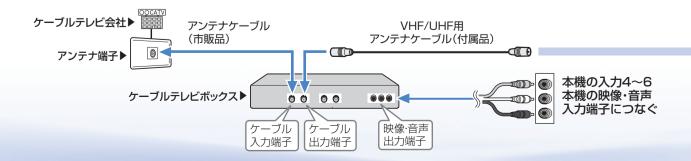


録画と再生

放送の種類により以下のアンテナが必要です。

**BSデジタル**/110度CSデジタル放送 ----BS・110度CSデジタル共用アンテナ



#### ▼本体背面

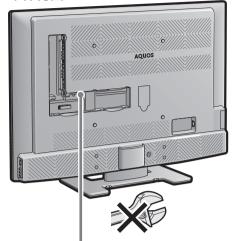


ケーブルをつなぐときは、スパナなどの 工具で強く締め付けないでください。

アンテナ入力 地上デジタル 地上アナログ (VHF・UHF)

▶アンテナ端子部

アンテナ入力 BS・110度CSデジタル

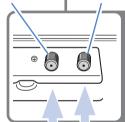

録画機器をつなぐ 場合のアンテナの つなぎかたは…

▶次ページを ご覧ください。

-

#### BS・110 度 CS デジタル 放送用アンテナとつなぐ

- ご使用の環境により、以下のどちらかの接続を 行ってください。
- かんたん初期設定では、「BS/CS アンテナ設定」で「する」を選択します。(▶ 41 ページの手順6)


### おしらせ

- 接続しなおすときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。( ▶ 33 ページ) (BS・110 度 CS デジタルアンテナ入力端子は、BS・110 度 CS デジタルアンテナに取り付けられた BS・110 度 CS コンバーターに+15V / +11V の電源を供給する働きも持っています。この電源は、アンテナに対して電源を供給するためのものです。本機とアンテナの間にブースターなどの機器を接続して使用される場合は、専用の電源が必要です。)
- ブースター、市販のアンテナ線や分配器をご使用になる場合は、110度 CS 帯域(2150MHz)まで対応しているものをご使用ください。(アンテナ線はS-5C-FB など。)詳しくはお買い上げの販売店にご相談ください。
- 従来の BS アナログアンテナでは、110 度 CS デジタル放送は受信できません。また、BS デジタル放送も場合によっては映らないことがあります。

BS・110 度 CS デジタル共用アンテナを個人で設置しているとき (BS・110 度 CS デジタルと VHF/UHF が別の端子のとき)


BS・110度CSデジタル共用アンテナ

BS・110度CSデジタル用 アンテナケーブル(付属品) (先端金属ネジ止めタイプ)



壁のアンテナ端子

#### マンションなどの共聴システムで受信するとき (BS・110度CS デジタルとVHF/UHF が混合されているとき)

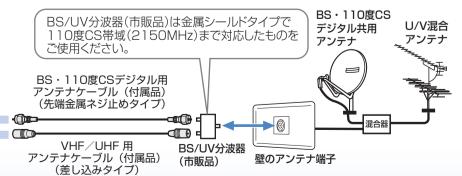


# >

# アンテナのつなぎかた (レコーダー(録画機器)もつなぐ場合)

#### デジタルチューナー内蔵のレコーダー (録画機器) の場合


付属のアンテナケーブル以外にアンテナケーブルが必要なときは、できるだけ太くて短いアンテナケーブルをお使いください。アンテナケーブルが長くなるほど受信した電波の強度が弱くなります。

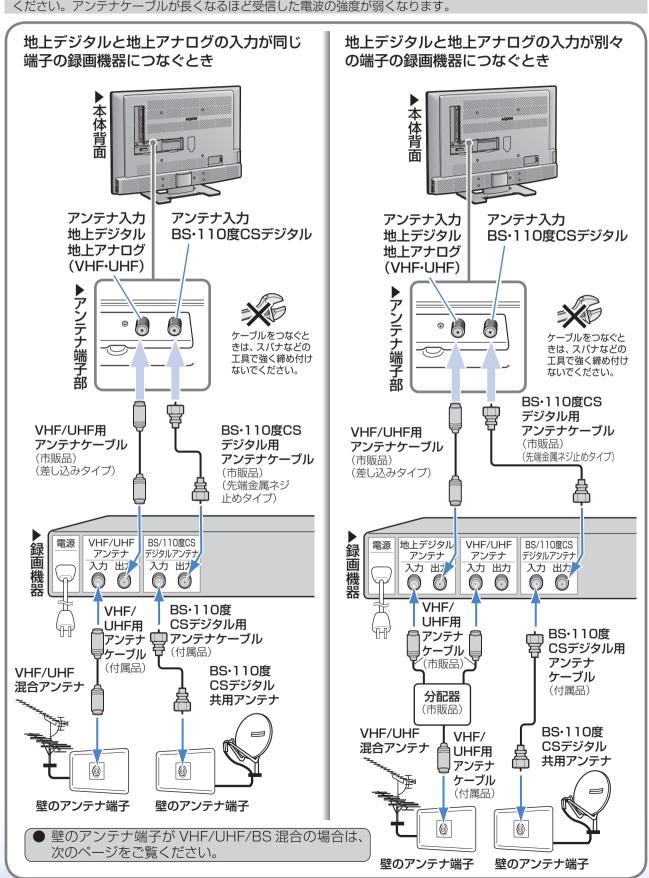


# デジタルチューナーを内蔵していないレコーダー(録画機器)の場合

#### 壁のアンテナ端子が VHF/UHF/BS 混合の場合

付属のアンテナケーブル以外にアンテナケーブルが必要なときは、できるだけ太くて短いアンテナケーブルをお使いください。アンテナケーブルが長くなるほど受信した電波の強度が弱くなります。

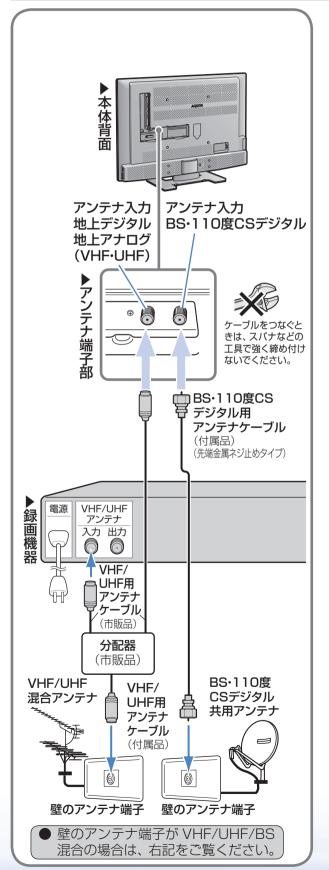

● 壁のアンテナ端子が VHF/UHF/BS 混合の場合は、BS/UV 分波器(市販品)を使って、 VHF/UHF 用と BS・1 10 度 CS デジタル用の信号を分けてから録画機器やテレビにつなぎます。

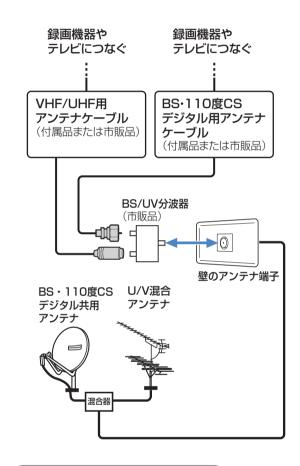


BS/UV分波器(市販品)は 金属シールドタイプで 110度CS帯域(2150MHz)まで 対応したものを ご使用ください。




# **-**

# DVD やビデオテープの 映像を見るためのつなぎかた

HDMI 端子のある録画機器につなぐ場合の接続例

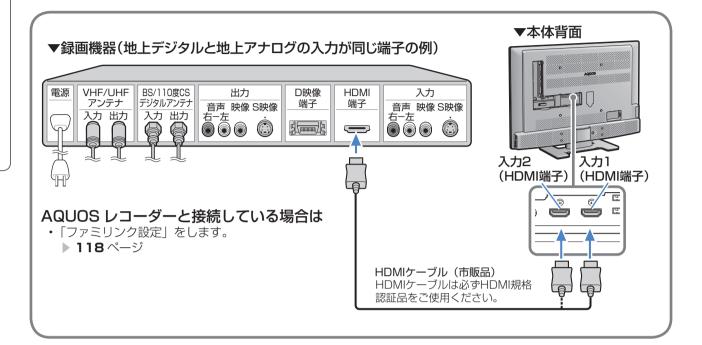

#### D映像端子のある録画機器につなぐ 場合の接続例

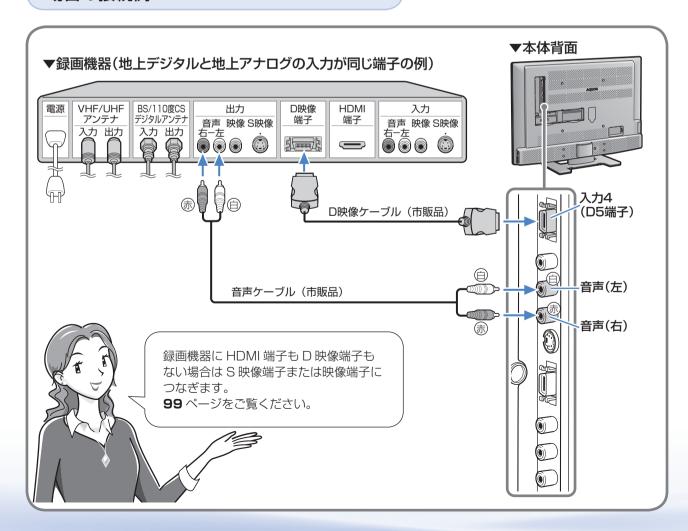


# 電源コードをつないで ケーブルやコードをまとめる

#### 雷源コードをつなぐ

#### 接続が終わるまでは、電源スイッチを「入」にしないでください。

付属の電源コードの本体側プラグを、本体背面右側の「電源入力(AC100V)端子」に接続し、 コンセント側プラグをご家庭のコンセントに接続します。

> LC-65RX5の場合は、コンセント側プラグにアース端子があります。 アース端子は、必ず電源プラグをコンセントにつなぐ前に接続してください。また、電源コードをはずす場合は、必ず電源プラグをコンセントにつなぐ前に接続してください。また、電源コードをはずす場合は、必ず電源プラグをコンセントから抜いたあとに、アース端子をはずしてください。

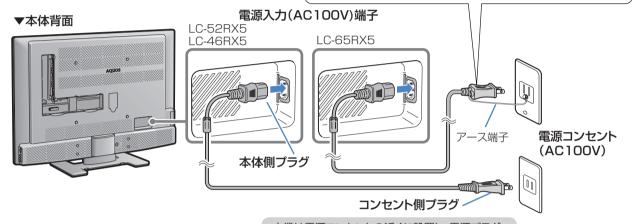

### グラ 重 要


- ・本機は電源コンセントの近くに設置し、電源プラグへ 容易に手が届くようにしてください。
- ・ 電源コードのプラグは抜けないように、確実に接続してください。
- 電源プラグは、コンセントに差し込んだ直後に抜かないでください。まれに、初期設定の状態に戻り、 「番組予約」などが消去されます。このような場合、必要に応じて再度、設定を行ってください。 (再設定できないものもあります。)
- 使用中にいきなり電源プラグを抜いたり、電源をしゃ断したりしないでください。故障の原因になります。

#### つないだケーブルやコードをまとめる

- ケーブル類は、ケーブルクランプですっきりまとめることができます。
  - 端子カバーをはずす(端子カバー のはずしかた**▶27**ページ)
  - 取り付け済みのケーブル









端子カバーの開口部からケー ブルを出し、端子カバーを取り 付ける

### ▼本体背面

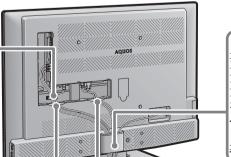

ケーブルカバーをはずす

- ①の方を横に押してたわませながら、 爪をはずします。
- ②の方の爪をはずします。

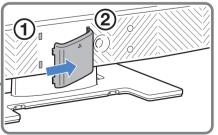

- ケーブルを通した後、ケーブル カバーを再びはめる
  - ケーブルカバーの上下を確認します。 (△マークが上です。)
  - ②の方の爪を穴に挿入します。
  - ①の方を横に押してたわませながら、 爪を挿入します。
  - 最後に、接続したケーブルが抜けてい ないか確認してください。


## 本機を固定して転倒を防ぐ


# 注意

- ・地震等での製品の転倒・落下によるけがなどの危害を軽減するために、転倒・ 落下防止対策を行ってください。
- 転倒・落下防止器具を取り付ける壁や台の強度によっては、転倒・落下防止効果が大幅に減少します。その場合は、適切な補強を施してください。また、転倒・落下防止対策は、けがなどの危害の軽減を意図したものですが、すべての地震に対してその効果を保証するものではありません。
- 転倒防止を行う前にすべての接続を済ませておいてください。

#### 壁や柱に固定する (LC-65RX5)

- 1 市販の金具 (ヒートン)を壁または 柱に取り付ける
- 2 本機の取っ手と、壁または柱に取り付けた金具 (ヒートン)の穴に、市販の 丈夫なひもを通して本機を固定する

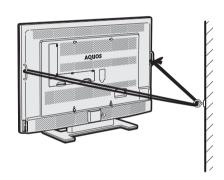

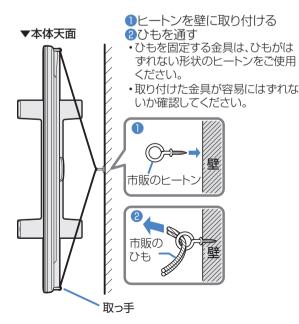

#### 壁や柱に固定する (LC-52RX5/LC-46RX5)

付属の転倒防止用部品








クランプ×2

クランプ 取付けネジ×2


- 1 付属の転倒防止用クランプ (2個) を、 付属のクランプ取付けネジで本機に 取り付ける
- 2 市販の金具 (ヒートン)を壁または 柱に取り付ける
  - 1ヒートンを壁に取り付ける2ひもを通す
  - ひもを固定する金具は、ひもがはずれない形状のヒートンをご使用ください。
  - ・取り付けた金具が容易にはずれないか確認してください。

▼本体天面

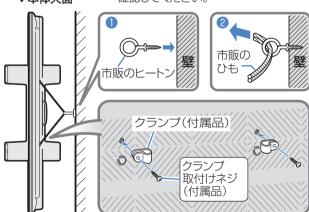


3 本機に取り付けたクランプと、壁または柱に取り付けた金具(ヒートン)の穴に、市販の丈夫なひもを通して本機を固定する


#### テレビ台などに固定する



- 1 設置するテレビ台などの上に位置決めする
- 2 付属の転倒防止用固定金具を、付属のネジで スタンドに取り付ける

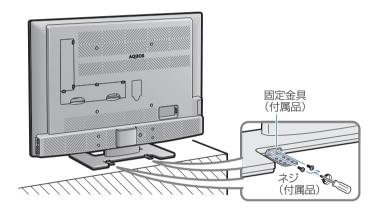

- 3 固定金具の穴に、上から市販のネジを取り付けて 本機を固定する
  - ・ 市販のネジは、確実に固定できる形状のものをお使いください。

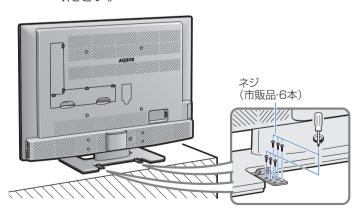

### 重要


- ・必ず2人以上で作業を行ってください。
- 台の上に設置する場合は、本機の重量 に耐えうる、十分な幅と奥行きのある、 堅固で転倒しにくい台をお使いくださ い。
- ・設置する台がガラスや金属など市販の ネジで固定できない場合は、柱か間柱 (壁内部の柱)に固定してください。(▶ **34**ページ)



### 電源を入れる


#### リモコンに乾電池を入れる

#### ■ リモコン裏側の電池カバーを開ける

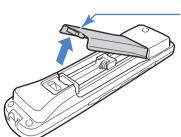


△部分を軽く押し ながら、カバーを 矢印のように持ち 上げます。

### 2 付属の単3形乾電池(アルカリ)を 入れる

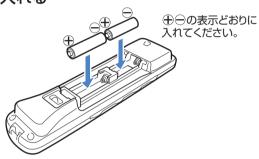

### 🤰 電池カバーを元どおりに閉める

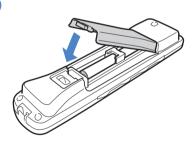


## おしらせ

#### 乾電池を交換するときは

・乾電池は単3形のアルカリ乾電池をご使用ください。

#### リモコンで操作できる範囲

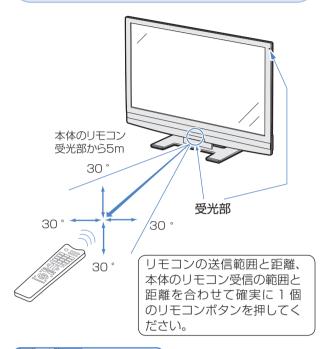

#### 重要

#### リモコン使用上のご注意

- ・ リモコンには衝撃を与えないでください。また、水に ぬらしたり湿度の高いところに置かないでください。
- リモコン番号(▶95ページ)を設定する機能があるため、リモコンが付属している本機以外のAQUOSでは正しく操作できない場合があります。

リモコンを操作しても時々反応しなくなったときなどは、乾電池の寿命が考えられます。 早めに新しい乾電池と交換してください。




#### 雷源を入れる

あらかじめケーブル類を接続してください。

#### 本体の側面操作部にある電源スイッチを押し、 電源を「入」にする

・電源ランプが緑色に点灯します。

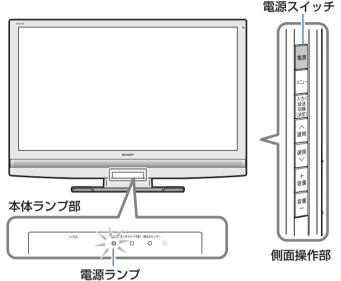

• 緑色点灯: 動作状態 • 赤色点灯: 待機状態

• 橙色点灯:パワーマネージメント状態 (▶193ページ)

リモコンの電源ボタン(赤)で電源を 入/切する



10/0

消音

d

番組表

地上A地上DBS

音量

入力 切換

選局

(裏番組



#### おしらせ


- 本機は電源待機状態のときでも、デジ タル放送局と通信を行います。
- ・ 本機の電源を「切」にしても、電源が 切れるまでにしばらく時間がかかるこ とがあります。(本機内部の情報をメ モリーに記憶するための時間です。)
- ・電源コードを接続している場合は、本 体の電源を「切」にしても微少な電力 が消費されています。

#### クイック起動機能について(▶ 82ページ)

リモコンで電源を「入」にしたとき、起 動時間を短縮してすぐに操作できる状 態にする機能です。(この機能を使用す ると待機時の消費電力がアップします ので、あらかじめ同意の上でご使用くだ さい。)

#### 録画中の電源(切)について

・ 本機のモニター出力 (録画出力)からデ ジタル放送を出力してビデオデッキな どで録画する場合、本体の電源スイッチ で電源を切らないでリモコンの電源ボ タンで電源を切る (待機状態にする)よ うにしてください。

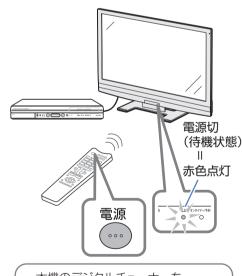

本機のデジタルチューナーを 使って録画するときは、リモコンの 電源ボタンで電源を切ってください。





## テレビを見る ための設定を する

メニューの操作は通常、


## 本機の機能と操作のしかた (メニューの基本操作)

- 本機をお使いになるときに、設定を行うための画面を 呼び出します。この、設定を行う画面のことを「メ ニュー」と呼びます。
- メニューからさまざまな設定が行えます。(▶39ページ)



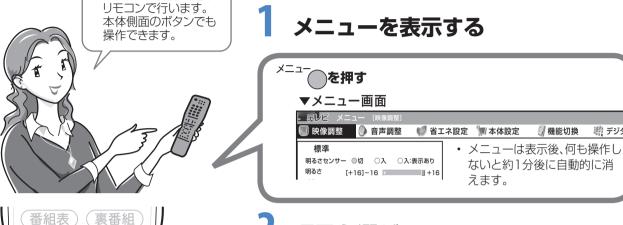



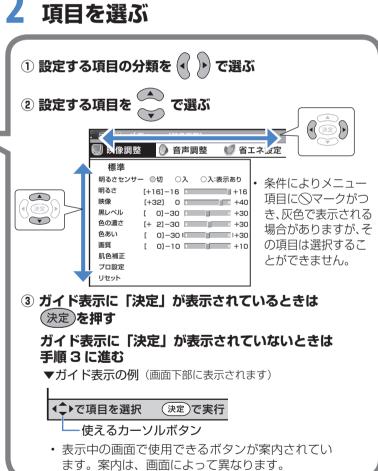



SHARP


メニューを終了します

番組情報 メニュ

戻る

1 つ前の画面に戻ります

終了

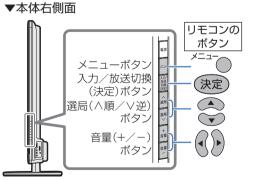

メニューを表示しているときは、上図のよ うに本体右側面のボタンが、メニューボタ ン、カーソルボタン、決定ボタンとして機 能します。

## ガイド表示を参考に、操作を進める

操作方法は、機能や項目によって異なります。 使用するボタンについては、ガイド表示を参考にして ください。

画と再生

機 パをソ

っつなぐ

#### ▼メニュー画面

テレビ メニュー [映像調整]

メニューの項目の一覧

🧾 映像調整 ○ 音声調整 ₩ 省エネ設定 🧷 機能切換 🌌 デジタル設定 🜌 お知らせ 🍿 本体設定

#### 映像調整

映像をお好みの状態に調整する項 目です。

明るさセンサー/明るさ/ 映像/黒レベル/色の濃さ/

色あい/画質 ▶88 ▶88 肌色補正

プロ設定 ▶89

#### ● 音声調整

音声をお好みの状態に調整する項 目です。 ページ

▶90 高音/低音/バランス サラウンド ▶90 ▶90 音質補正

#### ☑ 省エネ設定

電力資源を有効に使用するための 設定項目です。

無信号オフ\*2 ▶192 パワーマネージメント\*3 ▶193 無操作オフ ▶193 オフタイマー ▶192

#### 本体設定

使用環境に合わせた設置調整に関 する機能の項目です。

かんたん初期設定\*\*7 ▶40.42 地域設定\*1 ▶46 チャンネル設定\*1 **▶48**·51 アンテナ設定\*1 **44** 視聴環境設定(音声) ▶91 入力スキップ設定 ▶ 102 入力解像度\*\*3 ▶143 自動同期調整\*\*3 ▶142 入力表示選択\*4 ▶ 102 位置調整\*2 **84** 画面調整\*3 ▶142 オートワイド\*2 ▶86 ▶93 映像反転 クイック起動設定 ▶82 Language(言語設定) ▶233 ▶82.83 時計設定

#### 💹 機能切換

本機のいろいろな機能の設定項目 です。

ファミリンク設定 ▶118.125 入力選択\*5 ▶ 102 · 143 入力6端子設定 ▶110 ヘッドホン設定 ▶94 デジタル固定\*1 ▶111 字幕表示設定\*1 ▶77 番組名表示設定\*1 ▶81 ゲーム時間表示設定\*\*4 **149** 映像オフ ▶93 オンタイマー設定 ▶83 チャイルドロック ▶139 画面表示色設定 ▶93 画面文字サイズ設定 ▶92

#### 🖀 デジタル設定

デジタル放送を視聴するための設 定項目です。

録画画面サイズ設定\*1 ▶84 デジタル音声設定\*1 **145** ダウンロード設定\*1 ▶206 番組表設定\*1 **▶74.75** 通信設定\*6 ▶ 156·164 i.LINK設定 ▶127 暗証番号設定\*1 ▶138 視聴年齢制限設定\*1 ▶139 双方向サービス設定\*1 ▶ 158 システム動作テスト\*1 ▶ 158

#### ■ お知らせ

本機が受信した情報を確認するた めの項目です。 ページ

受信メッセージ一覧 ▶194 ボード\*7 ▶194 受信機レポート ▶194 B-CASカード番号表示 ▶194

- **※** 1 テレビ視聴時のみ表示されます。
- 入力 7、インターネット、IrSS™、ホームネットワーク選択時は表示されません。
- 入力7選択時のみ表示されます。 ж З
- ※ 4 入力 1 ~ 7 選択時のみ表示されます。

▶95

▶207

- ※5 入力4~7選択時のみ表示されます。
- ※6 入力1~7選択時は表示されません。
- ※ 7 インターネット閲覧時、IrSS™モード、ホームネットワークモードのときは表示されません。

### おしらせ

リモコン番号設定

個人情報初期化

- ここでは、本機で表示されるすべてのメニュー項目を記載していますが、実際にすべての項目が同時に表示されるこ とはありません。本機の状態により必要な項目が表示されます。
- ・○マークがつき、灰色で表示されるメニュー項目は、選択できません。
- ・メニュー項目の詳細は「メニュー項目の一覧」(▶208~211ページ)をご覧ください。
- メニューの表示内容は変更される場合があります。
- メニュー画面や電子番組表などの表示色を変更することができます。(画面表示色設定▶93ページ)
- メニュー画面に表示される文字の大きさを大きくすることができます。(画面文字サイズ設定 > 92ページ)

メニュー画面を英語で表示するには ▶233ページ

To display menu screens in English ▶ Page 233


## 放送を受信するために最初に必要な 設定(かんたん初期設定)について

●お買い上げ後、B-CASカードを入れて、初めて電源を入れると「かんたん初期設定」の画面が表示 されます。「かんたん初期設定」は画面を見ながら操作・設定してください。受信できる地上デジタ ル・地上アナログ放送のチャンネルが設定されます。

#### かんたん初期設定を中断した場合は…

- 初めて電源を入れて「かんたん初期 設定」を行っている途中で電源が切 れた場合は、次に電源を入れた場合 に再度「かんたん初期設定」画面にな ります。
- 「かんたん初期設定」をリモコンの 終了ボタンを押して終了した場合 は、次に電源を入れても「かんたん初 期設定」画面が表示されません。メ ニューから選んで「かんたん初期設 定」をやり直してください。(▶42





設定中に戻るボタンで一つ前の画面に 戻れます。





#### メッセージを確認して決定する



- 途中で設定を中止するときは、電源をお切りく ださい。電源を切った場合は、再度電源を入れ ると「かんたん初期設定」画面が表示されます。
- B-CAS カードが正しく挿入されていないとき は、「B-CAS カードを正しく挿入してください。」 と表示されます。


電源を切り、▶24ページの手順に従って B-CAS カードを挿入してください。

#### ▶地域を設定する

#### お住まいの地域を選ぶ



#### 決定する



お住まいの地域を選ぶ

決定する (決定)

◆郵便番号を入力する

郵便番号を入力する 10/0

> 決定 決定する



「O」を入力するときは 10/0 を押します。


#### ◆チャンネルを設定する



「する」を選ぶ

決定

決定する




チャンネル設定が終わるまでしばらくお待ちください。

自動的に地上デジタル放送・地上ア ナログ放送のチャンネルが登録され ます。



 1~12 は、リモコンの数字ボタン (チャンネルボタン)に対応しています。

次の画面が表示されたらチャンネル 設定は完了です。



## まり おしらせ

チャンネル設定の途中で「地上デジタル放送のチャンネルが見つかりませんでした。」と表示されたときは

 地上デジタル放送を受信できる地域の場合
 本体の電源スイッチでいったん電源を切って VHF/ UHF アンテナの接続を確認してください。電源を入れなおすと 40 ページの手順 1 の画面が表示されます。

なお、地上デジタル放送の受信には、UHF アンテナが必要です。

• まだ、地上デジタル放送を受信できない地域の場合 決定ボタンを押してください。アナログ放送のチャンネル設定が始まります。

#### チャンネル設定の途中で「地上アナログ放送 のチャンネルが見つかりませんでした。」と 表示されたときは

 地上アナログ放送を受信する場合
 本体の電源スイッチでいったん電源を切って VHF/ UHF アンテナの接続を確認してください。電源を入れなおすと 40 ページの手順 1 の画面が表示されます。

・**地上アナログ放送を受信しない場合** 決定ボタンを押して手順 **6** へ進みます。

#### ◆ BS·CS アンテナを設定する


決定する



#### 「する」または「しない」を選ぶ

### 決定

BS・CS アンテナを接続しない場合は「しない」を選び、次ページの手順 8 に進みます。



「する」を選んだときは、次の画面 が表示されます。

接続確認地域設定


BS/CSアンテナ電源自動設定中

次の画面が表示されるまでしばらく お待ちください。



## おしらせ

#### 次の画面が表示されたときは



- BS・CS アンテナを接続していないとき 「次へ」を選び決定ボタンを押してください。
- BS・CSアンテナを接続しているとき本体の電源スイッチでいったん電源を切って、BS・110度CSデジタル用アンテナケーブルの接続を確認してください。(▶ 29~31ページ)電源を入れなおすと40ページの手順1の画面が表示されます。

#### 上記の画面で「手動で再設定」を選んだときは



 左右カーソルボタンで、BS・CS アンテナに電源を 供給するかを選び、決定ボタンを押したあと、「次へ」 で決定ボタンを押すと、次ページの手順 8 の画面が 表示されます。

アンテナ接続を変更したときや移転などで BS・110 度 CS デジタル用アンテナの電源 の設定を変えるときは (▶ **44・45** ページ)



#### 受信状態を確認して決定する




「受信状態:良好です。【A】」と表 示されないときは下記の対処が必要

#### 「受信状態:良好です。【A】」と表示されないときは

画面に表示され るメッセージ例	対処のしかた
受信強度が 60 以	受信強度が 60 以上になるようにア
下です。【B】	ンテナの向きや接続を調整してくだ
	さい。
アンテナ信号が強	アンテナ信号が強すぎるため、受信
すぎます。【C】	障害が発生しています。ブースター
	の調整や減衰器の挿入が必要です。
	販売店などにご相談ください。
アンテナ信号が	ブースターの調整や挿入が必要で
不足しています。	す。販売店などにご相談ください。
(C)	
アンテナ信号が	いったん電源を切り、アンテナ線を
良くありません。	確認してください。(▶ 29~31.
(D)	44ページ)
受信できません。	いったん電源を切り、アンテナの設
(E)	置やアンテナ線を確認してくださ
	い。( <b>▶ 29</b> ~ <b>31</b> · <b>44</b> ページ)

#### 設定された内容を確認する 8

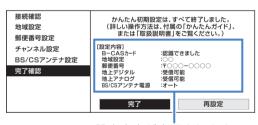

設定内容が表示されますので 確認してください。



#### 間違いがなければ「完了」を 選ぶ



決定する


これで設定は完了です。

映りかたを確かめましょう。▶60 ページをご覧ください。

### おしらせ

- デジタル放送の双方向番組を利用する場合は、双方 向通信のための接続と設定が必要です。(▶ 154・ 159ページ)
- インターネット、アクトビラ、ホームネットワーク を利用する場合は、LAN の接続と設定が必要です。 (▶ 159 ~ 165 ページ)
- B-CAS カードの挿入や電話回線の接続が正しく行わ れているかをテストできます。 (「システム動作テスト | ▶ 158ページ)


#### 引っ越しなどで「かんたん初期 設定しをやり直す場合は

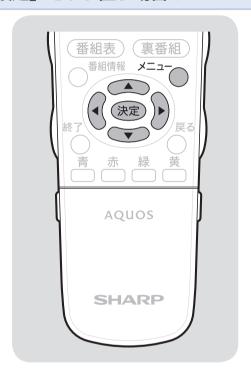



メニューを表示する

「本体設定」-「かんたん初期 設定」を選ぶ

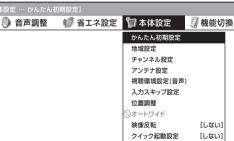

(決定)

#### 決定する

•「かんたん初期設定」が表示されま すので、かんたん初期設定を行って ください。(**▶ 40** ページ)

Language(言語設定) [日本語]

#### 「かんたん初期設定」を行っても受信できない 放送があるときや設定の変更をしたい場合

次の設定を行ってください。

デジタル放送用アンテナの設定を する	• デジタル放送のアンテナの向きの調整や信号の強さのテスト、BS・110 度 CS デジタル放送用アンテナへの電源供給の設定を行います。( ▶ <b>44</b> ページ)
お住まいの地域で放送されている 地上デジタル放送を受信するため に(地域選択/郵便番号設定)	<ul><li>デジタル放送の地域情報を視聴するために、お住まいの地域を選んで郵便番号を入力します。(▶ 46 ページ)</li></ul>
地上デジタル放送のチャンネルを 追加したり設定し直すときは	<ul><li>受信できる地上デジタル放送のチャンネルを探します。(▶ 48 ページ)</li></ul>
デジタル放送のチャンネルの個別 設定	・ デジタル放送のチャンネルの設定を個別に変更することもできます。( ▶ <b>49</b> ページ)
地上アナログ放送のチャンネルを 追加したり設定し直すときは	<ul><li>・地上アナログ放送(従来の VHF・UHF 放送)の受信設定です。工場出荷時は、東京地区で受信できる VHF チャンネルが設定されています。</li><li>・受信できる地上アナログ放送のチャンネルを探します。(▶ 51 ページ)</li></ul>
地上アナログ放送のチャンネルの 個別設定	<ul><li>・地上アナログ放送のチャンネルの受信状態や設定を個別に変更すること もできます。(▶ 58 ページ)</li></ul>
CATV(ケーブルテレビ)のチャンネルの設定	• CATV チャンネルのスキップを解除します。( ▶ <b>59</b> ページ)



## CSチャンネルのネットワーク 情報を取得する

(110度 CS デジタル放送を初めて選局するとき)

● CS ネットワーク情報を取得するため、次の手順で操作してください。



- 1 CS CS デジタル放送を選んで、約5秒待つ
- 7 1 チャンネルを選んで、約5秒待つ
- 3 番組表 選局したい放送局のチャンネル番号が表示されることを確認する


## おしらせ

#### 選局したい放送局のチャンネル番号が表示されない場合

・数字ボタン(チャンネルボタン) **1** または **2** を押し、目的のチャンネル番号が表示されるまで、約5秒待ちます。( **1** または **2** を押したとき、「現在放送されていません。[E203]」と表示される場合がありますが、そのままの状態で約5秒待ってください。そのまま待つことで CS ネットワーク情報を取得することができます。)

## デジタル放送用アンテナの 設定をする

デジタル放送用のアンテナの接続を変更したときなどは、再度アンテナ設定画面を見ながらアンテナ電源の設定やアンテナの向きを調整します。(初めて設置するときや引っ越したときなどは、「かんたん初期設定」(▶40・42ページ)を行ってください。)

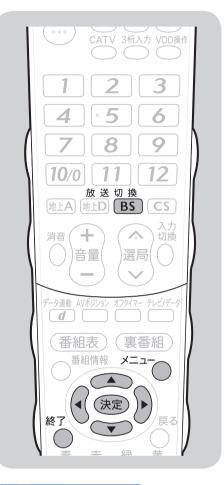

### 重要

 アンテナ電源供給の設定は、アンテナ に対して電源を供給するためのものです。もし、本機とアンテナの間にブー スターなどの機器を接続して使用される場合は、専用の電源が必要です。

## おしらせ

#### アンテナ設定画面について

- ・ 共聴アンテナなどに接続したときの 「BS・CS アンテナ電源」の設定を誤っ て「入」にしたり、新しくアンテナの 接続を変更したりした場合で、「アン テナ線の接続や設定に不具合がありま すのでアンテナ電源を「切」にしまし た。受信できない場合は、本体の電源 を切ってから、アンテナの接続を確認 してください。」などのお知らせが表 示されたときは、電源を入れ直してく ださい。
- アンテナ設定画面は無操作のまま 1 分 経過しても消えません。消すときは、 終了ボタンを押してください。

## BS・110度CSデジタル用アンテナの電源の設定を変える/電波の強さ(受信強度)を確認する

(例) BSデジタル放送のアンテナ設定をする



#### BS デジタル放送を選ぶ

画面に「放送が受信できません」と表示されても、 設定は行えます。

## 2 \*==-

#### メニューを表示する


・メニューは表示後、何も操作しないと約1分後に自動的に消えます。表示されている間に次の操作を行ってください。

## 3

#### 「本体設定」-「アンテナ設定」を選ぶ



決定する



## 4

「電源・受信強度表示」を選ぶ



決定する

◆アンテナに電源を供給するための設定

5

「オート」「入」「切」のいずれかを選ぶ



「オート」	本機の電源が「入」のとき、アンテナ電源の設定を自動的に制御してアンテナに電源を供給します。(リモコンで電源を「切」にしたときは、アンテナ電源も切れた状態になります。)
	本機の電源が「入」のとき、アンテナに電源を供給します。リモコンで本機の電源を「切」にしたときも、常にアンテナ電源は「入」になります。「オート」を選んでBSデジタル放送が受信できたりできなかったりするときは、「入」を選びます。
「切」	アンテナ電源が常に「切」になります。 共聴アンテナに接続しているときなど、電源を供給しない ときに選びます。

#### ◆受信強度の調整

6

#### 受信強度が最大になるように アンテナの向きを調整する



・受信強度が60以上になるように、アンテナの向きを調整してください。(アンテナの向きの調整が済んでいる場合は、この手順は必要ありません。)

決定

#### 決定する

操作を終了する場合は、終了ボタンを押します。

### おしらせ

手順6で「受信状態:良好です。【A】」と表示されないときは、信号が強すぎる、または不足しているなどの場合で、処置が必要です。詳しくは「アンテナ受信強度に関するエラーメッセージ」(▶ 201 ページ)をご覧ください。

この場合、次のようなメッセージが表示されます。

受信強度が60以下です。【B】 アンテナ信号が強すぎます。【C】 アンテナ信号が不足しています。【C】 アンテナ信号が良くありません。【D】 受信できません。【E】

- 地上デジタル放送にはアンテナ電源入/切の設定はありません。
- 受信強度表示はアンテナの角度の最適値を確認する ためのものです。表示される数値などは、具体的な 受信強度などを示すものではありません。

(表示される数値は、受信 C/N\*の換算値です。) ※受信 C/N とは放送に関する信号とノイズなどの不要な信号の割合です。

#### 信号テストをするときは

(例) BSデジタル放送の信号テストをする

決定

## 前ページの手順 **4** で「信号テストー BS」を選ぶ

決定

決定する



2

#### 確認したい項目を選ぶ

決定

#### 決定する

・現在、信号が送られているのは 「BS-1」「BS-3」「BS-9」「BS-13」 「BS-15」です。(2008年4月現在)



• 「受信状態:良好です。【A】」と表示されていることを確認してください。

3

### 「終了」を選ぶ

決定

#### 決定する

・操作を終了する場合は、終了ボタン を押します。



#### おしらせ

#### 地上デジタル放送・110 度 CS デジタル放送 の信号テストについて

手順1で「信号テストー地上D」または「信号テストーCS」を選び、決定ボタンを押します。あとは同じ要領で行ってください。

#### 周波数設定について

• 手順 1 で「周波数設定」を選ぶと、新しい衛星が追加されたり現在の衛星が故障したりした場合などに、新しい周波数を入力することで受信に必要な情報を取得できます。

通常は、設定する必要はありません。


(例: BS15 のアンテナ受信周波数 11996 を入力すると 15ch の受信強度が表示されます。)

# お住まいの地域で放送されている地上デジタル 放送を受信するために(地域選択/郵便番号設定)



### 重要

B-CAS カードは正しい向きに挿入してありますか。正しい向きに入っていないとデジタル放送が受信できません。(▶ 24 ページ)

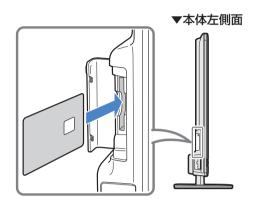

#### 地域選択/郵便番号設定

● 地上デジタル放送の地域情報を受信するために、地域設定 をお住まいの地域に設定します。

チャンネル設定 (▶ **48** ページ) の前に、必ず地域設定をしてください。

● お客様がお住まいの地域に向けたデジタル放送の緊急 ニュースなどの文字スーパーやデータ放送などの地域情報 を受信するために必要です。



1 ×==-

### メニューを表示する

・メニューは表示後、何も操作しないと約 1 分後 に自動的に消えます。表示されている間に次の 操作を行ってください。

## **2** (RE)

#### 「本体設定」-「地域設定」を選ぶ



決定する




#### ◆地域選択

**3** (東定)

#### 「地域選択」を選ぶ

決定

#### 決定する



#### おしらせ

- •「地域選択」は、工場出荷時は「関東」 「東京」に 設定されています。
- ・ 地域選択を変更した場合は、「チャンネル設定」から 「地上デジタルー自動」を行ってください。

#### お住まいの地域を選ぶ

決定

#### 決定する

地域選択		
郵便番号設定	お住まいの地域を	設定してください。
	北海道	東北
	関東	甲信越/北陸
	中部/東海	近畿
	中国/四国	九州/沖縄

# 5

お住まいの都道府県または地域を選ぶ



#### 決定する

地域選択								
郵便番号設定	お住まいの地域を設定してください。							
	福岡	佐賀						
	長崎	熊本						
	大分	宮崎						
	鹿児島	鹿児島 島部						
	沖縄							

#### ◆郵便番号設定



「本体設定」-「地域設定」を 選ぶ

決定

決定する





#### 「郵便番号設定」を選ぶ

決定決定する



8 1 郵便番号を入力する /

**10**/0

### 決定決定する



- ・入力した番号を修正するときは、修正したい欄を左右カーソルボタンで選び、数字ボタン(チャンネルボタン)で入力しなおします。
- 操作を終了する場合は、終了ボタン を押します。

## おしらせ

郵便番号で「O」を入力したい場合は、[10/0]を押します。

## 地上デジタル放送のチャンネルを 追加したり設定し直すときは

地上デジタル放送のチャンネル設定を再度行う場合の手順です。チャンネル設定の前に、必ず「地域設定」(▶ 46 ページ)をしてください。





#### 新しく放送が開始されたチャンネ ルを追加するときは

・「地上デジタルー自動」を行った後で、新しく開始された放送チャンネルを追加する場合、手順**5**で「地上デジタルー追加」を選びます。すでに登録されているチャンネルはそのまま残り、新しく確認されたチャンネルが追加されます。追加が終わったら、「終了」で決定ボタンを押します。

## おしらせ

## 地上デジタル放送の CATV (ケーブルテレビ) 放送対応について

- CATV による地上デジタル放送の視聴 については、お客様が契約されている CATV 会社にお問い合わせください。
- ・本機で受信できるケーブルテレビ (CATV)の方式は、「パススルー方式」 (UHF帯、ミッドバンド [MID] 帯、スーパーハイバンド [SHB] 帯、VHF帯) です。トランスモジュレーション方式 には対応していません。
- ・CATV パススルー方式とは、CATV 配信局が地上デジタル放送を、内容はそのままで CATV 網に流す放送方式です。この方式では、地上デジタル放送が本来使っている UHF 帯のチャンネルとは異なる他のチャンネルに周波数を変換して再送信することがあります。

### 押すボタン

地上デジタル放送を選ぶ

2 メニューを表示する

| 本体設定」 - 「チャンネル設定」を選ぶ

決定決定する

4 (単) 「地上デジタル」を選ぶ


決定 決定する

5 「地上デジタルー自動」を選ぶ

決定 決定する

6 「する」を選ぶ


決定)決定する



#### 7 「全チャンネル」を選ぶ 「全チャンネル」を選ぶ

決定 決定する


- 通常は「UHF」を選びます。
- CATV パススルーの場合は「全チャンネル」を 選びます。
- ・自動登録が始まります。



- ・自動登録が終了すると、登録終了の画面が表示され、しばらくすると手順**3**の画面に戻ります。
- 操作を終了する場合は、終了ボタンを押します。

## デジタル放送のチャンネルの 個別設定

登録したデジタル放送のチャンネルは、次の設定内容を変更できます。

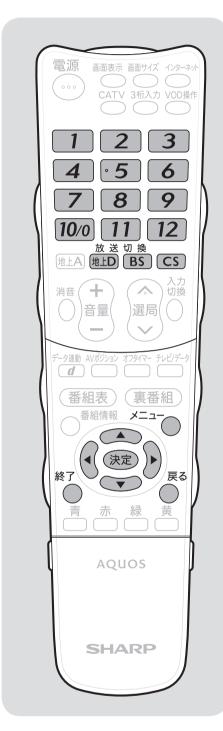

項目	内容
数字ボタン	リモコンの数字ボタン(チャンネルボタン)を押したと きに受信するチャンネルを設定します。
<b>枝番</b> (地上デジタ ル放送のみ)	受信した放送局の3桁チャンネル番号が重複している場合は、4桁め(枝番)を変更して区別できます。
スキップ	選局(^順/∨逆)ボタン(緑)で選局をしたときに、視聴しないチャンネルを飛ばせます。「する」でスキップが設定され、「しない」で解除されます。地上デジタル放送のチャンネルをスキップ設定したときは、番組表や裏番組表にスキップ設定したチャンネルを表示するかどうかを設定できます。

(例)地上デジタル放送の設定内容を変更する



地上D

デジタル放送を選ぶ

BS

CS


2 メニューを表示する

3

「本体設定」-「チャンネル設定」を選ぶ

決定

決定する

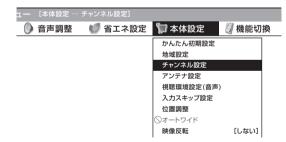



#### 「地上デジタル」「BS デジタル」 「CS デジタル」のいずれかを選ぶ

決定)決定する

1	1	
	地上デジタル	地上デジタル放送の受信チャンネルの設定です。
	地上アナログ	(チャンネル設定をする前に、必ず地域設定を
	BSデジタル	お住まいの地域に設定しておいてください。)
	CSデジタル	
	デジタル登録	
		ı

- 「地上デジタル」を選んだ場合は、次ページの手順**5**に進みます。
- 「BS デジタル」または「CS デジタル」を選ん だ場合は、次ページの手順 **6** に進みます。



## 5 (RE)

#### 「地上デジタルー個別」を選ぶ



#### 決定する

地上デジタルー自動	放送局	3桁 スキップ
一追加	テレビ ③ ●●●●●	051
一個別	テレビ ② ●●●●●	061
-選局順	テレビ 🔇 ●●●●●	121
	テレビ ② ●●●●●	041
	テレビ ⑤ ●●●●●	021 ▼
	以上のチャンネルが受 設定を変更したいチャ 選択して決定ボタンを	ンネルを



#### 変更したいチャンネルを選ぶ



決定する

( ) ( ) ( )

#### 変更したい項目を選ぶ



決定する

(例)地上デジタルの枝番を変更する場合

地上デジタルー自動	放送局	3桁 スキップ
一追加	テレビ 🚺 ●●●●●	051-1
一個別	テレビ ② ●●●●●	051-2
-選局順	テレビ 🔇 ●●●●●	121
	テレビ ② ●●●●●	041
	テレビ 🗿 ●●●●●	021 ▼
	変更する項目を選択し	てください。
	数字ボタン 枝番 ご	スキップ戻る

# 8 1 1 12

#### 画面の指示に従い、入力欄に数字を入力 して「確認」を選ぶか、「する」「しない」 を選ぶ



枝番を入力する場合は、 1~9 を押します。



#### 決定する

数字ボタンや枝番が重複している場合は、「数字ボタン(枝番の場合は「枝番」)が重複しています。 置き換えますか?」の確認画面が表示されます。

#### 数字ボタンを置き換える場合

「確認」を選び決定ボタンを押します。

#### 置き換えずに別の数字にする場合

画面の「戻る」を選ぶかリモコンの戻るボタンを押してから、別の数字を入力して決定ボタンを押してください。

• 操作を終了する場合は、終了ボタンを押します。

おしらせ

## 地上デジタル放送の受信チャンネル番号と枝番について

- ・地上デジタル放送では、1~12の数字 ボタン(チャンネルボタン)の番号のほ かに、3桁のチャンネル番号が付けられ ています。1つの放送局が複数の番組を 同時に放送する場合には、3桁のチャン ネル番号で区別することになります。
- ・3桁のチャンネル番号は、放送地域内 (都府県、北海道は7地域)ではそれぞれ別番号になっています。従って、通常は3桁で放送番組を特定できます。ただし、お住まいの地域により、隣接する他地域の放送も受信できることがあります。この場合は、3桁チャンネル番号が重複することがあります。このときは、さらにもう1桁(これを「枝番」といいます)を入力して選局することになります。

# スキップしたチャンネルを電子番組表や裏番組表で非表示にするには(地上デジタル放送のみ)

- 前ページ手順 4 で「地上デジタル」 を選び、決定する
- 2 「地上デジタルー個別」を選び、決定する
- 3 スキップするチャンネルを選び、決定する
- 4 「スキップ」を選び、決定する
- 5 「選局順逆時にこのチャンネルをスキップして選局しますか?」の表示で「する」を選び、決定する
- 6 「番組表、裏番組の表示時にも、この チャンネルをスキップしますか?」 の表示で「する」を選び、決定する
- ・スキップ設定した地上デジタル放送のチャンネルが、番組表や裏番組表に表示されなくなります。 ただし、スキップ設定したチャンネルでも視聴中の場合は、番組表や裏番組表に表示されます。

# 地上アナログ放送のチャンネルを追加したり設定し直すときは

- お住まいの地域で受信できる VHF と UHF のチャンネルを自動的に登録できます。
- 登録できるチャンネルは最大 12 局です。



### 重要

- 登録完了まで電源を切らないでください。
- この操作を行ったときは、現在登録されているチャンネルを消して新たに登録しなおします。

## おしらせ

#### 「地上アナログー地域番号」について

- ・「地上アナログー自動」を行ってもチャンネルが受信できない場合、「地域番号早見表」(▶ 52 ~ 53 ページ)、「地域番号一覧表」(▶ 54 ~ 57 ページ)で都市名・放送局名・受信チャンネルを確認し、手順 5 で「地上アナログー地域番号」を選びます。お住まいの地域に最も近い都市名の地域番号を数字ボタン(チャンネルボタン)または左右カーソルボタンで入力し、「開始」で決定ボタンを押します。
- ・ 工場出荷時は、地域番号「000」に設定されています。

#### 「地上アナログー追加」について

・空きチャンネルに追加できる放送局がないかどうかを自動で探したい場合、 手順 5 で「地上アナログー追加」を選び、左右カーソルボタンで「する」を 選んで決定します。見つかったチャンネルが右側に表示されていきます。

### 押すボタン

### 地上A

#### 地上アナログ放送を選ぶ

2 \*===

#### メニューを表示する

・メニューは表示後、何も操作しないと約1分後に自動的に消えます。表示されている間に次の操作を行ってください。

## 3

#### 「本体設定」-「チャンネル設定」を選ぶ




#### 決定する



## **人** (決定)

#### 「地上アナログ」を選ぶ



5

「地上アナログー自動」を選ぶ



決定する

## **6**

#### 「する」を選ぶ



#### 決定する



・ 画面左上に「サーチ中」が表示されます。



- 見つかったチャンネルが表示されます。
- 放送チャンネルがまったく見つからない場合は、 設定前のチャンネルが表示されます。
- チャンネル設定が完了すると「登録しました」 と表示され、しばらくすると手順3の画面に戻ります。
- 操作を終了する場合は、終了ボタンを押します。





#### 「地上アナログー自動」を行っても受信できないチャンネルがあるときは

- ・地域番号一覧表 (▶ **54** ~ **57** ページ) に掲載されている都市の近郊にお住まいの場合、掲載されているチャンネルと放送局名が正しい場合は、その都市の地域番号で設定してください。
- ・ お住まいの都市の地域番号で設定しても受信できない場合があります。このときは、「地上アナログー追加」( ▶ **51** ページ) または「地上アナログー個別」( ▶ **58** ページ) を行ってください。
- ・地域番号を設定したときに、地域番号一覧表に放送局名が記載されていないチャンネルは、自動的にチャンネルスキップされます。(地域番号「000」は除く)
- ・ 地域番号設定をした後、「地上アナログー追加」を実行すると、受信できる放送局が増える場合があります。(UHF 放送が受信できる地域など)

#### 地域番号早見表

五十音	都 市 名	地域番号	五十音	都市名	地域番号
あ	会 津 若 松 市	021	お	小 樽 市	007
	青 森 市	010		小 田 原 市	035
	明 石 市	063		帯広市	005
	昭 島 市	030		小 山 市	027
	秋 田 市	015	か	各 務 原 市	106
	阿 久 根 市	095		加古川市	063
	上 尾 市	027		鹿児島市	094
	朝霞市	027		橿原市	065
	旭 川 市	002		柏市	029
	足利市	027		春日井市	054
	厚 木 市	033		春日部市	027
	網走市	001		門真市	061
	我 孫 子 市	029		金沢市	041
	尼崎市	061		鎌倉市	033
	安城市	054		刈 谷 市	054
い	飯 田 市	045		川口市	027
	池田市	061		川越市	027
	生 駒 市	061		川崎市	033
	石 巻 市	014		河 内 長 野 市	061
	和泉市	061		川 西 市	064
	伊 勢 崎 市	025	き	木 更 津 市	029
	伊 丹 市	061		岸和田市	061
	市川市	029		北九州市	084
	一 宮 市	054		北見市	009
	市原市	029		岐 阜 市	047
	茨 木 市	061		京 都 市 1	060
	今 治 市	081		京 都 市 2	098
	入間市	027		桐生市	102
	い わ き 市	020	<	釧路市	004
	岩国市	077		熊 谷 市	103
う	宇治市	060		熊本市	090
	宇 都 宮 市	101		倉 敷 市	070
	宇 部 市	076		久 留 米 市	085
	浦 安 市	029	-	吳 市	073
え	海老名市	033	2	高 知 市	082
	江 別 市	001		甲府市	043
お	青 梅 市	030		神戸市	061
	大 分 市	091		郡山市	019
	大 垣 市	047		小金井市	030
	大 <u>阪</u> 市 大館市	061			027
	大館市	016		小 平 市	030
	大 津 市	058		小 牧 市	054
	大 牟 田 市	086		小松市	041
	岡崎市	054	さ	さいたま市	027
	岡 山 市	070		堺 市	061
	沖縄市	096		佐賀市	087

五十音	都市名	地域番号	五十音	都 市 名	地域番号
さ	酒 田 市	018	は	八戸市	011
	相模原市	033		羽曳野市	061
	佐倉市	029		浜 田 市	069
	佐 世 保 市	089		浜松市	050
	札幌市	001		半 田 市	054
	座間市	033	ひ	東大阪市	061
	狭 山 市	027	1	東久留米市	030
U U	静         市	049	-	東村山市	030
	下関市	075		彦根市	059
	周南市	074	-	日立市	023
	上越市	038	-	ひたちなか市	022
す		061	-	日野市	030
		057	-		062
t		054	-	枚  方  市	061
_ ا		013	-	平塚市	034
そ		027	-	弘前市	010
た		061		広島市	071
10			ıZı		
		040	131	福井市	042
	高崎市	025		福岡市	083
	高槻市	061		福島市	019
	高 松 市	078	-	福山市	072
	宝塚市	061		藤枝市	053
	立 川 市	030	_	藤沢市	033
-	多摩市	105		富士市	051
ち	茅 ケ 崎 市	034		富士宮市	051
	千 葉 市	029		府中市(東京)	030
	調布市	030		船橋市	029
っ	津市	057	^	別府市	091
	つ く ば 市	029	ほ	防府市	074
	土 浦 市	029	ま	前 橋 市	025
	鶴          市	018		町田市	033
ح	東京23区	030		松江市	068
	徳 島 市	097		松阪市	057
	所 沢 市	027		松戸市	029
	鳥取市	067		松原市	061
	苫 小 牧 市	006		松本市	046
	富 山 市	039		松山市	079
	豊川市	055	み	三 郷 市 三 島 市	027
	豊田市	056		三島市	052
	豊中市	061	-	三鷹市	030
	豊橋市	055		水戸市	022
	富田林市	061	-	都城市	092
な	長岡市	037	-	宮崎市	092
	長崎市	088	む	武蔵野市	030
		044		室蘭市	008
	流山市	029	も	盛岡市	012
		054	1	守 口 市	061
		096	ゃ	<u> </u>	100
	奈良市	065	•	焼津市	049
		029		八尾市	061
IC	新潟市	023		八千代市	029
,,	新座市	027	-	八代市	090
	新居浜市	080		山形市	017
		061	-		074
ぬ		052	-	大 和 市	033
ね		061	よ		033
1a の		029	6		033
U)	野 <u>田</u> 市 延 岡 市	029	-		057
は			-		
ΙΦ	函館市	003	ħ	米子市	068
	<b>基</b> 野市	036	ゎ	和歌山市1	107
	八王子市	104		和歌山市2	099

### 地域番号一覧表

	リモコ	ン番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
都道	都市名	地域						受信チー	ァンネル					
府県	Bhilid	番号				ı	1	放送		ı	<u> </u>	ı	ı	
工場出荷	時設定	000	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-			1	2	3	17	5 5	6	7 27	8	9 35	10	11	12 12
	札幌	001	北海道放送	۷	NHK 総合	/   テレビ北海道	   札幌テレビ	0	北海道文化放送	8	35 北海道テレビ	10		NHK 教育
			1	2	33	37	39	6	7	8	9	10	11	12
	旭川	002		NHK 教育	テレビ北海道	北海道文化放送	北海道テレビ		札幌テレビ		NHK 総合		北海道放送	
	函館	003	21	27	35	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		000	テレビ北海道		北海道テレビ	NHK 総合		北海道放送				NHK 教育		札幌テレビ
	釧路	004	1	2	39	41	5	6	7	8	9	10	11	12
			32	NHK 教育 2	北海道テレビ 34	北海道文化放送	5	6	札幌テレビ	8	NHK 総合 9	10	北海道放送	12
北海道	帯広	005	北海道文化放送		34 北海道テレビ		5	北海道放送	/	8	9	IU   札幌テレビ	1 1	リピ NHK 教育
			47	49	51	53	55	57	61	8	9	10	11	12
	苫小牧	006	 テレビ北海道	NHK 教育	NHK 総合	北海道文化放送	北海道放送		 北海道テレビ					
	小樽	007	24	2	26	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	小伯	007	テレビ北海道	NHK 教育	北海道文化放送	北海道テレビ			札幌テレビ		北海道放送		NHK 総合	
	室蘭	008	1	2	29	37	39	6	7	8	9	10	11	12
					テレビ北海道		北海道テレビ	0.1	札幌テレビ		NHK 総合	10	北海道放送	10
	北見	009	1	2 NHK 教育	3	4	59 北海道文化放送	61 北海道テレビ	7 札幌テレビ	8	9 NHK 総合	10	53 北海道放送	12
			1	2	3	4	1. 万坦文 1. 以及	1. 一月 6	38	8	34	10	1月	12
	青森	010	青森放送テレビ		NHK 総合		NHK 教育		青森テレビ		青森朝日放送			
青森	=	011	1	2	33	4	31	6	7	8	9	10	11	12
	八戸	011			青森テレビ		青森朝日放送		NHK 教育		NHK 総合		青森放送テレビ	
岩手	盛岡	012	1	2	3	4	5	6	7	8	31	35	11	33
	,	•		-	_	NHK 総合	_	IBC テレビ		NHK 教育	岩手朝日テレビ	テレビ岩手		めんこいテレビ
	仙台O	013	] ==\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	2	3	4	5 NUL ##	6	32	8	34	10	11	12
宮城			東北放送 59	2	NHK 総合 51	4	NHK 教育 49	6	東日本放送	8	<b>宮城テレビ</b> 55	10	11	<u>仙台放送</u> 57
	石巻	014	東北放送		NHK 総合		NHK 教育		東日本放送		宮城テレビ	10		仙台放送
	T-loren	015	1	2	3	4	5	6	7	8	9	31	11	37
秋田	秋田	015		NHK 教育							NHK 総合	秋田朝日放送	秋田放送テレビ	秋田テレビ
17/11	大館	016	1	2	3	4	5	6	7	8	9	59	11	57
	УСАЦ	0.0		(NHK 教育)		NHK 総合		秋田放送テレビ			(NHK 総合)		(秋田放送テレビ)	秋田テレビ
	山形	017	1	2	3	4	5	36	30	8	9	10	11	38
山形			1	2	3	NHK 教育 4	5	テレビユー山形	7	NHK 総合 39	9	山形放送 22	11	山形テレビ 24
	鶴岡	018	山形放送		NHK 総合	4	J	NHK 教育	······	山形テレビ		テレビユー山形	1	さくらんぽテレビ
			1	2	31	4	33	6	35	8	9	10	11	12
	福島	019		NHK 教育	テレビユー福島		福島中央テレビ		福島放送		NHK 総合		福島テレビ	
福島	いわき	กรก	1	62	3	4	5	58	7	8	9	10	11	60
188	عربان	020		テレビユー福島		NHK 総合		福島中央テレビ		福島テレビ		NHK 教育		福島放送
	会津若松	021	]	2	3	4	5	6	7	47	9	37	11	41
			NHK 総合 44	2	NHK 教育 46	42	5	福島テレビ 40	7	テレビユー福島 38	9	福島中央テレビ 36	11	福島放送 32
	水戸	022	NHK 総合		NHK 教育	日本テレビ	0	TBS テレビ	//	フジテレビ	9	テレビ朝日		テレビ東京
茨城			52	2	50	54	5	56	7	58	9	60	11	62
	日立	023	NHK 総合		NHK 教育	日本テレビ		TBS テレビ		フジテレビ		テレビ朝日		テレビ東京
	矢板	100	40	2	30	36	33	42	7	45	9	59	11	61
栃木		100	NHK 総合		NHK 教育	日本テレビ	とちぎテレビ	TBS テレビ		フジテレビ		テレビ朝日		テレビ東京
1//3/14	宇都宮	101	51	2	49	53	5	55	7	57	31	41	11	44
<u> </u>			NHK 総合	0	NHK 教育	日本テレビ	40	TBS テレビ	7	フジテレビ	とちぎテレビ	テレビ朝日	40	テレビ東京
	前橋	025	52 NHK 総合	2	50	54 ロ <del>オ</del> テレビ	40	56 TBS テレビ	7	58	9	60	48 群馬テレビ	62
群馬			NHK 総合 51	2	NHK 教育 57	日本テレビ 53	放送大学	TBS テレビ 55	7	フジテレビ 35	9	テレビ朝日 59	#馬テレビ 41	テレビ東京 61
	桐生	102	NHK 総合	_	NHK 教育	日本テレビ	放送大学	TBS テレビ		フジテレビ			群馬テレビ	テレビ東京
	4,.4	00-	1	2	3	4	16	6	7	8	38	10	11	12
   <sub>↓</sub> ↓⊤	さいたま	027	NHK 総合		NHK 教育	日本テレビ	放送大学	TBS テレビ		フジテレビ	テレビ埼玉	テレビ朝日	·····	テレビ東京
埼玉	能公	102	51	2	35	53	5	55	16	57	30	59	11	61
	熊谷	103	NHK 総合		NHK 教育	日本テレビ		TBS テレビ	放送大学	フジテレビ	テレビ埼玉	テレビ朝日		テレビ東京

	リチコ	ン番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 都道		地域						 受信チ+	マンネル			10		12
府県	都市名	番号						放送	局名					
   千葉	千葉	029	1	2	3	4	16	6	7	8	42	10	46	12
			NHK 総合	2	NHK 教育 3	日本テレビ	放送大学	TBS テレビ	20	フジテレビ	テレビ神奈川	テレビ朝日	千葉テレビ	テレビ東京
	23区	030	NHK 総合	۷	NHK 教育	4 日本テレビ	14  東京メトロポリタン	6 TBS テレビ	38 テレビ埼玉		42 テレビ神奈川	テレビ朝日	46 千葉テレビ	テレビ東京
		104	33	2	29	35	40	37	7	31	9	45	11	62
東京	八王子	104	NHK 総合		NHK 教育	日本テレビ	東京メトロポリタン	TBS テレビ		フジテレビ		テレビ朝日		テレビ東京
	多摩	105	49	2	47	51	61	53	7	55	9	57	11	59
			NHK 総合	2	NHK 教育 3	日本テレビ 4	東京メトロポリタン	1BS TVE	7	フジテレビ	42	テレビ朝日 10	11	テレビ東京 12
	横浜	033	NHK 総合		NHK 教育	日本テレビ	   放送大学	TBS テレビ	/		テレビ神奈川	テレビ朝日	1 1	テレビ東京
	节上版	024	33	2	29	35	5	37	7	39	31	41	11	43
   神奈川	茅ヶ崎	034	NHK 総合		NHK 教育	日本テレビ		TBS テレビ		フジテレビ	テレビ神奈川	テレビ朝日		テレビ東京
142011	小田原	035	52	2	50	54	5	56	7	58	46	60	11	62
			NHK 総合 47	2	NHK 教育 49	日本テレビ 51	5	TBS テレビ 53	7	フジテレビ	テレビ神奈川	テレビ朝日 57	11	テレビ東京 59
	秦野	036	NHK 総合	2	NHK 教育	日本テレビ	5	TBS テレビ	/	フジテレビ	61 テレビ神奈川	テレビ朝日	1 1	ラ9 テレビ東京
	+		21	2	29	4	5	6	7	8	9	35	11	12
新潟	新潟	037	新潟テレビ 21		テレビ新潟		新潟放送			NHK 総合		新潟総合テレビ		NHK 教育
利加	上越	038	1	2	3	4	5	37	7	27	9	10	11	33
			NHK 教育	0	NHK 総合	4	_	新潟テレビ 21	7	テレビ新潟	0	新潟放送	00	新潟総合テレビ
	富山	039	  北日本テレビ	2	3 NHK 総合	4	5	6	7	8	9	10 NHK 教育	32 チューリップ	34 富山テレビ
富山	<b>-</b> m	0.40	50	2	48	4	5	6	7	8	9	46	42	44
	高岡	040	北日本テレビ		NHK 総合							NHK 教育	チューリップ	富山テレビ
石川	金沢	041	1	2	3	4	5	6	25	8	9	33	11	37
			00	0	0	NHK 総合		MRO テレビ	北陸朝日放送	NHK 教育	0	テレビ金沢	1.1	石川テレビ
福井	福井	042	39 福井テレビ	2	3 NHK 教育	4	5	6 MR0 テレビ	7	8	9 NHK 総合	10	11 FBC テレビ	12
1.70			1	2	3	4	5	6	37	8	9	10	11	12
山梨	甲府	043	NHK 総合		NHK 教育		山梨放送		テレビ山梨					
	長野	044	1	44	50	4	40	6	42	8	46	10	48	12
			4.4	NHK 総合	長野朝日放送	4	テレビ信州	0	長野放送 7	40	NHK 教育 9	40	信越放送	10
長野	飯田	045	44 長野朝日放送	2	NHK 教育	NHK 総合	5	6 信越放送	/	42 テレビ信州	9	40 長野放送	11	12
	1//-	0.40	1	44	50	4	48	6	42	8	46	10	40	12
	松本	046		NHK 総合	長野朝日放送		テレビ信州		長野放送		NHK 教育		信越放送	
	岐阜	047	1	2	39	4	5	6	35	8	9	10	11	37
岐阜			東海テレビ	2	NHK 総合	4	CBC テレビ 5	6	中京テレビ 35	8	NHK 教育 9	10	メ〜テレ	岐阜放送 41
	各務原	106	    東海テレビ		NHK 総合	4	CBC テレビ		中京テレビ	0	NHK 教育	10	メ〜テレ	41   岐阜放送
	#4177	0.40	1	2	31	4	33	6	35	8	9	10	11	12
	静岡	049		NHK 教育	静岡第一テレビ		静岡朝日テレビ		テレビ静岡		NHK 総合		静岡放送	
	浜松	050	1	30	3	4	5	6	7	8	9	28	11	34
			1	静岡第一テレビ 54	27	NHK 総合	29	静岡放送	39	NHK 教育 8	52	静岡朝日テレビ	41	テレビ静岡 12
静岡	富士	051	ļ	NHK 教育	静岡第一テレビ	4	静岡朝日テレビ		テレビ静岡		NHK 総合	1	# # # # # # # # # # # # # # # # # # #	١٢
	沼津	052	1	51	61	4	57	6	59	8	53	10	55	12
	/D/=	002		NHK 教育	静岡第一テレビ		静岡朝日テレビ		テレビ静岡		NHK 総合		静岡放送	
	藤枝	053	1	44	24	4	26	6	38	8	42	10	40 ******	12
			1	NHK 教育 2	静岡第一テレビ	4	静岡朝日テレビ	6	テレビ静岡 35	8	NHK 総合 9	10	静岡放送	25
	名古屋	054	  東海テレビ	_	NHK 総合		CBC テレビ		中京テレビ		NHK 教育	1.0	メ〜テレ	テレビ愛知
愛知	豊橋	055	56	2	54	4	62	6	58	8	50	10	60	52
安和	可怕	000	東海テレビ		NHK 総合		CBC テレビ		中京テレビ		NHK 教育		メ〜テレ	テレビ愛知
	豊田	056	57	2	53	4	55	6	59 #===1,1/	8	51	10	61	49
<u> </u>			東海テレビ 1	2	NHK 総合 3	4	CBC テレビ 5	6	中京テレビ 35	8	NHK 教育 9	33	メ〜テレ	テレビ愛知 25
三重	津	057	    東海テレビ	<u></u>	NHK 総合		CBC テレビ		中京テレビ		NHK 教育	三重テレビ	メ〜テレ	テレビ愛知
	<b>ナ</b> 油	058	1	28	3	36	5	38	7	40	9	42	30	46
滋賀	_ 大津 	058		NHK 総合		毎日テレビ		ABC テレビ		関西テレビ		読売テレビ	びわ湖放送	NHK 教育
,AA5=C	彦根	059	1	52	3	54	56	58	7	60	9	62 ***=1.13	11	50
				NHK 総合		毎日テレビ	ひわ湖放送	ABC テレビ		関西テレビ		読売テレビ		NHK 教育

## 地域番号一覧表(つづき)

	リモコ	ン番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
都道	都市名	地域						受信チャ						
府県	БР11- Д	番号						放送		ı			<u> </u>	
	京都 1	060	1	2	36	4	19	6	34	8	26	10	11	12
京都			32	NHK 総合 2	サンテレビ	毎日テレビ	テレビ大阪 21	ABC テレビ 6	京都テレビ 7	関西テレビ 8	奈良テレビ	読売テレビ 10	11	NHK 教育 12
	京都 2	098	NHK 京都	NHK 総合	34 京都テレビ	# 毎日テレビ		ABC テレビ	······/	関西テレビ	9	読売テレビ		NHK 教育
			1	2	36	4	19	6	34	8	9	10	30	12
大阪	大阪	061		NHK 総合	サンテレビ	毎日テレビ		 ABC テレビ	京都テレビ	関西テレビ		読売テレビ	テレビ和歌山	NHK 教育
			1	2	36	4	19	6	34	8	9	10	30	12
	神戸	061		NHK 総合	サンテレビ	毎日テレビ	テレビ大阪	ABC テレビ	京都テレビ	関西テレビ		読売テレビ	テレビ和歌山	NHK 教育
	姫路	062	1	50	56	54	5	58	7	60	9	62	11	52
兵庫	XELED	002		NHK 総合	サンテレビ	毎日テレビ		ABC テレビ		関西テレビ		読売テレビ		NHK 教育
7/4	明石	063	1	51	55	53	19	57	7	59	9	61	30	49
	77,11			NHK 総合	サンテレビ	毎日テレビ		ABC テレビ	_	関西テレビ	-	読売テレビ	テレビ和歌山	
	川西	064	1	29	33	35	5	37	7	39	9	41	11	31
			E1	NHK 総合 2	サンテレビ 36	毎日テレビ	19	ABC テレビ	60	関西テレビ 8		読売テレビ	1.1	NHK 教育
奈良	奈良	065	51 (NHK 総合)	NHK 総合	サンテレビ	4 毎日テレビ		6 ABC テレビ	62 奈良テレビ	関西テレビ	55 (奈良テレビ)	10 読売テレビ	11	12 NHK 教育
			1	32	3	42	5	44	<del>水及プレビ</del> 7	46	9	48	30	25
	和歌山1	107		NHK 総合		毎日テレビ		 ABC テレビ		関西テレビ		読売テレビ	テレビ和歌山	NHK 教育
和歌山	TREAL O		1	50	3	54	5	58	7	60	9	62	56	52
	和歌山2	099		NHK 総合		毎日テレビ		ABC テレビ		関西テレビ		読売テレビ	テレビ和歌山	NHK 教育
鳥取	鳥取	067	1	2	3	4	5	6	7	24	9	22	11	12
局以	<b>局</b> 収	067	日本海テレビ		NHK 総合	NHK 教育				山陰中央テレビ		BSS テレビ		
	松江	068	30	2	34	4	5	6	7	8	9	10	11	12
島根	12/-		日本海テレビ		山陰中央テレビ			NHK 総合				BSS テレビ		NHK 教育
	浜田	069	1	2	54	4	5	6	7	58	9	10	11	12
			23	NHK 総合 2	日本海テレビ 3	4	BSS テレビ 5	25	35	山陰中央テレビ	NHK 教育 9	10	11	12
岡山	岡山	070	テレビせとうち		NHK 教育	4	NHK 総合	 瀬戸内海テレビ	OHK テレビ		西日本放送	10	'	16
			31	2	3	4	5	6	7	8	9	35	11	12
	広島	071	テレビ新広島	<del>-</del>	NHK 総合	RCC テレビ			NHK 教育			広島ホームテレビ		広島テレビ
	45.1.	070	5	2	57	4	54	6	3	8	9	7	11	11
広島	福山	072	NHK 総合		広島ホームテレビ		テレビ新広島		NHK 教育			RCC テレビ		広島テレビ
	呉	073	1	2	24	4	5	6	26	8	9	10	11	12
			NHK 教育		広島ホームテレビ		広島テレビ		テレビ新広島		RCC テレビ		NHK 総合	
	山口	074	]	2	3	4	28	6	38	8	9	10	11	12
			NHK 教育 41	2	23	4	山口朝日放送 21	6	テレビ山口 33	8	NHK 総合 39	10	山口放送	12
	下関	075					l			RKB 毎日放送	l		<b></b>	
山口			55	2	3	4	24	6	44	8	58	10	61	12
	宇部	076		 九州朝日放送			 山口朝日放送	(NHK 総合)	テレビ山口	RKB 毎日放送	NHK 総合	テレビ西日本	山口放送	
	出国	077	1	2	3	4	62	6	28	8	9	10	11	12
	岩国	077	NHK 教育			RCC テレビ	テレビ山口		山口朝日放送		NHK 総合	南海テレビ	山口放送	広島テレビ
徳島	徳島	097	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	38
175,123	pones		四国テレビ		NHK 総合	毎日テレビ		ABC テレビ		関西テレビ		読売テレビ		NHK 教育
香川	高松	078	33	2	39	4	37	6	31	8	41	10	29	19
			瀬戸内海テレビ	2	NHK 教育 3	29	NHK 総合 25	6	OHK テレビ フ	37	四日本放送	10	山陽放送	テレビせとうち 35
	松山	079	<u> </u>	NHK 教育	ی		25   愛媛朝日テレビ			テレビ愛媛	J	南海テレビ		広島ホームテレビ
			1	2	3	4	14	6	7	36	9	10	27	12
愛媛	新居浜	080		NHK 総合		NHK 教育				テレビ愛媛	<del>-</del>		あいテレビ	<del>-</del>
	机冲穴			. 41 11 ( 1/10/1										
			1	30	3	27	14	32	7	36	9	34	11	38
	今治	081	1		3	27 あいテレビ	14 愛媛朝日テレビ		7	36 テレビ愛媛	9	34 南海テレビ	11	38 広島ホームテレビ
 高知			1	30	3				7		9		11	

リモコ	ン番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
郑市夕	地域						受信チー	ャンネル					
<b>県 即11-2 番号</b> 放送局名													
福岡	083	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	19	37
пштэ							31113						
北九州	084	·				5		7	ļ	ļ			12
-107 07.1													NHK 教育
久留米	085		2					7			10		52
							51115						福岡放送
大牟田	086							7	8		10		12
							31113						
佐賀	087								ļ		10		12
長崎	088		2		4		6		ļ				12
		371.10	0		17		0.1						0.5
佐世保(	089			3				//		9			35
		2	51115	10				0.4		0			テレビ長崎
熊本	090	l I					6		8		10		12
		1	3711.5				0		00		10		12
大分	091		۷						ļ			1 1	リピ NHK 教育
			2				,				1.6. 5	1.1	12
宮崎	092	'	د		4	J		/		9		1 1	NHK 教育
		1	2	3	1	5		7		a		11	12
延岡	093							·····			10		1
		1	2	3	4	5		32		38	10	30	12
鹿児島	094	南日本放送											
		1	17	3	23	5	35	7	8	9	10	11	12
阿久根	095				鹿児島放送				NHK 総合		南日本放送		NHK 教育
		1	2	3	4	5	6	7	8	28	10	11	12
那覇	096		NHK 総合						沖縄テレビ	琉球朝日放送	琉球放送テレビ		NHK 教育
	都市名 福岡 北 久 大 佐 長 佐 熊 大 宮 延 鹿児島	福岡 083 北九州 084 久留米 085 大牟田 086 佐賀 087 長崎 088 佐世保 089 熊本 090 大分 091 宮崎 092 延岡 093 鹿児島 094	都市名 地域 番号 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	### 1	### 090 1 2 3 NHK 総合	### 1 2 3 4 A A A A A A A A A A A A A A A A A A	Table   Ta	Table   Ta	下の	### 1 2 3 4 5 6 7 8 8 19 53 61 5 50 7 8 8 19 53 61 5 6 34 8 8 19 53 61 5 6 34 8 8 19 53 61 5 6 7 39 8 19 50 61 50		地域	

## おしらせ

・ 地域番号別に設定されたリモコン番号と受信チャンネル・放送局名は、当社が 2007 年 2 月に調査した結果によるものです。

#### その他の地域番号 (\*印のチャンネルはスキップされません。)

● 地域番号は「000」から「107」までありますが、次の番号に該当する地域はありません。

リモコン番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
地域番号		受信チャンネル										
024	<b>*</b> 29	2	<b>*</b> 27	<b>*</b> 25	5	<b>*</b> 23	7	<b>*</b> 21	<b>*</b> 31	<b>*</b> 19	11	<b>*</b> 17
026	<b>*</b> 43	2	<b>*</b> 45	<b>*</b> 39	<b>*</b> 40	<b>*</b> 37	7	<b>*</b> 35	9	<b>*</b> 33	*41	<b>*</b> 31
028	<b>*</b> 33	2	<b>*</b> 35	<b>*</b> 25	5	<b>*</b> 23	<b>*</b> 16	<b>*</b> 21	<b>*</b> 28	<b>*</b> 19	11	<b>*</b> 17
031	<b>*</b> 51	2	<b>*</b> 49	<b>*</b> 53	<b>*</b> 47	<b>*</b> 55	7	<b>*</b> 57	9	<b>*</b> 59	11	<b>*</b> 61
032	<b>*</b> 30	2	<b>*</b> 32	<b>*</b> 26	<b>*</b> 28	<b>*</b> 24	7	<b>*</b> 22	9	<b>*</b> 20	11	<b>*</b> 18
048	* ]	2	<b>*</b> 3	4	<b>*</b> 5	6	<b>*</b> 35	8	<b>*</b> 9	10	* ] ]	<b>*</b> 28
066	1	<b>*</b> 32	3	<b>*</b> 42	5	<b>*</b> 44	7	<b>*</b> 46	9	<b>*</b> 48	<b>*</b> 30	<b>*</b> 26

## 地上アナログ放送の チャンネルの個別設定

● 登録したチャンネルは、個別に以下の項目を変更できます。



項目	内容
受信チャンネル	リモコンの数字ボタン(チャンネルボタン)を押したときに選局するチャンネルを設定します。地域番号一覧表に当てはまらない地域や、地域番号によるチャンネル設定後に他の放送チャンネルを追加したいときは、この操作で一局ずつ設定してください。新聞の番組表などのチャンネルの順番に合わせておくと便利です。
チャンネル表示	画面に表示されるチャンネル番号を設定します。お 住まいの地域で使い慣れたチャンネル表示に変更 できます。
受信微調整	受信中の映像(設定画面の背景で表示されている映像)が最も鮮明に見えるように、受信状態を調整します。-64~0~+63の範囲で調整できます。
スキップ	選局(^順/V逆)ボタン(緑)で選局をしたときに、 視聴しないチャンネルを飛ばせます。「する」でス キップの設定をし、「しない」で解除されます。



- 地上アナログ放送を選ぶ
- メニューを表示する
- 「本体設定」-「チャンネル設定」を選ぶ
  - 決定する 決定)



- 「地上アナログ」で決定する 決定
- 「地上アナログー個別」を選ぶ
  - 決定する 決定



- 「する」を選ぶ
  - 決定する 決定

8

#### 変更したい項目を選ぶ

(例)受信チャンネルを変更する場合



9

#### 画面の指示に従い、数値や項目 を設定する

- 詳しくは、前のページの表を参照してください。
- 操作を終了する場合は、終了ボタン を押します。

#### 選局ボタン(緑)でCATVチャンネルを 選局したいときは(CATVスキップ解除)

● CATV チャンネル(C13 ~ C63)は、工場出 荷時にスキップ「する」の状態になっています。 選局ボタン(緑)で選局したいときは、次の操 作を行ってください。



前ページの手順 1 ~ 6 を行う

2

「リモコン番号」を選ぶ

3


スキップを解除したい CATV チャンネルを選ぶ

4

「スキップ」を選ぶ

5

「しない」を選ぶ



操作を終了する場合は、終了ボタン を押します。




#### おしらせ

#### CATV(ケーブルテレビ)放送について

- CATV のサービスが行われている地域のみ受信できます。
- ・CATV を受信するときは、使用する機器ごとに CATV 会社との受信契約が必要です。さらに、スク ランブルのかかった有料放送の視聴・録画にはホー ムターミナル(アダプター)が必要になります。詳 しくは CATV 会社にご相談ください。
- 本機の CATV チャンネルは、C13 ~ C63 チャンネルの範囲で選局できます。(CATV チャンネルを選ぶ▶67 ページ)
- 「受信チャンネル」の設定で、CATV チャンネルを 設定すると、リモコンの数字ボタン(チャンネルボ タン)で CATV チャンネルを選局できます。
- ・ 左上の手順 8 で「受信チャンネル」を選び、手順 9 で右カーソルボタンまたは左カーソルボタンを押し続けると、放送を探して受信します。

## 映りかたを確かめる

- リモコンを使って番組を選んでみましょう。
- 本体の電源を入れてから操作します。

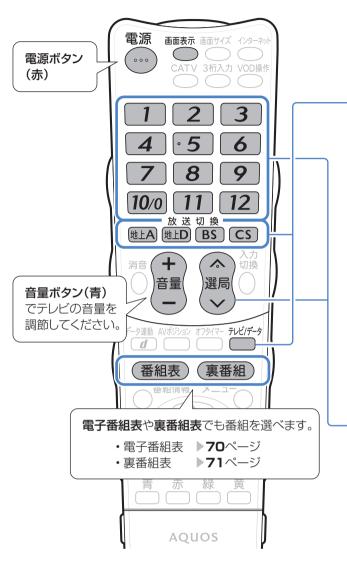



放送の種類を選ぶ

放送切換ボタンを押します。

110度CSデジタル放送 BSデジタル放送 地上デジタル放送 地上アナログ放送 (従来の放送) | 放送切換 地上A 地上D BS CS

デジタル放送の場合は テレビ/データボタンを押します。

- → デルビデータを押すと、テレビ放送⇔データ放送\*が切り換わります。
- ※ 放送がある場合に切り換わります。

### 7 チャンネルを選ぶ

数字ボタン (チャンネルボタン) を押します。


1 2 3 4 · 5 6 7 8 9 100 11 12

選局ボタン(緑)を 押します。



#### 放送の種類やチャンネルの確認のしかた

● テレビ画面の**チャンネルサイン**で確認できます。チャンネルサインは を押すと表示できます。 を繰り返し押すと表示内容が変わります。 (▶ **66** ページ)

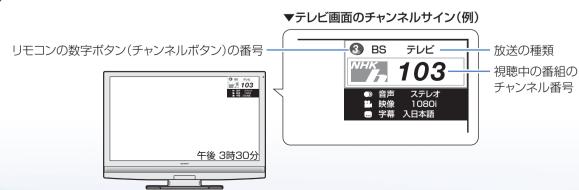

録画と再生

寸法図など

### テレビが正しく映らないとき や画質が悪いときは (「放送が受信できません。[E202]」と表示される)

お電話する前に

故障ではないことが ありますので、ここを お確かめください。






こんな症状が出るときは ▶ここをお確かめください ▶参照ページ • 付属のアンテナケーブルを使用していますか。 8 • 28 ~ 31 地上アナログ放送 色じま模様が出る 古いケーブルは使わないでください。 雪が降っているような アンテナ線が切れていませんか。 画面になる アンテナの向きは正しいですか。 • 平行フィーダー線の場合、本機から線を 28 できるだけ離してください。 ---アンテナケーブルは接続されていますか。 28~31.62 映像も音声も出ない アジタル放送 ・端子を間違えて接続していませんか。 巡 アンテナケーブルが切れていませんか。 BS·CS アンテナ電源設定を ▼本体左側面 41.44「オート」にしてみてくださ B-CASの い。「オート」に設定して カバー いる場合は「入」にしてみて ください。 • B-CAS カードは正しく挿入さ 24 れていますか。 • B-CAS のカバーは閉めてあり B-CAS カード ますか。 画面に四角いノイズ アンテナの向きは正しいですか。 42 • 「受信状態:良好です。【A】 | と表示され (モザイク)が出る ていることを確認してください。表示が 異なる場合は、「アンテナ受信強度に関 するエラーメッセージ」(▶**201**ページ) をご覧になり必要な処置をしてください。 電源·受信強度表示 BS-1 BS-5 周波数設定 BS-3 BS-7 BS-11 BS-9 BS-15 現在値 95 最大値 95 受信状態:良好です。[A] • 110 度 CS デジタル放送の場合は、アンテナケーブルや 分配器は110度CS帯域対応のものを使用していますか。 • WOWOW やスターチャンネルは有料です。 25 WOWOWやスターチャ 視聴するためには契約をしてください。 ンネルなどの有料放送が 視聴できない 110度CSデジタル放送 アンテナやアンテナケーブル、分波器は指定のものを使 8 • 29 ~ 31 が視聴できない 用していますか。 画面にノイズが出る • ノイズが出るときはケーブル同士を離すと軽減されるこ とがあります。 アンテナケーブルは正しく接続されていますか。 28~31.62 特定のチャンネルだけ 有料放送は視聴契約が必要です。 25 • アンテナの受信強度を確認してください。 42 映らない

#### アンテナ接続のワンポイントアドバイス

● お住まいの地域やチャンネルによっては電波が弱く、アンテナの接続方法やレコーダーなどの機器との接続により、映らない場合が考えられます。このような場合、アンテナの接続状況を変えていただくと映る場合がありますので、本ページを参考にご確認をお願いします。

#### こんなときは

アンテナ線を、レコーダーを経由して本機に接続している場合に、レコーダーは放送を受信できるのに本機は受信できない。

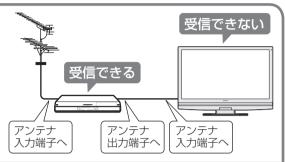


#### アドバイス

レコーダーに入力しているアンテナ線を本機の入力に直接接続してみてください。

#### 本機が受信できる場合は、本機の故障ではありません。

・レコーダーに内蔵されているアンテナ分配機能の性能により、 本機が受信できないことがあります。レコーダーの出力端子から本機の入力端子に接続するのは止めましょう。

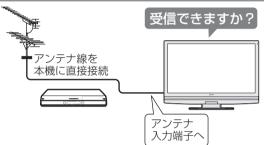


#### 解決方法

アンテナ線を市販の金属シールドタイプの分配 器で分配して、レコーダーと本機のそれぞれに 接続してください。


#### それでも受信できない場合は…

アンテナ線を市販のブースターに接続してください。

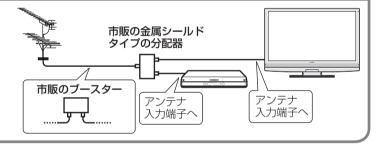

#### こんなときは

分配器やブースターを使用している場合に 一部のチャンネルだけ映らない。




#### アドバイス

使用している分配器やブースターをはずして、アンテナ線を本機に直接接続してみてください。(本機に付属のアンテナケーブルをご使用ください。また、レコーダーやパソコンなどの使用を止めて確認してください。これらの機器から発生する電波などによる障害も考えられます。)

#### 正しく受信できる場合は、本機の故障ではありません。

・分配器やブースターの性能により、正しく受信できないことがあります。

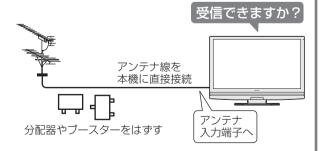

#### 解決方法

市販の、地上デジタル放送やBSデジタル放送に対応している分配器やブースターと交換してください。

#### それでも受信できない場合は…

・ご購入のご販売店などにご相談ください。



# テレビを見る

ページ	ページ
リモコンで番組を選ぶ64	2画面のうち操作する画面を選ぶ・・・・・78
基本的な選びかた ・・・・・・・・・・64	2画面の表示のしかたを切り換える・・・79
音量を調節する65	見ている画面を静止させる・・・・・・80
その他の選びかた67	見ているデジタル放送の番組の詳細を
ケーブルテレビのチャンネルを	知りたいときは・・・・・・・81
ケーブルテレビのチャンネルを 選ぶには・・・・・・・・・・・・・・・67 デジタル放送のチャンネルのボタン番号を	番組に連動したデータ放送を見る・・・・・82
デジタル放送のチャンネルのボタン番号を	電源を入れてから画面が出るまでの時間を 早くする(クイック起動設定)・・・・・・82
確認・変更するときは ・・・・・・・・・・・68	時刻を表示するには(時刻表示)・・・・・・82
データ放送で天気予報や株価などの 情報を見る・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	目覚ましとして使うなどタイマーで電源を
情報を見る · · · · · · · · · · · · · · · · 69	入れるには(オンタイマー設定)・・・・・83
電子番組表(EPG)で	時刻が合っていないときは(時刻設定)・・83
番組を選ぶには ・・・・・・ 70	画面のサイズや映像、音声を
電子番組表とは70	調節する・・・・・・・・・・・84
電子番組表の見かた ・・・・・・・70	16:9映像を録画機器で録画するときは
放送中の他の番組(裏番組)を 調べる・・・・・・71	(録画画面サイズ設定)・・・・・・・84
電子番組表の使いかた72	画面の位置がずれているときは (位置調整)・・・・・・・・・84
番組内容の紹介(番組情報)を見るには ・・72	(位直調発)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
分類(ジャンル)で番組を探すには ・・・・73	変わるときは(画面サイズ)・・・・・・85
電子番組表をもっと便利に利用する・・・・・74	映像を自動で最適な大きさに切り換える/
電子番組表の並べかたや 表示範囲を変える・・・・・・75	画面の大きさが勝手に変わるのを防ぐ
	(オートワイド機能)・・・・・・86
音声・映像・字幕を切り換える・・・・・ 76	映画やゲームなどに適した映像・音声にする
地上アナログ放送で二重音声放送(二ヶ国語、	(AVポジション)・・・・・・87
主音声+副音声、ステレオ)の番組を 見るときは・・・・・・76	画面の明るさや色を 変えるには(映像調整)・・・・・・88
見るとさは・・・・・・・・・・・・・・・・・/b	画面のチラつきやざらつきを
デジタル放送で映像・音声・字幕を 切り換える・・・・・・77	抑えてすっきりさせるには89
	お好みの音質にするには(音声調整)・・・・・90
テレビを見るときの	部屋や置きかたに適した音質を選ぶには・91
便利な使いかたについて・・・・・・ 78	番組表、メニュー表示や映像表示、
2つの映像を同時に見たいときは 78	音声などをお好みに変更する・・・・92
(2画面機能) · · · · · · · 78	メニューなどの文字を大きくする
	(画面文字サイズ設定)・・・・・・・92
	番組表やメニューなどの配色を
	変えるには(画面表示色設定)・・・・・・93
	映像の向きを変えるには(映像反転)・・・・・93
	映像を消して音声だけを聞くときは
	(映像オフ) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・93
	ヘッドホンで聞くときの音の出かたを 変えるには・・・・・・94
	2台のAQUOSをそれぞれの
	リモコンで操作するには・・・・・・95

## リモコンで 番組を選ぶ

## 基本的な選びかた

● リモコンを使って番組を選んでみましょう。



電源を入れてください。

(本体の電源ランプが赤のときに押すと電源が入ります。)

## 放送の種類(ネットワーク)を選ぶ

①放送切換ボタンを押します。

110度CSデジタル放送 デジタル放送 BSデジタル放送 地上デジタル放送

地上アナログ放送

(従来の放送) | 放送切換 地上A 地上D BS CS

おしらせ

- デジタル放送は B-CAS カード(▶ 24 ページ)を 挿入しないと視聴できません。
- 110 度 CS デジタル放送を初めて選局するときは、 43ページをご覧ください。
- ②デジタル放送の場合はメディア(テレビ/データ\*) の選択ができます。
  - 放送がある場合のみ切り換わります。

テレビ放送の例

<del>></del> 102

テレビ/データ

データ放送の例 910

※ 2008年4月現在、BS デジタルのラジオ放送は行 われておりません。ラジオ放送が再開された場合は、 テレビ放送→ラジオ放送→データ放送→テレビ放送 の順に切り換わります。

#### 工場出荷時のデジタル チャンネル一覧



おしらせ

AQUOS

- 右記のチャンネル一覧は2008年5月現在のもので、 変更されることがあります。
- デジタル登録画面を表示中に、各放送切換ボタンまた はテレビ/データボタンを押すと、放送の種類とテレ ビ/データが切り換わり、その放送のデジタル登録画 面が表示されます。
- 放送のないメディア(テレビ/データ)には切り換わ りません。

#### BS デジタル放送のチャンネル

数字ボタン	テレビ		データ	
(チャンネル ボタン)	チャンネル名	チャンネル 番号	チャンネル名	チャンネル 番号
1	NHK BS1	101	_	_
2	NHK BS2	102	ウェザーニュース	910
3	NHK h	103	_	_
4	BS 日テレ	141	_	_
• 5	BS 朝日1	151	_	_
6	BS-iテレビ⑥	161	_	_
7	BS ジャパン	171	_	_
8	BS フジ·181	181	_	_
9	wowow	191	_	_
10/0	スターチャンネル	200	_	_
11	BS 11	211	_	_
12	TwellV	222	_	_

## 画面表示 画面サイズ インターネ CATV 3桁入力 VOD操作 3 6 8 9 11 12 **10**/0 放送切換 地上A 地上D BS CS 消音 選局 音量 **d** 番組表) 裏番組 番組情報 決定 戻る AQUOS

## 2 チャンネルを選ぶ

#### 数字ボタン(チャンネルボタン)または選局ボタン(緑)を 押します。

1 2 3

 4
 .5
 6

 7
 8
 9

10/0 11 12

- 数字ボタン(チャンネルボタン)には、 各放送局のチャンネルが登録(設定)されており、ワンタッチ選局できます。
- 登録されているチャンネルの一覧も確認できます。(▶68ページ)
- ・リモコン番号を1または2に設定している場合、リモコンが放送切換の状態を記憶しています。数字ボタン(チャンネルボタン)を押すと、記憶している放送切換ボタンが光ります。数字ボタン(チャンネルボタン)で選局する際は、ボタンが光った放送を選局します。リモコン番号については▶95ページをご覧ください。
- ・ リモコン番号がOのときは、現在視聴して いる放送のチャンネルが選局されます。
- ・地上デジタル放送は、選局順が設定できます。(▶66ページ)

## 3 音量を調節する

選局

#### 音量ボタンや消音ボタンで調節します。



消音

- 「+」で音が大きく、「-」で音が小さくなります。
- 一時的に音を消せます。

#### 110度CSデジタル放送の チャンネル

数字ボタン	テレビ
(チャンネル ボタン)	チャンネル番号
1	100
2	001
3	_
4	_
• 5	_
6	-
7	_
8	-
9	_
10/0	-
11	_
12	_

#### 地上デジタル放送の チャンネル

数字ボタン (チャンネル ボタン)	チャンネル名	チャンネル 番号
1	NHK総合·東京	011
2	NHK教育·東京	021
3	_	_
4	日本テレビ	041
• 5	テレビ朝日	051
6	TBS	061
7	テレビ東京	071
8	フジテレビジョン	081
9	東京MXテレビ	091
10/0	_	_
11	_	_
12	放送大学	121

工場出荷時は関東の東京で受信できるチャン ネルが登録されています。



3 桁のチャンネル番号でも選局できます。 ( ▶ 67 ページ)

#### 放送の種類やチャンネルの確認の しかた

放送の種類やチャンネルはテレビ画面のチャンネルサインで確認できます。



画面表示

#### チャンネルサインを表示する

▼テレビ画面のチャンネルサイン

リモコンの 数字ボタン (チャンネル ボタン)の番号



-テレビ/データの種類 - 視聴中の番組の - チャンネル番号 - 映像の種類と画質について ▶ **224ペ**ージ

**チャンネルサインを消すときは 数回押す** ・ 次のように切り換わります。

年後 3時30分 年後 3時30分 年後 3時30分


 上記は、メニューの「本体設定」-「時 計設定」-「時刻表示」(▶ 82 ペー ジ)を「する」にしている場合です。

## 選局ボタンでの選局される順番を変更する(地上デジタル放送のみ)

■ 工場出荷時は、電子番組表(▶ 70 ページ)に表示されている順番で選局されます。この順番を3桁チャンネル番号順に変更することもできます。



- 1 地上 地上デジタル放送を選ぶ
- プメニューを表示する
- 3 「本体設定」一「チャンネル設定」を選ぶ
  - 決定 決定する



⚠ 「地上デジタル」を選ぶ

決定決定する

5 「地上デジタル一選局順」を選ぶ

決定)決定する

- 「モード 1」または「モード 2」を選ぶ
  - 「モード 1」:番組表に表示されている順番で選局できます。
  - 「モード2」: チャンネル番号(3桁) の順番で選局できます。

### 決定)決定する

• 操作を終了する場合は終了ボタンを 押します。

## その他の選びかた

#### 3 桁入力で選ぶ (デジタル放送のみ)

■ 3 桁チャンネル番号(デジタルチャンネル一覧) ▶ 64·65 ページ)を入力しても選局できます。

押すボタン

地上D

デジタル放送の種類を選ぶ

BS

CS 3桁入力

3 桁入力欄を表示する

・繰り返し押して放送の種類を切り換 えることもできます。

3 桁チャンネル番号を入力する

10/0

(例)BSデジタル放送の161チャンネル (BS-iテレビ®)を選んでいるとき



・ 間違った番号を入力した場合は、3 桁入力ボタンを押してから入力しな おします。

おしらせ

#### 地上デジタル放送の場合は

• 地上デジタル放送でチャンネル番号の重複する放送 局がある場合は、4桁め(枝番)の選択画面が表示 されます。数字ボタン(チャンネルボタン)で枝番 を入力します。



4桁めの入力欄

#### ケーブルテレビのチャンネルを 選ぶには

- ケーブルテレビ(CATV)放送を視聴するには、 CATV 会社との契約が必要です。
- CATV チャンネルは工場出荷時、チャンネ ルスキップ「する」に設定されています。 (解除のしかた ▶ 59 ページ)
- 本機のCATV チャンネルは、C13~C63チャ ンネルの範囲で選局できます。



(例) C23を選ぶとき

CATV

CATV を選ぶ

チャンネル番号を入力する

#### よく見るチャンネルを登録して選局 できるようにする(お好み選局/登録)

- よく見るチャンネルを 12 局まで登録してお き、数字ボタン(チャンネルボタン)で選局で きます。
- 地上デジタル、地上アナログ、BS デジタル、 110 度 CS デジタルやテレビ、データを混在 させた登録ができるので、放送の種類を切り換 えずにチャンネルを換えられ、チャンネルが選 びやすくなります。



お好み選局/登録

#### お好み選局/登録画面を表示 する

• お好み選局/登録ボタンはリモコン のフタ内にあります。



12

### チャンネルを選ぶ

• 視聴したいチャンネルを直接選局で きます。

おしらせ

#### お好み選局/登録画面にチャンネルを登録する

- 登録したいチャンネルを選局する
- ② お好み選局/登録ボタンを押す
- ③ 決定を押す
- ④ 登録したい先の数字ボタン(チャンネルボタン)を 押す

(登録例)



- ⑤ 終了ボタンを押し、画面表示を消す(押さなくても、 しばらくすると画面表示は消えます。)
- ・ 登録したチャンネルを変更するには、上記①~⑤を 行って、新たなチャンネルを登録しなおします。
- お好み選局/登録画面は、工場出荷時には地上アナ 口グ放送のチャンネルに設定されています。
- お好み選局/登録ボタンを押して登録されたチャン ネルの確認だけを行い、そのまま終了ボタンを押し て終了することもできます。

# デジタル放送のチャンネルのボタン番号を確認・変更するときは

● 数字ボタン(チャンネルボタン)の登録内容が確認できます。また、現在の登録を変更することもできます。



#### 登録チャンネルを確認する

押すボタン

地上D

登録を確認したいデジタル放送を選局 する



BS

確認したいデジタル放送の種類(地上デジタル放送/BSデジタル放送/110度CSデジタル放送)やメディア(テレビ/データ)を選びます。




メニューを表示する



「本体設定」ー「チャンネル設定」を選ぶ



決定する





「デジタル登録」を選ぶ



決定する



「する」を選ぶ



決定する

チャンネルの一覧が表示されます。

(例)BSデジタル放送の、テレビ放送の一覧

選ばれている放送の 種類とテレビ/デー 夕の種別 登録されているリモコンの 数字ボタン(チャンネル ボタン)の番号



• 終了する場合は、終了ボタンを押します。

#### チャンネルを登録する

押すボタン

登録したいチャンネルを選局 する

**)** メニュー メニューを表示する

3 「本体設定」ー「チャンネル設定」を選ぶ

決定 決定する

/ デジタル登録」を選ぶ

決定 決定する

「する」を選ぶ

決定決定する

6 (登録) 「登録」を選ぶ

決定)決定する

**7 1** 登録したい数字ボタン(チャン ネルボタン)を押す

12



- 登録確認画面が表示されます。
- ・終了する場合は、終了ボタンを押します。(押さなくても、しばらくすると画面表示は消えます。)

### おしらせ

- 登録できるのは、各デジタル放送ネットワーク(地上、 BS、CS)の各メディア(テレビ/データ)につき 12 局までです。
- ・ 設定を工場出荷時の状態に戻したいときは、手順 **6** で「初期化」を選び、決定ボタンを押します。

## 独立データ放送の番組から選ぶ

株価などの情報を見る

データ放送で天気予報や

押すボタン

BS BS デジタル放送を選ぶ

**フ** デルピデータ データ放送に切り換える

**3** 天気予報や株価のチャンネルを 選ぶ 選ぶ

# 連動データ放送(<sup>デーク連)</sup>)の番組から選ぶ

押すボタン


1 デーダ連 デジタル放送の視聴中に、連動 データ放送の画面を表示する

2 メニューに表示されている目次から、天気予報や株価の項目を 選ぶ

🄰 決定 決定する

操作のしかたは、表示されているメニューの内容によって異なります。

天気予報や株価を知りたいときは データ放送をご活用ください。

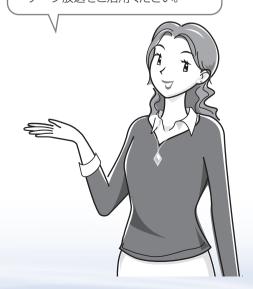

## 電子番組表 (EPG<sup>※</sup>) で 番組を選ぶには



映画や音楽などジャンルごとの番組 一覧を表示したり、一週間先までに 放送される番組を確認できます。

### 電子番組表とは

- テレビ画面に表示される番組の一覧表のことを「電子番組表」といいます。
- 地上デジタル放送やBS・110度CSデジタル放送では 電子番組表が送信されています。デジタル放送の受信 中に(番組表)を押すと、電子番組表が表示できます。
- ※「EPG」とは、Electronic Program Guide のことです。

#### こんなことができます

ページ


	電子番組表で番組を選ぶ	<b>72</b> ~ <b>73</b>
基本の使いかた	番組情報を見る	72
	放送中の他の番組(裏番組)を調べる	71
番組の便利な	分類(ジャンル)で番組を探す	73
探しかた	日時を指定して番組を探す	73
	地上デジタル放送の電子番組表を速く表示させる	74
電子番組表を   活用するための	電子番組表のジャンルアイコンを目立たせる	74
お定のしかた	電子番組表の表示のしかたを変える	75
BXXL 49 O 13 TC	電子番組表の文字を大きく表示する	92

#### 電子番組表の見かた

#### 時間帯を縦に表示した場合



#### 時間帯を横に表示した場合

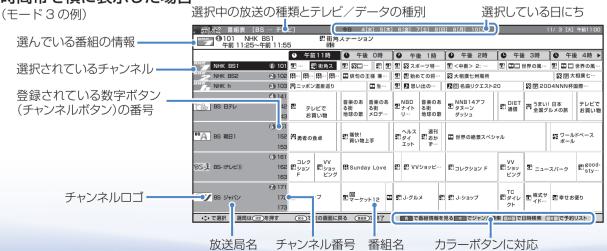

### おしらせ

- 本機で電子番組表を表示できるのは、デジタル放送 のみです。
- ・電子番組表やメニュー画面などの表示色を変更する ことができます。(画面表示色設定 ▶ **93** ページ)
- 本書ではおもに BS デジタル放送の電子番組表の画面を表示例にしています。
- 地上デジタル放送の電子番組表は、送信している各 チャンネルから取得する必要があります。

#### 電子番組表の表示内容について

#### 表示される情報の期間

- テレビ放送……8 日分
- データ放送……最低 1 日分
- 表示時間……3 時間または 6 時間(表示のしかたによって変わります。 ▶ 75 ページ)

## おしらせ

• 電源を入れてからすぐに番組表ボタンを押すと、番組表の内容が表示されるまでに時間がかかる場合があります。

#### 番組情報を示すアイコン


アイコン	項目
F	視聴予約している番組
o.o	録画予約(VHSテープ予約)している番組
į.	録画予約(ファミリンク[2](i.LINK)予約)し
ь	ている番組
ulululu	録画予約(ファミリンク[1](標準)予約)して
	いる番組
(SS)	i.LINKによるデジタルコピーが禁止されてい
13731	る番組
데리	i.LINKによるデジタルコピーが1回のみ可能
	な番組

#### ジャンルを示すアイコン

アイコン	ジャンル	アイコン	ジャンル
<u> </u>	ニュース/報道	菜	映画
<b>8</b> 2	スポーツ	<b>%</b>	アニメ/特撮
	情報/ワイド ショー		ドキュメンタ リー/教養
₩.	ドラマ		劇場/公演
P	音楽	Ę.	趣味/教育
<b>33</b>	バラエティ		福祉

#### 放送中の他の番組(裏番組)を 調べる

視聴中に(裏番組)を押すと、裏番組を一覧で確認できます。

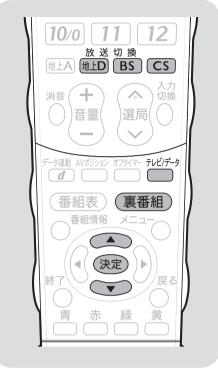

### 押すボタン

### 1 裏番組 裏番組表を表示する

101 NHk	夏番組表 [BS ····· (BS1 午前1	テレビ] 11/3 [火] 午前1 1:25~午前11:55	1:3
判 街	角ステーション		©
1 101	NHK BS1	腎街角ステーション	
2) 102	NHK BS2	関純愛ドラマ総集編	
3 103	NHK h	<b>湾ニッポン温泉巡り</b>	
(d) 141	BS 日テレ	翻テレビでお買い物	
<sup>85</sup> A 5 151	BS 朝日1	四勇者の食卓	
BS-1 6 161	BS - iテレビ®	朗コレクション F	
<b>BS 1</b> 171	BS ジャパン	默J-ショップ	
181 🕙 עכפּ	BS フジ·181	門らくらくショッピング	
wowow <b>9</b> 191	wowow	<b>闘シネマアイ</b>	
-{star (1) ≥00	スター・チャンネル	<b>□</b> ラスト・サプライズ	

## 2

### 裏番組を選ぶ

決定する

3 決定

選んだ番組に切り換わります。

## ましらせ

- 地上D·BS·CSのいずれのネットワークについても、 また、テレビ・データのいずれのメディアについても、 同じように裏番組表を表示できます。
- ・ 裏番組表を表示しているときに放送切換ボタン(地 上 D・BS・CS)、テレビ/データボタンを押すと、 他のネットワークやメディアの裏番組表に切り換え ることができます。

## 電子番組表の使いかた





#### (番組表) 電子番組表を表示する

• 放送切換ボタンやテレビ/データボタンで 放送の種類(番組表の表示内容)を変更 できます。

(モード ] の例:放送局名の表示は変更になることがあります。)



#### 電子番組表を閉じる



#### (番組表) 電子番組表を閉じる

• 通常の画面に戻ります。




### 番組内容の紹介(番組情報)を見るには



内容を確認したい番組を選ぶ

#### 青ボタン(番組情報を見る)を押す

番組情報が表示されます。

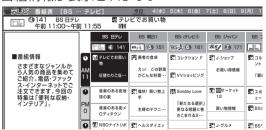

• 番組情報案内に従って、カラーボタン、テ レビ/データボタン、カーソルボタンを使 い、希望する情報を選択します。

#### 視聴中の番組の情報を見るには

 視聴中に (本制情報) を押してください。 (▶ 81 ページ) (電子番組表を表示する必要はありません。)

#### 番組表表示中の音声について

- ・電子番組表を表示しているときに次の操作をしたときは、一時的に音声が停止します。
  - カーソルボタンで別のチャンネルを選んだとき
  - ・放送切換ボタン(地上D·BS·CS)で放送の種類を切り換えたとき
  - 赤ボタンでジャンル検索画面を表示したとき
  - 緑ボタンで日時検索画面を表示したとき
  - ・ 黄ボタンで予約リスト画面を表示したとき

# 2

### 見たい番組を選ぶ


(時間帯を縦に表示した場合)





# 決定決定する

- 放送中の番組を選んだときは、 選んだ番組が表示されます。
- 放送予定の番組を選んだときは、予約選択画面になります。
   (予約については ▶ 106 ページをご覧ください。)

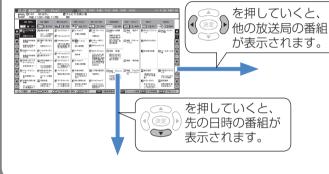

#### おしらせ

- ・現在の時間帯より前の番組表は表示できません。
- 電子番組表の表示方式を切り換えることができます。(▶75ページ)

# 分類(ジャンル)で番組を探すには



1 点

赤ボタン(ジャンル検索)を押す

**2** (RE)

ジャンルを選ぶ



時間帯を選ぶ

決定

決定する

沙宮 番組表 [BS … 5		4[水] 5[木] 6[金] 7[土] 8[日] 5	9[月] 10[火]	
●101 NHK BS1 午前11:40~午後 0:	© CDE=1- 00 ∰	2		
■ジャンル検索				
	◆ 今日午後 ▶	4[水]午前	4[水]午後	
<b>セニュース/報道</b>	NHK BS1	101 CDE===-X	11/3[火]	午後 0
図 スポーツ 即情報 / ワイドショー	NHK BS2	102 BBB=ュース	11/3[火]	午後 0
限ドラマ	NHK h		11/3[火]	午後 0
四音楽	BS 日テレ	◆ 141 NBDナイトリーニュース	11/3[火]	午後 1



# 見たい番組を選ぶ



#### 決定する

黄ボタンを押すと、番組表示を次のページに送ることができます。前のページに戻るときは、緑ボタンを押します。

# 日時を指定して番組を探す



緑

# 緑ボタン(日時検索)を押す

**2** (決定)

時間帯を選ぶ

決定

# 決定する

緑ボタンと黄ボタンで日にちを変更 できます。

	■日時検	索					
Г				BS 日テレ	BS 朝日1	BS-iテレビ®	BS ジャパン
				<b>6</b> 4 141	osA 6 151	195-1 (G) 161	<i>BSJ</i> 🕢 171
		午前0時~ 午前6時	0	ラレビでお買い 物	20 勇者の食卓	翻 コレクション F	闘 J-ショップ
		午前6時~ 午後0時	AM 11	日替わりご当…	えっ! この野菜 がこんな料理・・・	野 VVショッピング	お買い得情報
	今 日	午後0時~ 午後6時	0	音楽のある街地 球の歌	副 痛快! 買い物上 手	Sunday Love	型 図マーケット 12
		午後6時~	PM 0	音楽のある街メ ロディタウン	主婦のテクニ・・・	「新たなる選択」 更なる問題に巻 きこまれる2…	買い物情報
		_	0	<b>型</b> NBDナイトリポ	劉 ヘルスダイエッ		翻 J-グルメ
		次の日	PM		٢	駅 VVショッピング	海の幸
		時間帯を選び 押してください。	1	音楽のある街地 球の歌	週刊おかす・・・	安くて安心キ・・・	海の辛
		番組表に戻る	0	<b>雪</b> NNB14アフタ	■ 世界の絶景スペ	調 コレクション F	配 J-ショップ
		実行 翌週	PM	ヌーンダッシュ	ーシャル	夏物コレクショ	お買い得情報
		翌日	2	幼児虐待問題…	アジアの秘境▽ ついにカメラ・・・	ン▽華麗なフア ション&アク・・・	



# 見たい番組を選ぶ



決定する

# 電子番組表をもっと便利に 利用する

● 電子番組表をもっと便利に利用するため、電子番組表の表示内容の設定を変更できます。

# 地上デジタル放送の電子番組表を 速く表示させる


■ 番組表取得設定(地上デジタル放送の番組表取得設定)を「する」に設定すると、地上デジタル放送の電子番組表が電源待機中に自動取得されます。自動取得しておくと、電子番組表の表示が速くなります。



**1** メニュー メニューを表示する

2 「デジタル設定」 - 「番組表設定」 を選ぶ

決定決定する



「番組表取得設定」を選ぶ

決定)決定する



⚠ ( する」を選ぶ

決定決定する

操作を終了する場合は、終了ボタン を押します。

# おしらせ

・番組表取得設定を「する」に設定した場合、リモコンで電源を「切」にしても、電源が切れるまでにしばらく時間がかかることがあります。(本機が放送局の番組情報を取得しているためです。)また、本体の電源スイッチで「切」にした場合は、番組情報を取得できません。

# 電子番組表のジャンルアイコンを 目立たせる

● ジャンルアイコン設定で電子番組表のジャンルを示すアイコン(▶ **71** ページ)に濃淡を付けて、識別しやすくできます。



**1** メニュー メニューを表示する


2 『デジタル設定』-「番組表設定」を選ぶ

決定決定する




3 「ジャンルアイコン設定」を選ぶ

決定決定する



1 ジャンル名を選ぶ

決定決定する

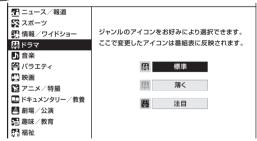

5

「標準」「薄く」「注目」の いずれかを選ぶ



#### 決定する

操作を終了する場合は、終了ボタン を押します。

# 電子番組表の並べかたや 表示範囲を変える

● 表示方式設定で、番組表に一度に表示できる範囲の設定や、チャンネルの横・縦の設定ができます。

押すボタン

\_\_\_\_\_\_\_

メニューを表示する

「デジタル設定」 - 「番組表設定」 を選ぶ

決定)

決定する



# 3

# 「表示方式設定」を選ぶ

決定

#### 決定する



# 「モード1」「モード2」 「モード3」「モード4」 のいずれかを選ぶ

- 「モード 1」: 新聞のテレビ欄のように横に多くのチャンネル\*を同時表示します。(工場出荷時には「モード 1」に設定されています。)
- 「モード2」:新聞のテレビ欄のように横にチャンネルを並べ表示します。
- 「モード3」:縦にチャンネルを並べ 横に6時間分を表示します。
- 「モード4」:縦にチャンネルを並べ 横に3時間分を表示します。
  - ※ 画面文字サイズ設定が「標準」 のときは、9チャンネル分を表示します。

画面文字サイズ設定が「大きな文字」のときは、7 チャンネル分を表示します。


# 決定

### 決定する

操作を終了する場合は、終了ボタン を押します。

# 





プンピ 番組表 [BS … テレビ]		8(日) 9(月) 10(火) 11/	3 [火] 午前11:00
●141 BS 日テレ 数 午前 11:00~午前 11:55	テレビでお買い物 図DD		
BS 日テレ	BS 朝日1	BS- IFVE®	BS ジャパン
142 143 143 143 143 143 143 143 143 143 143	m, ⊙151 152 153	95.2 (3) 161 162 163	21.5 J @ 17
50 テレビでお買い物	門南名の食卓	<b>駅</b> コレクション F アクセサリー	到 J-ショップ 🕠
日間わりご当地グルメ▽生活便利グッズ第2弾!	えっ! この野菜がこんな料理に▽野菜を使った簡単 スクミナ料理を紹介	駅 VVショッピング ダイエットグッズ	お買い得信 AM
音楽のある影地球の数 なつかしの数▽鍵から子に伝わる伝統の数隔集	野 痛快! 買い物上子	B Sunday Love	<b>空間マーケッ の</b>
音楽のある新メロディタウン 町の歌〜町の中に隠れるいろんなメロディ	主婦のテクニック▽買い物裏技全部お見せします!	「新たなる選択」 要なる問題に巻きこまれる2人!新たな選択を迫られ	買い物情報 PM
NBDナイトリポート  何か着かない▽着かない若者に直撃!	ご ヘルスダイエット お変で簡単ダイエット▽無理なくウエストが届くなる	MIVVショッピング	記 シグルメ 〇
音楽のある新地球の歌 ハワイ特集マハワイの民族質諾とともにお送りし…	図 週刊おかすジャーナル 今週は煮物	型CVVショッヒンク 安くて安心キッチン便利務員	Nos PM
野NNB14アフクヌーングッシュ	■ 世界の終音スペシャル	割 コレクション F	野 J-ショップ 🔘
助児を採めて心を育てる▽今世界の親と子の関係を 発掘してより良い家庭をつくる		更物コレクション▽華麗なフアション&アクセサリー	お買い得相 PM 2
型・ジャーナルニュース	要素を違うるおいセレクション	<b>聖</b> ナイスライフ	Treons C
		****	

# モード3の電子番組表の例 時間帯を横に6時間分

		○ 午前	11時	9 午日	6 0時	10	<b>午</b> 報	1時	0	午後 2時	○ 午日	3時	O 41	炎 4時 ▶
NHK BS1	<b>Ø</b> 10					÷			-				•	
NHK BS2	(2) 102	m- m-	m- m-	国保句の	王様 兼…	7	野胎体	ての将…	\$3 :	大相撲七州場所			窓田大	相撲七一
NHK h		門ニッポン	温泉巡り		田生…	7	100 Br	<b>小出の</b> ―	DE	名曲リクエスト	-20	緊囲20	04NNN#	11日 …
BS 87V	(9) 141 142 143		ė	音楽のあ る街 地球の歌	音楽のあ る街 メロデ…	3	NBD ナイト リー	音楽のあ る側 地球の歌	20	NNB14アフ タヌーン ダッシュ	配 通信	四 うまい!	日本ルメの旅	テレビで お買い物
85 (681	④ 151 152 153	円典者の	t a	記 海快! 買い物	Ŀ≠	9	ヘルス ダイ エット	週刊 記おか す…	В	世界の絶景スペ	シャル		野ヴール	ドベース
BS\$ BS-19UEB	⊙ 161 162 163	型ション のション	VV 即ショッ ピング	₽ Sunda	y Love	g	£ vv	ショッピー	<b>80</b>	コレクション F	VV ビショッ ピング	<b>2</b> = 2 -	スパーク	El good-
BS SHID	⊕ 171 172 173	聞 J-ショ:	ップ	£ 0 − 7 :	yh12 0	2 2	リーグル	×	8 88	J-ショップ	TC 記タイレ クト	型株式サイドー	M to the	便り

# モード4の電子番組表の例 時間帯を横に3時間分

デレビ 番組表 [BS ··· テレ press 6)103 NHK h		<u> 参目</u> 4(水) 5() ン温泉巡り	朻	6(金) 7(土) 8(日	) 9(月) 10(火)			11/3 [火] 午前11:00
午前 11:00~午後 0:30		115		年後	: 0時	O	1 4	F後 1時 ▶
NHK h 3 103	パープボン組織出り				<b>田</b> 単立といる単位	II au	100 St. 100 O	E3F7 3/1-
<b>④</b> 141	_				音楽のある街		NBDナイト	音楽のある街
BS 870 142	配テレビでお買い物	1	20	音楽のある街地球の歌	メロディタウン	30	リポート	地球の歌
<b>③</b> 151			i			Ė		
	門勇者の食卓		8	劉 痛快! 買い物上手		e e	ヘルスダイエット	記述刊8かず ジャーナル
153							Т	
	罰コレクションF	駅VVショッピング		間 Sunday Love		50	₹NV9ay	ピング
163								

# ましらせ

- モード3・4にしたときも、番組表の操作のしかたはモード1・2の場合と同様です。ただしチャンネルを選ぶのは上下カーソルボタン、時間帯を選ぶのは左右カーソルボタンになります。
- ・ 画面文字サイズ設定 (▶ **92** ページ) を「大きな文字」にしている場合は、「モード2」および「モード3」を選択できません。

# 音声・映像・ 字幕を 切り換える



おしらせ

#### 音声の見分けかた

二重音声放送やステレオ放送、モノラル放送は、テレビ画面のチャンネルサインの色で区別することができます。

▼テレビ画面のチャンネルサイン

二重音声放送 のとき



ステレオ放送 のとき



モノラル放送 のとき





# 地上アナログ放送で二重音声放送(二ヶ国語、主音声+副音声、ステレオ)の番組を見るときは

■ 二重音声放送やステレオ放送の番組をご覧のとき、 音声を切り換えて楽しめます。

# 二重音声放送の音声を切り換える


■ ニュースや洋画などの二ヶ国語放送で、吹き替えの日本語 (主音声)と英語などの外国語(副音声)の2種類の音声が 楽しめます。



# 音声切換

### お好みの音声を選ぶ

ボタンを押すたびに、次のように切り換わります。

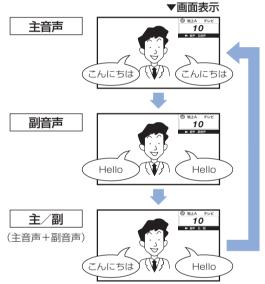

# 音声をモノラルで聞きたいときは

- ステレオ放送のときは、自動的に「ステレオ」になります。
- 音声切換ボタンを押して「モノラル」にすると、ステレオ 放送を受信してもモノラル音声になります。

テレビ画面右上のチャンネルサインに「モノラル」と表示 されます。

ステレオ音声で聞くときは、再度音声切換ボタンを押して 「ステレオ」に切り換えてください。

# T. F.

おしらせ

・ 雑音が多いときは、音声切換ボタンで「モノラル」にすると雑音 が減って聞きやすくなることがあります。

# デジタル放送で映像・音声・ 字幕を切り換える

- 複数の映像(最大4つ)または音声(最大8つ)が ある番組をご覧のとき、映像および音声を切り換 えて楽しめます。
- 字幕のある番組をご覧のとき、字幕を表示できま す。複数の字幕がある番組の場合は、字幕を切り 換えて楽しめます。

#### ▼テレビ画面のチャンネルサイン n RS



音声表示

映像表示



# 

おしらせ

#### 音声の選択について

- マルチ音声番組を受信したときは、前 回の選択にかかわらず、「音声 1」が 選択されます。
- 二重音声番組を受信したときは、前回 選択されていた音声が選択されます。
- 録画予約時に「詳細を設定する」を選 択していない場合、二重音声の場合は、 直前に視聴した音声で録画します。そ の他の場合は、「音声 1 | で録画します。
- デジタル放送は「モノラル」への切り 換えができません。

#### 字幕表示設定について

・ メニューの「機能切換」 - 「字幕表示 設定」で設定します。

項目	内容
する	<ul><li>・字幕のあるデジタル放送の番組で、字幕を常に表示させます。</li><li>・リモコンフタ内の字幕ボタンを押すと、複数の字幕の切り換えができます。字幕表示は消えません。</li></ul>
しない	・リモコンフタ内の字幕ボタンを押すと、字幕表示の入 /切と複数の字幕の切り換えができます。(工場出荷時の設定)

# 複数の映像を楽しむ



#### 映像切換

#### 映像を切り換える

・ボタンを押すたびに映像\*が切り換わり、テレビ 画面右上のチャンネルサインに映像表示が出ます。 ※番組によって映像の数は異なります。

# 複数の音声を切り換える



#### 产吉切物 $\bigcirc$

# 音声を切り換える

• ボタンを押すたびに音声が切り換わり、テレビ画 面右上のチャンネルサインに音声表示が出ます。

マルチ音声番組のとき

→音声1 <del>----</del> 音声2~8\* -

※番組によって音声の数は異なります。

二重音声番組のとき

→主 ---- 副 -----主/副 -

# 字幕を表示する/複数の字幕を切り換える



# 字幕

# 字幕を表示する(切り換える)

- ボタンを押すたびに字幕\*の表示が切り換わり、 テレビ画面右上のチャンネルサインに字幕表示 が出ます。(切り換わりかたは、左記の「字幕表 示設定」によって変わります。)
  - ※ 放送局から強制的に表示する字幕が送られてくる場 合があります。その際は、字幕表示「入」「切」やチャ ンネルサインに関係なく、字幕を表示します。
- 「字幕表示設定」を「しない」に設定しているとき

字幕が2種類あるとき

→字幕非表示—→字幕1表示--字幕2表示 ←

字幕が1種類のとき

→字幕非表示—— 字幕表示-

• 「字幕表示設定」を「する」に設定しているとき


字幕が2種類あるとき

**→** 字幕 1 表示 **→→**字幕 2 表示 -

字幕が1種類のとき

字幕表示のまま変化なし

# テレビを見る ときの便利な 使いかたについて

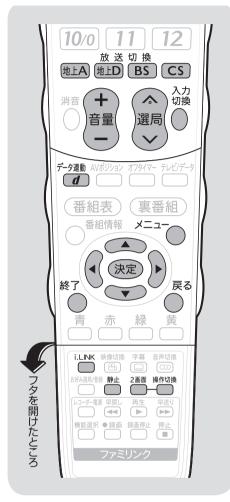

# おしらせ

- 2 画面表示しているとき、次の操作はできません。
  - メニューの表示
  - ・ 電子番組表の表示
  - i.LINK 操作パネルの表示
  - 画面サイズの切り換え
  - AV ポジションの切り換え
  - ・ 画面の静止
  - お好み選局/登録
- 2 画面機能を入/切すると、まれに画面や録画出力の映像が一瞬途切れた状態になることがあります。
- ハイビジョンの映像(1080i、 720p、1080p)を2画面にしたと きは16:9表示になります。
- 2 画面表示中に録画予約または視聴予 約が開始されたときは、1 画面に戻り ます。
- ・ 右画面に「♪」マークがあるデジタル 放送を視聴しているときに2画面を解 除した場合は、再度2画面表示にする と、前回右画面で表示されていたチャ ンネルが両画面に表示されます。

# 2 つの映像を同時に 見たいときは(2 画面機能)

# 2 画面のうち操作する画面を選ぶ


- 本機は2つの異なる映像を同時に表示できます。
- ② 2 画面のとき、「♪」マークのある操作画面は、チャンネルや入力の切り換えと音量調整ができます。
- 2 画面でヘッドホンを使用するときの音の出しかたを選べます。(▶ 94 ページ)



2画面

### 2画面を表示する

(2画面の表示例)

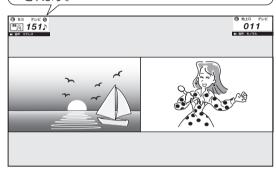

# ) bela 選局する

地上D

・放送切換ボタンを押して放送を選びます。

BS

操作画面の番組は、数字ボタン(チャンネルボタン)または選局(ヘ順/V逆)ボタン(緑)で選局できます。



入力切換ボタンを押すたびに、操作画面の入力 が切り換わります。



操作切換

# 操作画面を切り換える

・押すたびに、「♪」マークが左/右に移動して、 操作画面が切り換わります。



# 「♪」マークのある操作画面の音量を調整する

ヘッドホン接続時、非操作側画面(「♪」マークのない側の画面)の音声を聞くことができます。(▶94ページ)


# 4 終了

# 1 画面に戻す

- 「♪」マークのある画面が 1 画面表示されます。
- ・右画面は、最後に右画面で選局していたチャンネルまたは外部入力が保持されます。
- ・2 画面ボタンを繰り返し押しても、1 画面に戻すことができます。(▶ **79** ページ)

### 裏番組表の表示

2 画面表示中も、裏番組ボタンを押すと裏番組表(▶ 71 ページ)を表示できます。

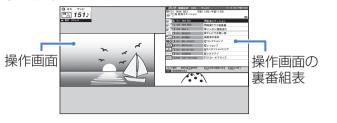

裏番組表で見たい番組を選んで決定 ボタンを押すと、操作画面が選んだ

番組になります。


# 2 画面の表示のしかたを切り換える

● 2 画面の表示のしかたを切り換えることができます。




1 2画面を表示する

**)** 繰り返し押して、表示のしかたを切り換える

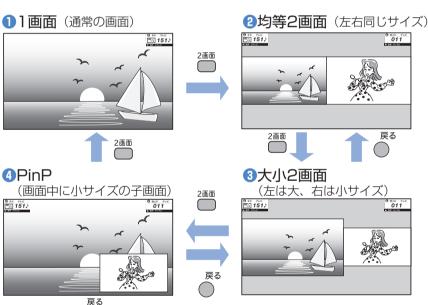

- 3と4のときは、 ボタンで一つ前に戻ります。
- 4のとき、 を押すと小画面の位置が右下、右上、左下、左上に移動します。
- ③と4のときに寒寒を押すと、大画面と小画面が入れかわります。(音声も入れかわります。)



# おしらせ

- 上の表示例3と4のときは、データ放送および字幕は表示されません。
- ・画面の表示のしかたを切り換えても、「♪」マークの付いた操作画面( ▶ 78 ページ)は変わりません。
- ・ 複数の映像/音声のあるデジタル放送を大小 2 画面、PinP 表示しているときに決定ボタンで左右の画面を入れかえると、映像/音声はそれぞれ映像 1 /音声 1 に戻ります。(本体のスピーカーからは「♪」マークのついている側の音声が再生されます。)



### 2画面の組み合わせ

● 2 画面機能で表示できる画面は、画面の左右、 放送や入力によって異なります。

(地上A=地上アナログ、地上D=地上デジタル)


			右画面	(小画面)	
		地上A	地上D	BS/CS	外部入力
左	地上A	×	×	×	0
左画面(	地上D	×	O*1	O*1	0
大画	BS/CS	×	O*1	0*1	0
画面)	外部入力	0	0	0	○*2.3

- ※1 デジタル放送どうしの2画面のときは、データ放送を送画面は左画面のみ表示されます。データ放送を表示できる画面には「♪) マークの隣に「d) マークが表示されます。2画面表示の中でデータ放送が表示できるのは、均等2画面の場合のみです。
- ※2入力1~7の高画質入力端子(D端子、HDMI、 DVI-I) どうしの2画面表示はできません。(2画面表示をしたときは、左画面のみ映像が表示されます。)
- ※3 同じ外部入力どうしの2画面表示はできません。 また、IrSS™、ホームネットワーク、インターネットサービスのうち、アクトビラ ビデオ/アクトビラ ビデオ・フルなど2画面表示ができないサービスがあります。

# *\** おしらせ

・録画予約実行中、デジタル固定中、i.LINK 録画中に 2 画面にすると、録画中の画面が右側に表示されま す。右側の画面を他の放送や外部入力に切り換える ことはできません。(右側の画面を操作画面にしてい るときに選局などの操作をすると、「予約を解除しま すか?」という画面を表示します。)

録画予約実行中、 デジタル固定中、 i.LINK録画中

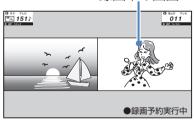

録画中の画面

- テレビとインターネットを同時に表示することもできます。(▶ 166ページ)
- エラーメッセージが出たときは、▶ 198 ページを で覧ください。
- 大小2画面、PinPのときなどは一部のボタンは操作できません。

# 重要

 テレビを営利目的または公衆に視聴させることを目的 として、喫茶店、ホテル等にて、2画面機能を利用し て表示を行うと、著作権法上で保護されている著作者 の権利を侵害するおそれがありますので、ご注意くだ さい。

# 見ている画面を静止 させる

● いま見ている放送や映像を静止できます。料理番組のメモをとったりするときに便利です。




# 静止

### 視聴中に映像を静止させる

・動画と静止画の2画面になります。

動画(左画面) 静止画(右画面)

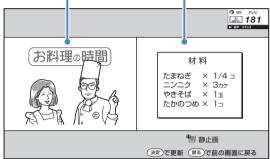


- ・静止画表示中に決定ボタンを押す と、そのときに表示されていた動画 が新しい静止画として表示されま す。
- 1 画面に戻すには戻るボタン、終 了ボタンまたは静止ボタンを押しま す。

# **ポポープ** おしらせ

- ・次の場合は、静止画が解除されます。
  - ・選局や入力切換の操作をしたとき
  - メニューボタンを押したとき
  - ・i.LINK ボタンを押したとき
  - ・映像を静止してから30分経過したとき
- 静止画表示中は画面サイズや AV ポジションの切り 換えや、番組表、裏番組、番組情報の表示はできま せん。

# 見ているデジタル放送の 番組の詳細を知りたいときは

● デジタル放送の番組視聴中に番組情報が表示できます。

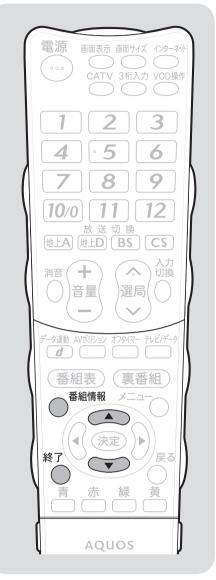



# 番組名表示設定

- ・ 選局したときに番組名を表示するよう にも設定できます。
- ・メニューの「機能切換」-「番組名表示設定」で設定します。

項目	内容
する	選局したときに番組タイトルや 放送時間が画面に表示されます。 選局したチャンネルで次の番組が 2分以内に始まる場合は、次の番 組名と時間も表示されます。
しない	何も表示しません。

# 押すボタン

# 番組情報

# デジタル番組の視聴中に番組情報を表示 する (素知情報の画面例)

(番組情報の画面例)




- 番組情報の右側に▲▼マークがある場合は、上下 カーソルボタンで表示の送り・戻しができます。
- ・ 視聴中のチャンネルで 2 分以内に次の番組が始まる場合は、次の番組の情報も表示されます。
- 番組情報を消すときは、もう一度番組情報ボタン、または終了ボタンを押します。



# 番組に連動した データ放送を見る

● テレビ放送に連動したデータ放送がある場合は、連動データ放送が視聴できます。

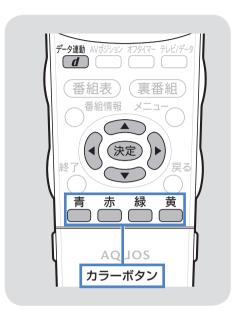

### データ放送画面を表示する



データ連動 **d** 

連動データ放送を含む番組の 視聴中に、連動データ放送の 画面を表示する

(例)



テレビ放送に戻すときは、もう一度 データ連動ボタンを押します。

# データ放送画面の基本操作

- データ放送は放送局側で制作したメニュー画面 により操作が異なりますので、画面の表示に 従って操作してください。
- 例えば、カーソルボタン(上・下・左・右)で 画面の項目を選んで決定したり、カラーボタン (青・赤・緑・黄)で対応する項目を選んだり して操作します。

# おしらせ

・電源を入れた直後やチャンネルを切り換えた直後は、データ連動ボタンを押しても連動データ放送画面が表示されないことがあります。この場合は、約20秒待ってからもう一度データ連動ボタンを押してください。(表示されるまでの時間は、放送内容によって異なります。)

# 電源を入れてから画面が出るまでの時間を早くする(クイック起動設定)

- リモコンで電源を「入」にしてからの本機の起動時間を短くします。
- メニューの「本体設定」 「クイック起動 設定」で設定します。

項目	内容				
しない	クイック起動しません。				
する (常に有効)	電源切時に常に有効にします。 「しない」のときより待機時の消費電力が 増えます。				
する (2 時間 のみ有効)	電源切後 2 時間のみ有効にします。「する(常に有効)」のときより、待機時の消費電力が抑えられます。				

# **ポープ** おしらせ

クイック起動設定を「する」に設定した場合は、待機時の消費電力がアップしますので、あらかじめ同意の上でご使用ください。

# 時刻を表示するには (時刻表示)

# 重要


デジタル放送が受信できないなど、時刻が自動設定されないときは、メニューの「本体設定」 – 「時計設定」 – 「時刻設定」で時刻を合わせておいてください。(▶83ページ)

#### 時刻表示のしかたを選ぶ

● メニューの「本体設定」−「時計設定」−「時 刻表示」で設定します。

項目	内容
する	画面表示ボタンを押すたびに、現在時刻 を表示/非表示にします。
する (30分ごと)	毎時 00 分と 30 分に現在時刻を表示します。
しない	表示しません。

■「する」に設定したときは、画面表示ボタンを押すごとに、以下のように表示が変わ

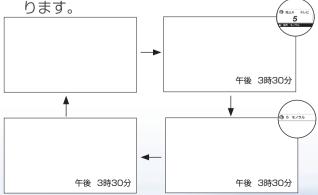

# 目覚ましとして使うなどタイマーで 電源を入れるには(オンタイマー設定)

- 指定した時刻に、自動的に電源が入るよう に設定できます。設定すると、本体のオン タイマー/予約ランプが赤色に点灯します。
- メニューの「機能切換」 「オンタイマー 設定」で設定します。設定する場合は、「オ ンタイマー」を「入」にして、以下の各項 目を設定します。
- オンタイマー機能を使うには、本機の内蔵 時計が正しく合っていることが必要です。 デジタル放送が受信できないなど、内蔵時 計の時刻が自動設定されない場合には、右 記の「時刻設定」で合わせてください。

項目	内容
オン時刻(時)	タイマーで電源を入れたい時刻(時) を設定します。
オン時刻(分)	タイマーで電源を入れたい時刻(分) を設定します。
オン入力	タイマーで電源が入ったとき、画面に表示される放送の種類(地上A、地上D、BS、CS)または入力を選びます。入力 6 は、「入力 6 端子設定」(▶110ページ)が「入力」に設定されているときのみ選べます。
オンCH	タイマーで電源が入ったとき、画面に 表示されるチャンネルを選びます。
音量	タイマーで電源が入ったときの音量を 選びます。0~60の範囲で選べます。

# ましらせ

- オンタイマーで外部入力を使用する場合には、あらか じめ外部入力機器の電源を入れ、視聴できる状態にし ておいてください。外部入力機器が視聴できる状態に なっていなければ映像や音声は出ませんのでご注意く ださい。
- お出かけになるときなどオンタイマーで自動的に電源を入れたくない場合は、本体の電源スイッチで電源を切るか、オンタイマーを解除し、オンタイマー/予約ランプの色を確認してください。
- 一度オンタイマーを「入」にすると「切」にするまで毎日繰り返しオンタイマーが働きます。
- ・オンタイマーで電源が入ってから2時間操作をしない場合は、電源が切れます。(電源が切れる5分前になると画面左下にメッセージが表示されます。)

# 時刻が合っていないときは (時刻設定)

画面に現在時刻を表示したり、指定した時刻に 電源を自動的に入れるオンタイマー機能を使う には、本機の内蔵時計を正しい時刻に合わせる 必要があります。

### 自動時刻設定機能について

● デジタル放送を受信している場合は、自動的に 時刻が設定されます。

デジタル放送が受信できないなど、自動設定されないときは、「時刻が設定されていません。」と表示されます。この場合は、下記の手動設定を行ってください。

#### 手動で時刻を設定する

● メニューの「本体設定」 - 「時計設定」 - 「時 刻設定」で設定します。

# おしらせ

- ・ 時刻が自動設定されている場合、「時刻設定」は選べません。
- ・ 設定できる時刻は 12 時間表示です。
- ・設定後、現在時刻を確認したいときは、時刻表示(▶
   82ページ)を「する」に設定したあと、画面表示ボタンを押してください。
- 電源プラグをコンセントから抜いたり停電が起きた場合、時刻情報は消去されます。この場合は、時刻設定をしなおしてください。

(例) 午前 10 時 30 分に合わせる

1 上下カーソルボタンで「午前 10」時に合わせる



- 2 右カーソルボタンを押す
- 3 上下カーソルボタンで「30」分に合わせ、決定ボタンを押す

# 画面のサイズや 映像、音声を 調節する



# 16:9映像を録画機器で録画するときは(録画画面サイズ設定)

- 本機で受信したデジタル放送の 16:9 映像を録画機器に録画するときの画面サイズを設定できます。
- メニューの「デジタル設定」 「録画画面サイズ設定」 で設定します。

項目	内容
レターボックス	4:3のテレビで見たとき、画面 の上下に黒い幕が入った元の映像 と同じ 16:9 映像を表示します。
スクイーズ	4:3のテレビで見たとき、横方 向に圧縮された映像になります。

# おしらせ

- 録画した映像を 4:3 のテレビで見る場合に必要な設定です。本機で見る場合は 16:9 映像のまま見ることができますので、設定を変える必要はありません。
- テレビ視聴時に設定できます。
- 録画予約実行中、デジタル固定中は設定できません。
- アクトビラ ビデオ/アクトビラ ビデオ・フルの映像はレターボックスでの出力のみ可能です。(アクトビラ ビデオは動画・音声のみが出力されます。)

# 画面の位置がずれている ときは(位置調整)

● メニューの「本体設定」 – 「位置調整」で設定します。(インターネット閲覧時はできません。)

項目	内容
水平位置	画像が右寄りまたは左寄りの状態にあるときに、左 右カーソルボタンで調整します。
垂直位置	画像が上がりすぎまたは下がりすぎの状態にあるときに、左右カーソルボタンで調整します。
リセット	工場出荷時の状態に戻します。



0

# 映像の左右に黒帯が出たり上下幅が変わるときは(画面サイズ)

- 画面サイズを切り換えて、映像の左右や上下の幅を変えることができます。
- 映像の種類(▶103ページ)によって、選べる画面サイズは異なります。

ノーマル	スマートズーム	ワイド
通常のテレビ(4:3サイズ)の映像を そのまま映します。	通常の4:3映像をより自然に拡大して映します。	通常の4:3映像を画面いっぱいに映 します。
○ →	→	→
Dot by Dot/アンダースキャン	フル	シネマ
入力信号どおりの映像で映します。 16:9 16:9 →	16:9から4:3に圧縮された映像を 元の16:9に戻して画面いっぱいに 映します。	シネスコまたは16:9サイズの映画 ソフトを画面いっぱいに映します。 →



画面サイズ

画面サイズ

### 画面サイズ切換メニューを表示する

・表示中に次の操作を行います。

# お好みの画面サイズを選ぶ

上下カーソルボタンでも選べます。

画面サイズ切換 ノーマル スマートズーム ワイド シネマ フル

映像の種類	選択できる画面サイズ		
480i 地上アナログ放送 ビデオ映像など 480p	→ノーマル ─→スマートズーム ──フル <del>←</del> ─ シネマ <b>←</b> ─ワイド <b>←</b>		
1080i ハイビジョン	→ フル1 → フル2 → Dot by Dot (1035i)* - シネマ ← ワイド ← スマートズーム ←		
1080 p ハイビジョン	フル → Dot by Dot ーーシネマ← ワイド←スマートズーム ←		
<b>720p</b> ハイビジョン	→ フル → アンダースキャン — シネマ ← ワイド ← スマートズーム ←		

※ 1035i は、本機の画面表示(チャンネルサイン)では「1080i」と表示されます。

# 重要

- ・ 本機の画面サイズ切換機能を使うとき、 テレビ番組やビデオソフトなど、オリジ ナル映像の画面比率と異なる画面サイズ を選択すると、本来の映像とは見えかた が変わります。この点にご留意の上、画 面サイズをお選びください。
- ・ワイド映像でない通常(4:3)の映像を、 画面サイズ切換機能を利用して画面いっぱいに表示してご覧になると、画像周辺部分が一部見えなくなったり、変形して見えます。制作者の意図を尊重したオリジナルな映像をご覧になるときは、画面サイズを「ノーマル」にしてください。
- ・ 画面サイズ変更前の映像信号の縦横比に よっては、「シネマ」に切り換わっても 画面の上下に黒い帯が残る場合があります。
- ・ 市販ソフトによっては、字幕など画像の一部が欠けることがあります。このようなときは、画面サイズ切換機能で最適なサイズに切り換え、位置調整(▶ 84 ページ)で垂直位置を調整してください。このとき、ソフトによっては画面の端や上部にノイズや曲がりが生じることがありますが、故障ではありません。
- ・テレビを営利目的または公衆に視聴させることを目的として、喫茶店、ホテル等にて、画面サイズ切換機能(オートワイド機能を含む)を利用して画面の圧縮や引き伸ばしなどを行うと、著作権法上で保護されている著作者の権利を侵害するおそれがありますので、ご注意ください。



# 映像を自動で最適な大きさに切り換える/ 画面の大きさが勝手に変わるのを防ぐ (オートワイド機能)

● オートワイド機能は、オリジナル映像の種類によって、映像を最適な画面サイズで表示する機 能です。デジタル放送視聴時は選択できません。

項目	内容
映像判別	受信している地上アナログ放送や入力 1~6から入力された映像の上下に黒 い幕があるとき、画面サイズを自動的 に「シネマ」( <b>85</b> ページ)にします。
<b>S2 対応</b> (入力選択が「ビ デオ映像」以外の とき)	入力 6 の S2 映像端子から入力された映像に画面サイズ制御信号が含まれているとき、自動的に最適な画面サイズにします。
D端子識別 (入力選択が「ビデオ映像」以外のとき)	入力4・5・6のD映像端子と外部機器との接続に使うケーブルの種類により、画面サイズの判定方法を変えます。 D端子ケーブルのときは「する」にすると自動的に最適な画面サイズになります。D-コンポーネント変換ケーブルのときはD端子識別が動作しないので「しない」に設定します。
HDMI 識別	入力 1・2・3 から入力された映像に画面サイズ制御信号が含まれているとき、自動的に最適な画面サイズにします。




#### おしらせ


- ビデオ機器やゲーム機などをS2映像端子やD映像 端子で接続した場合でも、機器やソフトなどによって はオートワイド機能が働かない場合があります。
- ・映像判別は、D端子から入力された映像が480p、 1080i、720p、1080pの場合は働きません。ま た、HDMI端子から入力された映像が、1080i、 720p、1080p の場合も働きません。
- S2対応を設定しても、入力された映像によっては 最適な画面サイズにならない場合があります。

# オートワイド機能を働かせたときの画面表示例


上下に黒い帯の入った映像の場合








横方向に圧縮された映像(スクイーズ映像)の場合 (映像判別を除く)







#### 画面が大きくなったり小さくなったりするときは

• オートワイド機能が働いているときに、画面が大き くなったり小さくなったりすることがあります。 これは最適な画面サイズを探すために起こる現象で、 故障ではありません。

気になる場合は、手順4~5ですべての項目の設定 を「しない」にしてください。



# 地上A

## 放送や入力を切り換える

## 入力 切換

#### 映像判別を設定するとき

地上アナログ放送を選局するか、 入力  $1 \sim 6$  に切り換えます。

### S2 対応を設定するとき

S端子ケーブルをつないだ 入力6に切り換えます。

#### D端子識別を設定するとき

D端子ケーブルをつないだ 入力4.5.6に切り換えます。

#### HDMI 識別を設定するとき

• HDMI ケーブルをつないだ 入力 1・2・3 に切り換えます。




メニューを表示する



「本体設定」ー「オートワイド」 を選ぶ



決定する

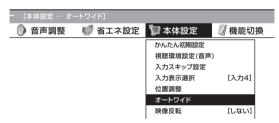

# 設定したい項目を選ぶ



決定する



「する」または「しない」を選ぶ



#### 決定する

する: 画面サイズを自動で最適化し

ます。

しない:画面サイズの最適化機能は働

きません。

(例)映像判別の場合




・ 操作を終了する場合は、終了ボタン を押します。

「オートワイド」のすべての 項目を「しない」に設定 すると、画面サイズが勝手に 変わらなくなります。



# 映画やゲームなどに適した 映像・音声にする(AVポジション)



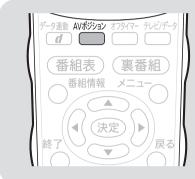

# おしらせ

AV ポジションの「標準」「映画」「映画(リビング)」「ゲーム」「PC」「x.v.Color」「ダイナミック」は、映像調整(▶88ページ)を行うと、行った調整が反映されたまま記憶されます。

入力切換を行っても、「標準」「映画」 「映画(リビング)」「ゲーム」「PC」 「x.v.Color」「ダイナミック」は、それ ぞれ記憶された設定で調整されます。

- 入力ごとに個別の調整を用意したいと きは、「AV メモリー」で設定してくだ さい。
- AV ポジションは入力ごとに別のものを選べます。(例えば、テレビは「標準」、入力 1 は「ダイナミック」など)ただし、i.LINK 入力のときはテレビのときと同じ AV ポジションになります。
- 「PC」は入力1~3、入力7選択時に表示されます。
- IrSS™、ホームネットワークの画面の とき、「映画」、「映画(リビング)」と 「ゲーム」は選べません。
- 「x.v.Color」は、入力1~3選択時で x.v.Color信号が入力されているときの み選択できます。
- x.v.Color 信号が入力されると、AV ポジションが自動で切り換わります。

項目	内容	
<b>標準</b> (工場出荷時の設定)	映像や音声の設定がすべて標準値になります。	
映画	コントラストを抑えることにより、暗い映像を 見やすくします。	
映画(リビング)	リビングなど明るいところで、映画などの映像 を見るときにおすすめのモードです。	
ゲーム	テレビゲームなどの映像を、明るさを抑えて目にやさしい映像にします。 すばやい反応を要求されるゲームの場合は、このモードでお使いください。	
PC	PC 用の画面モードです。	
x.v.Color*	広い色空間を持つ規格の x.v.Color に対応して います。	
AV メモリー	入力ごとにお好みの調整内容を記憶できます。	
ダイナミック (固定)	くっきりと色鮮やかな映像で、スポーツ番組などを迫力あるものにします。「ダイナミック」に比べ、より鮮明な感じの画質になります。この設定のときは、映像調整や音声調整ができません。	
ダイナミック	くっきりと色鮮やかな映像で、スポーツ番組などを迫力あるものにします。	

- ※ x.v.Color信号とは、従来テレビで使われている色信号では再現できなかった色を表現するための信号です。
- 「x.v.Color | および 「x.v.Color | 口ゴは商標です。



# AV ポジションを表示する

画面左下に現在のAVポジションが表示されます。


A V ポジション:標準

AVポジション表示

# AVボジション


# 表示が出ている間に再び AV ポジションボタンを押し、お好みの設定を選ぶ

ボタンを押すたびに、AV ポジションが次のよう に切り換わります。



# 画面の明るさや色を 変えるには(映像調整)

● 選択している AV ポジションの映像を調整できます。

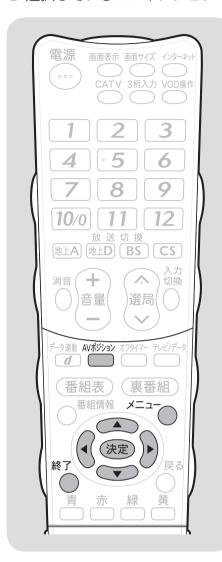

# おしらせ

• AV ポジションごとに、お好みの映像 調整を記憶できます。先にAVポジ ション(▶**87**ページ)を選んでから 映像調整してください。

### AV ポジションによる違いについて

- •「ダイナミック(固定)」では、調整で きません。
- •「AVメモリー」は、入力ごとの調整と なります。
- その他の AV ポジションで映像調整を 行うと、すべての入力でその結果が有 効になります。

映像調整の各項目の設定 範囲については、 ▶208・210ページを ご覧ください。


項目	内容
明るさ センサー	室内の照明状況など周囲の明るさに応じて、画面の明るさを自動的に調整するかを設定します。 明るさセンサーの動作する明るさの範囲を手動で調整する こともできます。(明るさセンサー設定 ▶ <b>89</b> ページ)
明るさ	画面をお好みの明るさに調整します。調整すると明るさセンサーは「切」になります。
映像	映像の強弱を調整します。
黒レベル	画面を見やすい明るさに調整します。
色の濃さ	映像の色の濃さを調整します。
色あい	色を調整します。
画質	画面をお好みの画質に調整します。
肌色補正	肌色を補正します。
プロ設定	映像をさらにきめ細かく調整します。(▶ <b>89</b> ページ)
リセット	映像調整をすべて工場出荷時の設定に戻します。



# 映像調整をしたい AV ポジションを選ぶ

メニューを表示する

## 「映像調整」を選ぶ

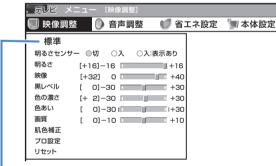

• 選択中の AV ポジションが表示されます。 この画面から AV ポジションボタンを押して AV ポジションを切り換えることもできます。



#### 調整したい項目を選ぶ

┏ 「肌色補正」および「プロ設定」以外を設定する場合 お好みの設定にする

# 「肌色補正」および「プロ設定」を設定する場合

(決定) 決定する

# 画面に従って操作する

• 操作を終了する場合は、終了ボタンを押します。

備

#### プロ設定の項目

「プロ設定」の各項目の設定範囲については、「メニュー項目の一覧」 (▶ 208 · 210 ページ)をご覧ください。

( > 208 · 210 ^	ニージ)をご覧ください。	
項目	内容	
カラーマネージ メント*	色の構成要素となる6つの系統色を調整し、色相・ 彩度・明度を変化させます。	
色温度	青みがかった白(色温度:高)にするか、赤みがかった白(色温度:低)にするかを調整します。また、色温度ごとに R ゲイン、G ゲイン、B ゲインの値を変えて、ホワイトバランスを微調整することができます。	
ディテール強調	微小信号レベルを検出し、細部を強調します。	
QS 駆動 (120Hz)	<ul> <li>アドバンス(120Hz 駆動):通常60コマ/ 秒で表示される映像を120コマ/秒に補間し、 より滑らかに表示します。また、動きの速い映像をくっきりと、より見やすくします。</li> <li>スタンダード:動きの速い映像をくっきりと、 より見やすくします。</li> <li>しない:QS駆動を停止します。</li> </ul>	
アクティブ コントラスト	シーンに応じて映像のコントラストを自動的に調整します。「モード 1」「モード 2」「標準」「しない」の 4 つの中から選べます。	
ガンマ設定	映像の明るい部分と暗い部分の階調の差を、あらかじめ設定されている 4 つの中から選べます。	
I / P設定	「動画より」の設定(通常のテレビ放送やビデオなどをきめ細かい映像で楽しむモード)と「静止画より」の設定(静止画やグラフィックなどの画像を、チラツキのない滑らかな映像で楽しむモード)を切り換えます。 元がプログレッシブの映像(480p、720p、1080p)およびPC信号入力では、選択できません。	
フィルムモード	フィルム収録のDVDなど、元信号が24コマ/ 秒の映像を高画質で再生します。 AVポジションが「ゲーム」のとき、元がプログ レッシブの映像(480p、720p、1080p)お よびPC信号入力では、選択できません。	
3 次元ノイズ リダクション	ビデオなどの再生映像を、すっきりさせる機能です。	
MPEG ノイズ リダクション	デジタル圧縮で発生したブロックノイズや文字の エッジ部分に発生しやすいモスキートノイズを低 減します。	
3 次元設定	映像素材に応じた設定にすると、画質が改善されます。 地上アナログ放送、ビデオ映像以外を視聴してい るときは、選択できません。	
モノクロ	白黒映像にします。	
明るさセンサー 設定	明るさセンサー「入」時の、稼動範囲の上限と下限をおこのみの値に設定できます。 周囲の明るさにもよりますが、設定範囲が少ない場合は、明るさセンサーが働きません。	

#### プロ設定を工場出荷時の設定に戻したいときは

• ▶ 88 ページの手順 4 で「リセット」を選び、決定ボタンを押します。左右カーソルボタンで「する」を選び、決定ボタンを押します。

#### ※ カラーマネージメントの調整項目について 例: 色相の調整の場合


系統色	調整 —30
R(赤)	マゼンタに近づく←→黄に近づく
Y(黄)	赤に近づく↔緑に近づく
G(緑)	黄に近づく↔シアンに近づく
C(シアン)	緑に近づく←→青に近づく
B(青)	シアンに近づく←→マゼンタに近づく
M(マゼンタ)	青に近づく←→赤に近づく

# おしらせ

- 「QS 駆動(120Hz)」の設定を「アドバンス」または「スタンダード」にすると映像が乱れる場合があります。その場合は「しない」にしてください。
- QS 駆動の設定を「アドバンス」にしても、映像によっては効果が分からないことがあります。


## 明るさセンサーを「入:表示あり」 にすると

・ 自動調整中、明るさセンサー機能の効果が画面に表示されます。



メニューや音量表示中、消音中は表示 されません。

- 明るさセンサー受光部の前にものを置いたりすると、明るさを感知できなくなります。
- 明るさセンサーを「入」または「入: 表示あり」に設定すると、明るさセン サーランプが点灯します。

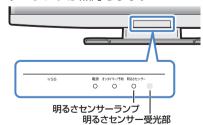

## 画面のチラつきやざらつきを抑え てすっきりさせるには

 左記の「プロ設定」の「3次元ノイズ リダクション」を「強」「中」「弱」の いずれかに設定するか、「MPEGノイ ズリダクション」を「強」または「弱」 に設定する、または「I/P設定」を「静 止画より」に設定してみてください。

# お好みの音質にするには (音声調整)

- 選択している AV ポジションの音声を調整できます。
- お客様が実際にお使いの音量で調整してください。



# おしらせ

AVポジションごとに、お好みの音声 調整を記憶できます。先にAVポジ ション(▶87ページ)を選んでから 音声調整を行ってください。

### 次の場合は音声調整が行えません

- ・AV ポジションを「ダイナミック(固 定) 上にしているとき
- •ヘッドホンを接続しているとき (「ヘッドホン設定」が「モード2」 のときを除く)
- ・入力 6 端子設定を「モニター出力(可 変)」に設定しているとき
- ・ファミリンク機能選択メニューで 「AQUOS オーディオで聞く」に設 定しているとき
- ・ IrSS™ モードのとき

#### 「サラウンド」について

- ヘッドホンで音声を聴いているとき や、入力6/モニター出力(録画出力) 端子からの音声出力、デジタル音声出 力(光)端子からの出力では、サラウ ンドの効果が得られません。
- 放送や DVD などのコンテンツによっ ては、サラウンドの効果が得られない ことがあります。その際はサラウンド を「切」にしてお楽しみください。

#### 工場出荷時の設定に戻したいときは

手順4で「リセット」を選び、決定ボ タンを押します。

左右カーソルボタンで「する」を選び、 決定ボタンを押します。

音声調整の設定範囲につ いては、▶208ページを ご覧ください。

項目	内容		
高音	高音を調整できます。		
低音	低音を調整できます。		
バランス	左右のスピーカー音声のバランスを調整できます。		
サラウンド	内蔵のスピーカーで臨場感あふれるマルチチャン ネルサラウンド空間を実現します。		
音質補正	選択している AV ポジションの音質を設定します。		
リセット	音声調整をすべて工場出荷時の設定に戻します。		

# 押すボタン

#### AVポジション 音声調整をしたい AV ポジションを選ぶ

メニューを表示する

「音声調整」を選ぶ

#### 調整したい項目を選ぶ



• 選択中の AV ポジションが表示されます。 この画面から AV ポジションボタンを押して AV ポジションを切り換えることもできます。

# 「高音」「低音」「バランス」を設定する場合



お好みの設定にする

### 「サラウンド」を設定する場合

(決定)決定する

「入」または「切」を選ぶ

(決定) 決定する

#### 「音質補正」を設定する場合

決定 決定する



「モード 1」「モード 2」「モード 3」「しない」 のいずれかを選ぶ




• 操作を終了する場合は、終了ボタンを押します。

# 部屋や置きかたに 適した音質を選ぶには

■ この機能は、当社が開発した視聴環境に適 した音質の設定機能です。

#### おしらせ

・ 視聴環境設定(音声)は、一般的な洋室、寝室、和室を目安に音を設定していますが、部屋によっては効果が分かりにくい場合があります。その場合は、音声調整( > 90 ページ)で調整してください。

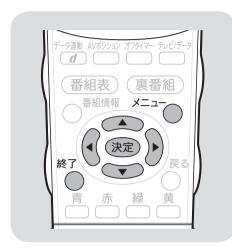




1 ×==

メニューを表示する

2

「本体設定」 - 「視聴環境設定 (音声)」を選ぶ


決定)決定する



# 「個別設定」を選ぶ



#### 決定する



•「標準」は、設定オフの状態になります。

# 視聴している部屋の種類を選ぶ

# 決定

# 決定する



洋室	フローリングの床のように反響
<b>/</b>	の大きい部屋の場合に選びます。
寝室	ベッドなどの音声を吸収するも
<b>没</b> 至	のがある部屋の場合に選びます。
	畳部屋で音声を吸収する大きな
和室	家具がない部屋の場合に選びま
	す。

# 5

# 本機の設置場所を選ぶ

決定

## 決定する



壁寄せ	部屋の壁面に平行に設置してい る場合に選びます。
コーナー置き	部屋の角に設置している場合に 選びます。
壁掛け	専用の壁掛け金具で、部屋の壁に 設置する場合に選びます。 (▶220ページ)

操作を終了する場合は、終了ボタン を押します。

# 番組表、メニュー表示 や映像表示、音声など をお好みに変更する



#### おしらせ

#### 「大きな文字」にしたときは

- 「番組表設定 | 一「表示方式設定 | ( ▶ 75ページ)を「モード1」(工場出 荷時設定) 「モード2| 「モード3| の いずれかでお使いの場合は、番組表の 表示が変わります。
- ・「モード1」の場合、番組表に表示 されるチャンネルが 7 チャンネル分 になります。
- ・「モード2」の場合、「モード1」に 変わります。
- ・「モード3」の場合、「モード4」に 変わります。

# メニューなどの文字を大きく する(画面文字サイズ設定)

● メニューや番組表などに表示される文字の大きさを大 きくすることができます。



×==-

メニューを表示する

「機能切換」-「画面文字サイズ設定」を 選ぶ


決定)決定する

ネ設定	🍿 本体設定	🥖 機能切換	🥞 デジタル設定	🗷 🔳 お知らせ
		ファミリンク設定		
		入力選択	[自動]	
		入力6端子設定	[入力]	
		ヘッドホン設定	[モード1]	
		ゲーム時間表示設定		
		映像オフ		
		オンタイマー設定		
		チャイルドロック	[しない]	
		画面表示色設定	[ブルー系]	
		画面文字サイズ設定	[標準]	

「大きな文字」を選ぶ



決定する

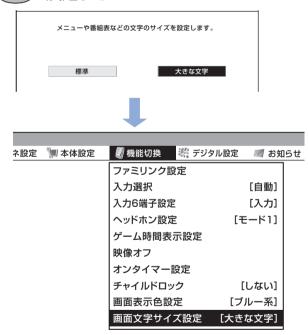

- ・メニュー画面などの文字が大きな文字で表示さ れます。
- ・元へ戻したい場合は、「標準」を選びます。
- 操作を終了する場合は、終了ボタンを押します。

# 番組表やメニューなどの配色を変えるには(画面表示色設定)

● 番組表、裏番組表、番組情報、メニュー画面、 チャンネル表示画面、入力切換画面、画面 サイズメニュー画面、AQUOS.jp 画面、お 好み選局画面などの表示色を、「ブルー系」 「グレー系」「レッド系」「グリーン系」の 4種類から選ぶことができます。

押すボタン

1 ×==-

メニューを表示する

2

「機能切換」-「画面表示色設定」を選ぶ



決定する

3

「ブルー系」「グレー系」 「レッド系」「グリーン系」の いずれかを選ぶ

決定

決定する



操作を終了する場合は、終了ボタン を押します。

# 映像の向きを変える には(映像反転)

- 映像を反転して映せます。映像を鏡に映してご覧になるときなどに便利です。
- メニューの「本体設定」 「映像反転」で 設定します。
- 決定ボタンを押さなくても、選択しただけで画面が反転します。

項目	内容	
しない	通常の表示にします。 (工場出荷時の設定)	ABC
左右反転	左右を反転します。	ABC

# Kr. A

おしらせ

- メニューも反転表示されます。
- ・ 音声は左右反転しません。

# 映像を消して音声だけを聞くときは(映像オフ)

● メニューの「機能切換」 - 「映像オフ」で 設定します。

項目	内容
する	映像を消して、音声だけを楽しめます。
しない	映像と音声を楽しむ通常の状態にします。

# ST. F

## おしらせ


- 映像オフを「する」にしているとき、オフタイマー 残り時間などのメッセージが表示されると、映像が 復帰します。
- ・操作により映像が復帰したり、一度電源「切」の状態にすると、自動的に設定が「しない」になります。

#### 映像を復帰させたいときは

・選局ボタン(緑)を押すなど、「音量調整」、「消音」、 「音声切換」以外の操作をしてください。

# ヘッドホンで聞くときの 音の出かたを変えるには


ヘッドホン使用中に、スピーカーとヘッド ホン端子から出る音声を切り換えます。

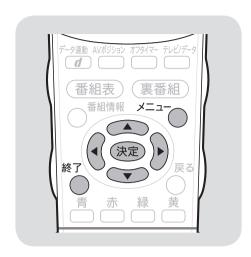

# おしらせ

- 1 画面で「モード2」を選んでいるときや、2 画面で「モード2」または「モード3」を選んでいるときは、スピーカーの音量を変えるにはリモコンの音量ボタン(青)を、ヘッドホンの音量を変えるには本体側面の音量ボタンを操作します。
- ・2画面で本体側面の選局ボタン・入力/放送切換(決定)ボタンを押すと、操作画面側が切り換わります。

#### 2画面で「モード3」を選んだとき

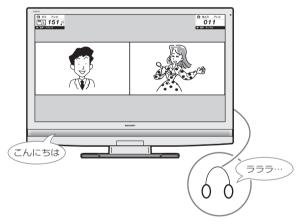



# 押すボタンメニュー

# メニューを表示する

2

「機能切換」ー「ヘッドホン設定」 を選ぶ


決定

決定する

3

「モード 1」「モード 2」 「モード 3」のいずれかを選ぶ

決定 決定する



操作を終了する場合は、終了ボタン を押します。

#### 1 画面でヘッドホンを使用しているとき

項目	スピーカー	ヘッドホン
<b>モード 1</b> (スピーカーから音を出さ ない)	× (出力されま せん)	見ている画面の音声
モード2 (スピーカーだけでは聞き づらい方と、スピーカー音 量を大きくし過ぎたくな い方とが一緒に楽しむ)	見ている画面の音声	見ている画面の音声 ※
<b>モード3</b> (スピーカーから音を出さ ない)	× (出力されま せん)	見ている画面の音声

※「モード 2」ではヘッドホンをつないだときに、消音 ボタンでヘッドホン出力を停止できません。

#### 2 画面でヘッドホンを使用しているとき

項目	スピーカー	ヘッドホン
<b>モード 1</b> (スピーカーから音を出さ ない)	× (出力されま せん)	操作画面 (「♪」マー クのある側) の音声
モード2 (スピーカーだけでは聞き づらい方と、スピーカー音 量を大きくし過ぎたくな い方とが同じ画面の音声 を一緒に楽しむ)	操作画面 (「 <b>♪</b> 」マー クのある側) の音声	操作画面 ([ <b>♪</b> ] マー クのある側) の音声 ※
モード3 (ヘッドホンとスピーカー で別々の画面の音声が楽 しめる)	操作画面 (「♪」マー クのある側) の音声	非操作画面 の音声 ※

※「モード2」「モード3」ではヘッドホンをつないだときに、消音ボタンでヘッドホン出力を停止できません。


# 2台のAQUOSをそれぞれの リモコンで操作するには

● 2 台の AQUOS を近くに設置 している場合に、リモコンの操作で AQUOS が 2 台とも動作 してしまう場合があります。こ のとき、リモコン番号の設定を 行うと他の AQUOS の動作を 防ぐことができます。



# リモコン番号について

- リモコン番号には「1」「2」「0」 があり、リモコン側のリモコン番号を合わ 号と本体側のリモコン番号を合わ せると、リモコンで本体が操作で きるようになります。
- 2台のAQUOSを近くに設置している場合は、本機のリモコン番号を他のAQUOSと異なる番号に設定してお使いください。例えば、他のAQUOSが「1」なら本機は「2」にします。
- 「O」は本機以外の AQUOS が操作できない場合に使用します。

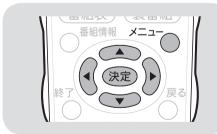

# おしらせ

工場出荷時の設定は、本機・リモコン ともリモコン番号「1|です。

## 本 機 の リ モ コ ン で 本 機 以 外 の AQUOS も操作できます

工場出荷時の設定では本機のリモコンの数字ボタン(チャンネルボタン)で本機以外のAQUOSを操作できない場合があります。この場合は、リモコン背面のリモコン番号切換スイッチの位置を「O」に切り換えます。(操作できないAQUOSもあります。)

# 本体とリモコンのリモコン番号を設定する

# 重要

- 先にリモコン側のリモコン番号を変更すると、リモコンで本体の 設定が行えません。
- ◆本体側の切り換え



メニュー メニューを表示する

2 (本体設定) - 「リモコン番号設定」を選ぶ

決定 決定する

3 「リモコン番号 1」または「リモコン番号 2」を選ぶ


決定)決定する



/ ┌── 「する」を選ぶ

決定

決定する



本機のリモコン番号を2に変更します。

# おしらせ

#### 本体のボタンで、本体のリモコン番号を設定するには

- ① 本体の入力/放送切換(決定)ボタンを5秒間押すと切換メニューが表示されます。
- ② 本体の音量 (+/-) ボタンで「リモコン番号 1」または「リモコン番号2|を選択します。
- ③ 本体の入力/放送切換(決定)ボタンを押して決定します。

# ◆リモコン側の切り換え

● リモコン背面のリモコン番号切換スイッチの位置を「1」または「2」に切り換えます。



「O」については、左記をご覧ください。なお、「O」でお使いになるとき本体のリモコン番号は「1」にしてください。

# 本体のリモコン番号をリモコンに合わせる



● リモコンと本体のリモコン番号が異なるとき、本体をリモコンのリモコン番号に合わせることができます。



画面表示

#### 5秒以上押し続ける


・本体のリモコン番号変更画面が表示されます。

**2** (美麗)

メッセージを確認し、「する」を選ぶ

決定 決定する

### ▼本体のリモコン番号変更画面



- リモコン番号切換メニューが表示され、番号切換ができます。
- ・設定されているリモコン番号が本体とリモコン とで異なっている場合、リモコンボタンを続け て押すと、画面左下に「リモコン番号が異なり ます」と表示されます。

# おしらせ

・本体のリモコン番号変更画面が表示されてから、約10秒以内に操作を行ってください。約10秒を経過すると、画面が消えます。

#### 個人情報を初期化したときは

・ 個人情報を初期化すると、本体側のリモコン番号は「1」に戻ります。



# レコーダーやプレーヤーを つないで録画・再生する

# ビデオデッキやハードディスク・DVD(HDD/DVD)レコーダーで 録画・再生する

ページ ビデオデッキやDVDプレーヤーなどを 再生する・・・・98 ビデオデッキやDVDプレーヤーをつなぐ・・・98 ビデオデッキやDVDプレーヤーの画面に 切り換える(入力切換)・・・・・101 使用していない入力をスキップするには (入力スキップ設定)・・・・・・102 入力切換の表示をお好みのなまえに 変えるには・・・・・102 見られる映像の種類について・・・103 デジタル放送の録画と予約について・・・104 ビデオデッキを接続する・・・・105 見たい番組を予約する(視聴予約)・・・108 予約の確認・取り消し・変更をするには・・・109	デジタル放送をデジタルチューナーが 搭載されていないレコーダー (録画機器)で録画する・・・・・110 録画の準備をする・・・・・110 録画するときの設定のしかたは (入力6端子設定)・・・・110 視聴中の番組を録画する・・・・・111 録画しながら他のチャンネルを見たり 電源を切りたいときは(デジタル固定)・・・111 デジタル放送をビデオデッキで録画 予約するながれ(VHSテープ予約)・・・112 デジタル放送をビデオデッキで 録画予約する(VHSテープ予約)・・・113 録画と予約のこんなときは/録画予約が うまくできないときは・・・・・・115
AQUOSレコーダーで録画・再生す (ファミリンク機能を使う)         ファミリンクを使うための 準備をする・・・・・・116         ファミリンクでできること・・・・・・116         ファミリンク対応機器のつなぎかた・・・・117         ファミリンク機能を使うための 設定をする・・・・・・・118         ファミリンクで使う・・・・・・・18         ファミリンクで使う・・・・・・・・・・100         見ている番組をすぐに録画する (ワンタッチ録画)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	AQUOSレコーダーの電子番組表で 録画予約するには・・・・・・・122 AQUOSレコーダーを再生する・・・・122 最後に録画した番組を、AQUOSの リモコンで再生する(ワンタッチプレー)・・・122 録画リストから再生する・・・・・123 視聴するHDMI対応のレコーダー (録画機器)を選ぶ・・・・123 AQUOSオーディオで聞く・・・・・124 番組内容に適した音に切り換える・・・・125
ハイビジョン録画対応の i.LINK 端(AQUOSレコーダー以外の機器)AQUOSレコーダー以外の i.LINK機器を使う・・・・・・126 i.LINK(アイリンク)について・・・・126 i.LINK機器を可なぐ・・・・・126 i.LINK機器を再生したときテレビの入力が 切り換わるようにする・・・・・・127i.LINK機器を操作(録画/再生)する・・128 i.LINK操作パネルの使いかた・・・・・128	子付き録画機器で録画・再生する  ハイビジョンビデオカメラ(HDV)で 撮影・再生する・・・・・・・132 AV専用ハードディスク(AV-HDD)や ブルーレイディスクレコーダーで 録画・再生する・・・・・・・133 AV専用ハードディスク(AV-HDD)や ブルーレイディスクレコーダーに 録画した番組を消去・保護するには・・・・134 電子番組表でi.LINK機器に

# ビデオデッキや DVD プレーヤー などを再生する


 HDMI、HDMI ロゴおよび高品位マルチメディアインターフェイスは、 HDMI Licensing LLC の商標または登録商標です。

# ビデオデッキや DVD プレーヤーをつなぐ

● お手持ちの録画・再生機器の出力端子を確認し、高精細・高画質に対応した出力端子とつなぐと、よりきれいな映像が楽しめます。

# おしらせ


- ・ 映像の種類と画質について ▶ **103** · **224** ページ
- 高精細・高画質に対応した端子でも、標準画質で入力された映像 は標準画質になります。
- ゲーム機との接続については、148ページをご覧ください。

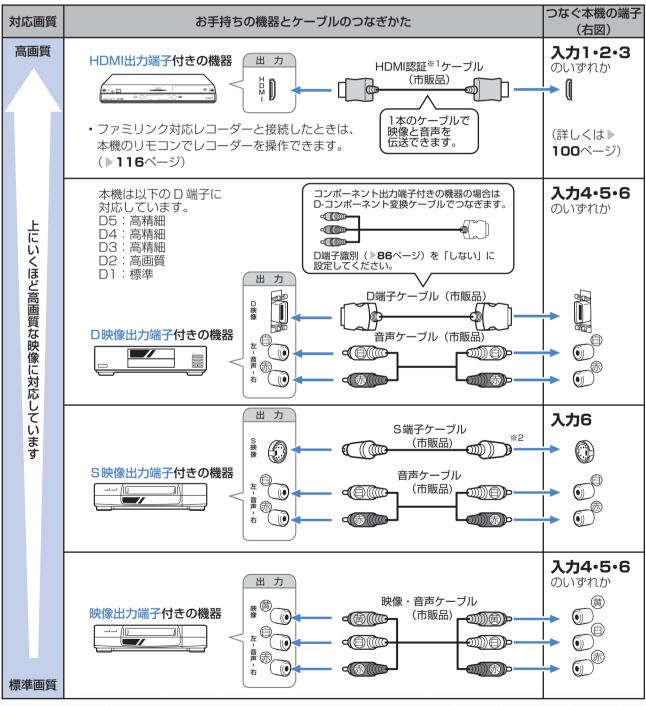

- ※ 1 HDMI ケーブルは、必ず市販の HDMI 規格認証品をご使用ください。規格外のケーブルを使用した場合、映像が映らない、音が聞こえない、ファミリンクが動作しないなど、正常な動作ができません。
- ※ 2 入力 6 の S2 映像端子から入力された映像に画面サイズ制御信号が含まれているとき、自動的に最適な画面サイズで映し出すように設定できます。(S2 対応 > **86** ページ)


#### 接続するときに気をつけること

- 接続の前に、接続する機器と、本機の電源を切ってください。
- 接続ケーブルのプラグは奥までしっかり差し込んでください。しっかり差し込めていないと、 画像や音声にノイズや雑音が出る原因となります。
- 接続ケーブルを端子から抜くときは、ケーブルを引っ張らずにプラグを持って抜いてください。
- 複数の機器を接続したときは、お互いの干渉を防ぐため、使わない機器の電源は切ってください。
- 接続した機器の再生映像や音声にノイズや雑音が出るときは、接続した機器と本機を十分に離してください。

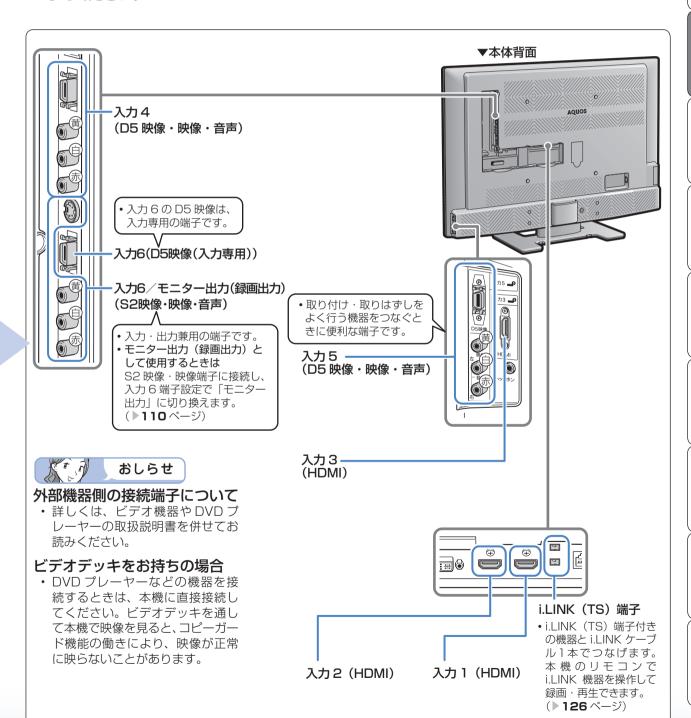

# HDMI 出力端子付き機器の接続のしかた

- HDMI 端子は、映像と音声の信号を 1 本の HDMI 認証ケーブル(市販品)でつなぐことができる新しい 規格の専用端子です。
- HDMI 出力端子付き機器の映像や音声を楽しむときは、入力切換で「入力 1」、「入力 2」または「入力 3」を選びます。

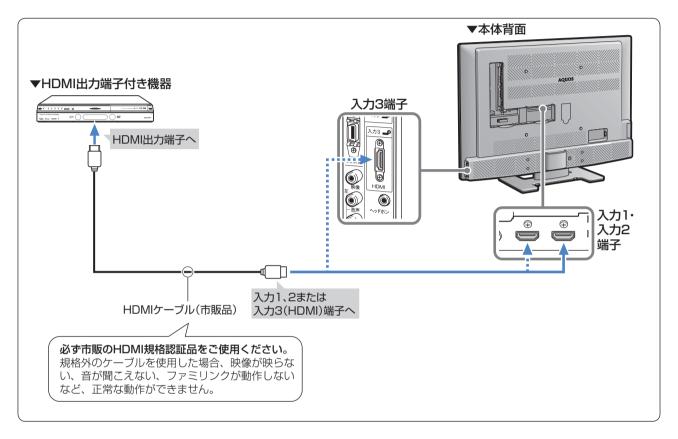



- HDMI 入力では、HDMI ケーブルに よっては、映像にノイズが発生する場 合があります。HDMI 認証ケーブルを 使用してください。
- HDMI、HDMI ロゴおよび高品位マルチメディアインターフェイスは、HDMI Licensing LLC の商標または登録商標です。
- HDMI 接続時、x.v.Color 信号\*が入力 されているときは、入力表示に信号名 が表示されます。
  - ※ x.v.Color 信号とは、従来テレビで使われている色信号では再現できなかった色を表現するための信号です。



### 対応している映像信号

- 1080p(24Hz/60Hz),720p,1080i,480p,480i, VGA
- PC の接続について、詳しくは ▶ 140 ページをご覧ください。

#### 対応している音声信号

● 種類:リニア PCM サンプリング周波数:48kHz / 44.1kHz / 32kHz

HDMI出力端子付き機器がファミリンク対応 AQUOSレコーダーやAQUOSオーディオなどの 場合は、本機のリモコンで操作できます。 詳しくは▶116ページをご覧ください。

# ビデオデッキやDVDプレーヤーの画面に切り換える(入力切換)



灰色で表示した手順は外部機器の操作です。



外部機器を本機に接続し、電源を入れる


再生したいビデオテープやディスクを セットする

☆☆ 繰り返し押し、機器を接続した入力名を 選ぶ

・選択した入力に切り換わります。

上下カーソルボタンでも選べます。


・例えば、本機の入力 1 に接続した機器の映像を 見たいときは、「入力 1」を選びます。

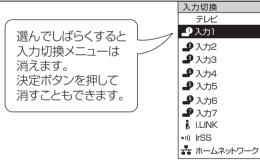

# 選べる入力について

- ・ 入力  $4 \sim 6$  は、外部機器が接続されているときのみ 選択できます。
- 入力 6 は、入力 6 端子設定 (▶ **110** ページ) を「入力」にし、入力 6 に外部機器が接続されているときのみ選択できます。出力に設定している場合は「モニター出力」または「録画出力」と表示されます。
- ・ ホームネットワークは LAN が接続されているときに 選択できます。






### 本体のボタンで切り換えるときは

・本体の入力/放送切換(決定)ボタンでも入力を切り換えられます。

ボタンを押すたびに次の順で切り換わります。



本体の入力/放送切換(決定)ボタンで切り換えるときは、入力切換メニューは表示されません。

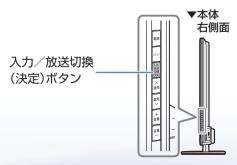

# 外部機器を再生状態にする

- ・ 外部機器の再生映像が本機の画面に表示されます。
- 外部機器によっては、映像を出力するために設定が必要になる場合もあります。設定のしかたについては、接続した外部機器の説明書をご覧ください。

# 入力4~6の映像が 表示されないときは(入力選択)

● 入力4~6の映像が表示されない場合、以下の操作を行ってください。



入力切換

表示されない入力(入力4~6) を選ぶ

**7** ×===

メニューを表示する

3

「機能切換」-「入力選択」を選ぶ



決定する

4

「D端子」「S端子」「ビデオ映像」のいずれかを選ぶ

決定)

決定する

- ・ 工場出荷時の設定は「自動」です。
- ・「自動」の場合、D端子→S端子→ 映像端子の優先順位で映像が表示されます。(S端子は入力6のみです。)

# 使用していない入力をスキップ するには(入力スキップ設定)

入力 1 ~ 3、入力 7、IrSS™、ホームネットワークを使用しないときは、入力切換の際に飛ばすことができます。



7 ×==-

メニューを表示する

**2** (東定)

「本体設定」-「入力スキップ 設定」を選ぶ



決定する

3

スキップしたい項目を選ぶ



決定する

「する」を選ぶ

決定

決定する



おしらせ

• 同様の操作で、本体の入力/放送切換(決定)ボタンで入力/放送を切り換える場合に地上 A、地上 D、BS、CS を飛ばして切り換える(スキップする)設定もできます。

# 入力切換の表示をお好みのなまえ に変えるには

● 入力 1 ~ 7 に接続している機器に合わせ、入力切換メニューなどに表示される機器の名称を変更できます。

例えば、入力5にゲーム機をつないだとき、入 力切換メニューの「入力5」を「ゲーム」の表 示にできます。



- お好みの名称を入力できる「ユーザー設定」の「編集 | 機能もあります。
- 例) 入力5を「ゲーム」の表示にする



入力切換

# 変更したい入力を選ぶ

・ ここでは「入力 5 | を選びます。

**7** ×==-

メニューを表示する

3

「本体設定」 - 「入力表示選択」 を選ぶ



決定する



#### 表示させたい名称を選ぶ

ここでは「ゲーム」を選びます。

決定

決定する



#### ユーザー設定について-

- お好みで機器の名称を入力したいときは、 「編集」を選んで決定します。 (文字入力のしかた ▶ 152ページ)
- ここで入力できるのは全角で5文字まで、半 角で10文字までです。
  - ・操作を終了する場合は、終了ボタン を押します。

# 見られる映像の種類について

# おしらせ

・ 入力ごとに設定できる名称は異なります。

# 表示できる名称について 入力1/入力2/入力3

(自動)入力1 *	入力1 *	ビデオ1*
ビデオ	HDMI	HDMI1*
DVD	ゲーム	HDD
DVR	BD	

- ※「入力2」選択時は、((自動)入力2)(入力2) ビデオ2 (HDMI2) と表示されます。(入力3も同様)
- HDMI機器を接続し、「(自動)入力1」の表示に設定されている場合、表示の内容が変わることがあります。(「自動(入力2)」「自動(入力3)」も同様)

### 入力4/入力5/入力6

入力4 *	ビデオ4*	ビデオ
コンポーネント1*	コンポーネント	D端子1 *
D端子	CATV	CS
DVD	ゲーム	ムービー
D-VHS	HDD	DVR
BD		

- ※「入力5」選択時は、「入力5」ビデオ5コンポーネント2 [D端子2] と表示されます。
- ※「入力6」選択時は、「入力6」ビデオ6「コンポーネント3」 [D端子3] と表示されます。
- 「入力6」は、出力に設定されているときは「モニター出力」または「録画出力」と表示されます。

### 入力7

入力7	ビデオ7	ビデオ
DVI-I	DVD	ゲーム
PC		

# HDMI 端子につないで見られる映像の種類

1080p (24Hz/60Hz)、720p、1080i、480p、480i、VGA

対応している音声信号はリニア PCM、サンプリング周波数 48kHz、44.1kHz、32kHzです。

# D端子につないで見られる映像の種類

D端子の種類	映像の種類
D5	1080p、720p、1080i、480p、480i
D4	720p、1080i、480p、480i
D3	1080i、480p、480i
D2	480p、480i
D1	480i

# おしらせ

・映像の種類について詳しくは、▶ **224** ページをご覧ください。

映像の種類(1080i など)は 放送方式の種類を走査線数で表したものです 数字が大きいほど高精細な映像になります また D 端子の種類は数字が大きいほど 高画質な映像に対応しています 本機は D5 映像の入力に対応しています



# デジタル放送の 録画と予約に ついて

# デジタル放送の録画について

● 録画機器の種類と録画のしかたにより、つなぎかたや操作の しかたが異なります。

録画機器の種類	つなぎかた	すぐに録画する場合	録画予約する場合
ファミリンクに対応したレコーダー	<b>▶117</b> ページ	<b>▶120</b> ページ	▶121ページ ▶122ページ
<b>ハイブリッドダブレコ<sup>*</sup>に対応したレコーダー</b> ※ ハイブリッドダブレコについては ▶ <b>107</b> ページをご覧ください。	レコーダーの 取扱説明書を ご覧ください。	レコーダーの 取扱説明書を ご覧ください。	レコーダーの 取扱説明書を ご覧ください。
i.LINK機器	<b>▶126</b> ページ	▶131ページ ▶133ページ	<b>▶135</b> ページ
ビデオデッキや、デジタルチューナーが 搭載されていない録画機器	<b>▶105</b> ページ	▶110ページ ▶111ページ	▶112ページ ▶113ページ

# 重要


- 本機の入力6/モニター出力(録画出力)端子と接続 した場合、標準画質で出力されます。ハイビジョン画 質の映像をハイビジョン画質のまま録画するには、以 下の方法があります。
  - i.LINK機器をお持ちの場合:i.LINK機器をi.LINK 接続し、本機で受信した放送を録画する(▶ 126・ 128ページ)
  - デジタルチューナー付きハイビジョン対応録画機器をお持ちの場合:録画機器で録画する(▶録画機器の取扱説明書)
- あなたが録画(録音)したものは、個人として楽しむなどのほかは著作権法上、権利者に無断で使用できません。
- 有料放送を視聴・予約する場合は、有料放送を行う プラットフォームや放送局とあらかじめ受信契約を 済ませてください。契約していない有料放送は、番 組表から予約しても予約どおりに視聴や録画ができ ません。

# おしらせ

- モニター出力にはデジタル放送の字幕やデータ放送 は出力されません。
- 番組により、録画・録音が制限されている場合などがあります。
- 著作権保護された番組をビデオデッキなどで録画する際、著作権保護のための機能が働き、正しく録画できません。また、この機能により、再生目的でもビデオデッキを通してモニター出力した場合には画質劣化する場合がありますが、機器の問題ではありません。著作権保護された番組を視聴する場合は本機とビデオデッキを直接接続してお楽しみください。
- デジタル放送をビデオデッキやデジタルチューナー が搭載されていない録画機器で録画する場合は、「デ ジタル固定」または「VHSテープ予約」で録画する ことをおすすめします。
- 録画予約実行の準備が始まると、デジタル固定が解除されます。

### ビデオデッキを接続する

- お持ちのビデオデッキなどにデジタルチューナーが付いていない場合でも、本機の入力 6 / モニター出力 (録画出力)端子と接続し、本機で受信したデジタル放送を録画できます。
- 接続が終わるまで、本機と録画機器の電源を入れないでください。

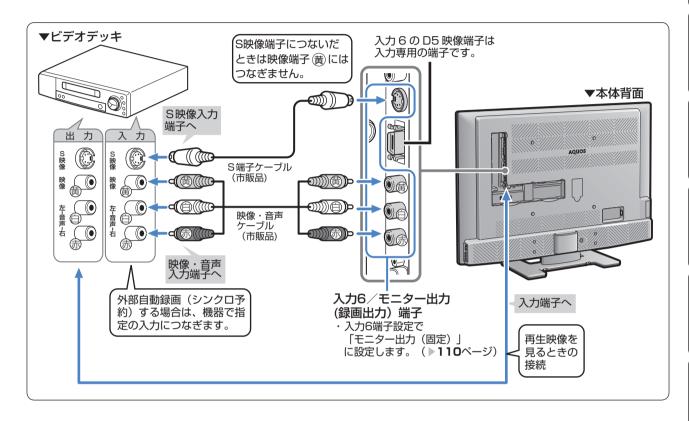

# 外部自動録画(シンクロ予約)とは

- 外部自動録画(シンクロ予約)とは、録画機器側で 録画出力信号を受信すると、これに連動して電源が 入り、録画を開始する機能です。(詳しくは録画機器 の取扱説明書をご覧ください。)
- お持ちの録画機器に外部自動録画機能(シンクロ予 約機能)が付いている場合、録画機器で予約を設定 しなくても録画予約できます。
   シンクロ予約機能が付いていない場合は、接続して

シンクロ予約機能が付いていない場合は、接続している録画機器側で同じ日、時、チャンネルなどの予約が必要です。(▶ **113** ページ)

# 入力 6 / モニター出力(録画出力)端子に ついて

- ・ 背面の入力 6 / モニター出力(録画出力)端子は、 出力用と入力用に使い分けることができます。 録画 出力として使用するときは、必ず「モニター出力(固 定)」 に設定してください。
- 設定のしかたは、▶ 110 ページをご覧ください。



# 予約のながれ (「視聴予約」と「録画予約」)

# おしらせ

- ・ 有料放送を視聴・予約する場合は、有料放送を行うプラットフォームや放送局とあらかじめ受信契約を済ませてください。契約していない有料放送は、番組表から予約しても予約どおりに視聴や録画ができません。
- ・ 最大 16 番組まで予約できます。さら に新たな予約をしたい場合は、予約の 取り消し(▶ **109** ページ)が必要です。
- 別の予約と日時が重なっている場合は、 先に設定した予約を破棄して新たな予 約をするか、しないかを選択します。
- ・番組が開始する2分前までに予約を完了してください。開始2分前になると、 予約ができません。
- ・ 本機で受信したデジタル放送の 16:9 映像を録画機器に録画するとき、録画した映像を 4:3 のテレビで見る場合の画面サイズを設定できます。(▶ 84 ページ)
- ・ テレビの電源が切れている場合は、デジタル音声出力(光)端子からは、出力されません。MDへ予約録音する場合は、視聴予約を設定してください。

#### 実行中の録画予約を解除するには

・2 画面ボタンを押してから、操作切換ボタンで、録画予約実行中の画面を操作画面にします。それから、数字ボタン(チャンネルボタン)などで選局操作をしてください。そのとき画面に表示される「予約を解除しますか?」の選択項目の「する」を左右カーソルボタンで選び、決定ボタンを押すと予約を解除できます。

現在 BS 141chを 録画予約中のため、この操作はできません。 予約を解除しますか? する しない

#### コピー制御信号について

・ デジタル放送のほとんどの番組には録画可能回数を制限するコピー制御信号が加えられています。この信号とともに録画された番組は、他のデジタル機器へのダビングができません。詳しくは録画機器の取扱説明書をご覧になるか、下記へお問い合わせください。

#### コピー制御お問合せセンター

電話: 0570-000-288 (午前 10 時~午後 8 時) (2008 年 3 月現在)

### ダビング 10 について

デジタル放送番組の全てがダビング 10 になるわけではありません。


# 1 デジタル放送を視聴中に電子番組表 を表示させる

# 予約したい番組を選ぶ

• 日時指定やジャンル検索で選ぶこともできます。



# ? 予約の種類を選ぶ

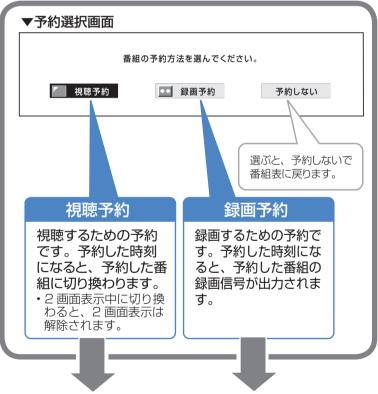

次ページの手順5へ 次ページの手順4へ

# 4 録画予約の方法(録画機器)を選ぶ

#### ▼予約選択画面

**■■** 録画予約の方法を選んでください。

ファミリンク[1](標準)

ファミリンク[2](i.LINK)

VHSテープ予約

### ファミリンク[1](標準) (▶121ページ)

予約した時間に合わせて、ファミリンク対応の録画機器を録画開始/ 録画終了させます。



ファミリンク対応の録画機器 (ファミリンク対応のAQUOSレコーダーなど)

• 録画機器側のチューナーで放送を受信 して録画します。

## ファミリンク[2](i.LINK) (▶135ページ)

ハイブリッドダブレコ対応のAQUOS レコーダーの場合



予約した時間に合わせて、ハイブリッド ダブレコ<sup>※</sup>対応の AQUOS レコーダーで ダブレコを行います。

i.LINKに対応したD-VHSビデオデッキ・AV-HDD レコーダー・ブルーレイディスクレコーダーの場合



予約した時間に合わせて、その他のi.LINK機器を録画開始/録画終了させます。

## VHSテープ予約 (▶113ページ)

予約した時間に合わせて、 番組の映像·音声を出力し ます。

外部入力に対応しているビ デオデッキで録画します。



外部入力対応の ビデオデッキ

- ※ ハイブリッドダブレコについて:対応のAQUOSレコーダーでは、レコーダーのチューナーで録画している時間でも本機のチューナーを利用して2番組同時に録画できます。詳細はレコーダーの取扱説明書をご覧ください。
- ・現在接続されている機器が表示されます。
- ・ファミリンク[1][2]は、機器が接続されていない場合は選択できません。予約する前に機器を接続し、録画に使用する機器を選択してください。(▶118·130ページ)

# 5 予約する

# ① 「予約する」を選ぶ

- ・ 無料放送や契約済みの番組を予約します。
- ▼視聴予約・ファミリンク[1](標準)予約の場合

予約する

予約しない

#### ▼ VHSテープ予約・ファミリンク[2](i.LINK)予約の場合

予約する

詳細を設定する

予約しない

# ② 「戻る」を選び、予約を終了する

予約が設定され、本体前面のオンタイマー/予約ランプが点灯します。

予約を設定した後に電源を切る場合は リモコンの電源ボタン(赤)でお切りください。 VHS テープ予約を設定した場合は 接続している録画機器でも予約の準備が必要です。



#### 「詳細を設定する」を選んだ場合は

- 複数の映像や音声のある番組を予約したときは、録画する映像や音声を選べます。(▶ 114ページ)
- ファミリンク [2] (i.LINK) で予約した場合は、録画する i.LINK 機器を変更できます。(▶ 136 ページ)

# 見たい番組を予約する (視聴予約)

- 電子番組表で視聴予約すると、設定した時刻に自動的に予約した番組に切り換わります。(電源 待機状態のときは、自動的に電源が入ります。)
- 見たい番組の見逃しを防いだり、番組開始までテレビを消しておきたい場合などに便利です。



# おしらせ

- ・ 有料放送を予約する場合は、有料放送 のプラットフォームや放送局と、あら かじめ契約をしておく必要がありま す。契約をしていないと、予約どおり の視聴や録画はできません。
- 録画予約と合わせて、16番組まで予約できます。さらに新たな予約をしたい場合は、予約の取り消し(▶109ページ)が必要です。
- 予約を確認することもできます。(▶ 109 ページ)
- 別の予約と日時が重なっている場合は、 先に設定した予約を破棄して新たな予 約をするか、しないかを選択します。
- ・ 視聴予約の開始によって本機の電源が 入ったときは、番組が終了すると自動 的に電源が切れます。ただし、何らか の操作をすると番組が終了しても電源 は切れません。
- 2 画面表示中に視聴予約していた番組が始まると、2 画面表示が解除され、 視聴予約をしていた番組が 1 画面に表示されます。



# 🚺 (番組表) 電子番組表を表示する

**2** 予約したい番組(まだ放送されていない 番組)を選ぶ

決定 決定する



ジャンルや日時を指定して番組を選ぶこともできます。(▶ **73** ページ)

? ( 視聴予約」を選ぶ

決定 決定する



**/** ( 予約する) を選ぶ

決定 決定する



**決定** 

# 「戻る」で決定する

視聴予約が設定され、本体前面のオンタイマー /予約ランプが点灯します。


この番組を視聴予約しました。



本機の電源を切るときは、リモコンで電源「切」 (待機状態)にしてください。

## 予約の確認・取り消し・変更 をするには

● 電子番組表から予約リストを表示させ、予約の確認、取り消しや変更をすることができます。

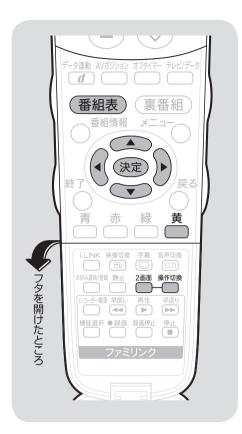



おしらせ

## 実行中の録画予約を解除するには

・2画面ボタンを押してから、操作切換 ボタンで、録画予約実行中の画面(右 側の画面)を操作画面にします。



次に、数字ボタン(チャンネルボタン) などで選局操作をしてください。「予 約を解除しますか?」と表示されたら 左右カーソルボタンで「する」を選び、 決定ボタンを押すと予約を解除できま す。



## 押すボタン

(番組表) 電子番組表を表示する

予約リストを表示する

放送局名·番組名·放送日時



☑ 録画予約



## 確認・取り消し・変更をしたい予約を選ぶ



決定する

予約の設定内容が表示され、確認できます。

◆予約を取り消したいとき 「取り消す」を選ぶ



決定する



「する」を選ぶ



決定する

◆予約を変更したいとき



「変更する」を選ぶ

## 決定)

## 決定する 予約操作をやり直す

- VHS テープ予約のときは ▶ **113** ページ
- ファミリンク [2] (i.LINK) で予約したときは **▶ 135** ページ
- ファミリンク [1] (標準) で予約したときは **▶ 121** ページ



# デジタル放送をデジタル チューナーが搭載されていない レコーダー(録画機器)で録画する



## おしらせ

オンタイマー(▶83ページ)で「オン入力」を「入力6」に設定しているときは、「入力6端子設定」ができません。

#### 再生するときの設定のしかたは

外部機器の映像を見たいときは、手順3で「入力」を選びます。

#### 「モニター出力 (固定)」または 「モニター出力 (可変)」に設定 したときは

・入力切換メニューの「入力 6」の表示が「モニター出力」に変わります。 また、デジタル固定中や録画予約中は 「録画出力」と表示されます。

#### モニター出力の設定には以下の 制約があります。

- ・録画予約中は、予約番組(デジタル放送)を出力します。
- ・ デジタル固定中は、固定したデジタル 放送を出力します。
- モニター出力(入力6)端子からは、 D5映像端子、HDMI、DVIからの入 力は出力されません。
- S2 端子は、デジタル放送とアクトビラ ビデオ/アクトビラ ビデオ・フルのときに出力されます。

出力	入力6/モニター出力(録画出力		
TV視聴状況	S2端子	映像端子	
地上アナログ	×	0	
地上D/BS/CS	0	0	
ビデオ映像	×	0	
D端子映像	×	×	
HDMI信号	×	×	
DVI信号	×	×	
アクトビラ ビデオ/ アクトビラ ビデオ・フル	0	0	

## 録画の準備をする

#### 録画機器を接続する

■ 録画機器を本機につなぎます。( ▶ 105 ページ)

# 録画するときの設定のしかたは(入力6端子設定)



メニューを表示する

2

「機能切換」 - 「入力6端子設定」を選ぶ

決定)

決定する

# 3

「モニター出力(固定)」を選ぶ



決定する

	入力6端子の設定です。
モニター出力(固定)	モニター出力端子(音量固定)に設定します。
モニター出力(可変)	モニター出力端子(音量可変)に設定します。 スピーカーから音が出ません。
入力	入力端子に設定します。

#### モニター出力(固定)

- ・ 音声出力端子から出力される音量レベルが一定 の大きさで固定されます。
- スピーカーの音量を調整しても音声出力端子の音量レベルは変わりません。
- ・入力 6 端子設定の表示が「モニター出力(固定)」 に変わります。

# 


#### 「しない」を選ぶ



決定する



本機と録画機器をループ接続(下図)している場合、「する」を選ぶと、ハウリング(ブー音)や画面の乱れが生じます。



• 操作を終了する場合は、終了ボタンを押します。

## 視聴中の番組を 録画する

灰色で表示した手順は録画機器の操作です。





入力6端子を「モニター出力 (固定)」に切り換える(▶**110** ページ)



## 2

## 録画機器の電源を「入」にし、 録画の準備をする

・ 録画機器を本機とつないだ外部入力に切り換えます。

# 録画するデジタル放送の番組を選局する

(NHK ハイビジョンを選局したときの画面表示例)



4

## 録画機器側の録画操作をする

録画が始まります。

## 重要

#### 録画中に他の番組を見たいときは


- 右記の「デジタル固定」を設定したあと、選局してください。
- ・ 録画中にインターネットの画面を見ると、録画が中断されることがあります。録画中にインターネットの画面を表示したい場合は、右記の「デジタル固定」を設定してください。

#### 録画の途中で電源を切るときは

・ 右記の「デジタル固定」を設定し、リモコンで電源「切」 (待機状態) にしてください。

## おしらせ

- ・ 録画機器の操作については、録画機器の取扱説明書をご覧ください。
- ・ 字幕やデータ放送は録画できません。

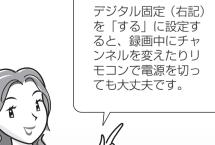

## 録画しながら他のチャンネルを見たり 電源を切りたいときは(デジタル固定)

デジタル放送を予約なしで録画している場合、 通常は録画中に本機のチャンネルを変えると、 変えたチャンネルで録画が続きます。また本機 の電源を切った場合(待機状態)は映像が録画 できなくなります。

「デジタル固定」を「する」に設定すると、他のチャンネルを見たりリモコンで電源を切ったりしても録画が継続されます。



## 録画するチャンネルを選ぶ

2 ×==-

メニューを表示する

3

「機能切換」 - 「デジタル固定」 を選ぶ



決定する

4

「する」を選ぶ



決定する

視聴中のチャンネルを固定しますか?

#### する

しない

- 視聴中のデジタル放送のチャンネル に固定されます。
- ・操作を終了する場合は、終了ボタン を押します。

## **ポポープ** おしらせ

- デジタル固定中に手順 1 ~3を行うと、「BS xxxch 固定中です。操作するには設定を解除する必要があります。デジタル固定を解除しますか?」の表示になります。
- デジタル固定を解除するときは、手順 4 で「しない」 を選び、決定します。
- ・ 録画予約実行中や i.LINK 入力時は、デジタル固定に できません。
- ・ デジタル固定した録画中の番組を他の番組を見なが ら確認するには 2 画面ボタンを押します。 2 画面の 右側に録画中の番組が表示されます。
- 録画予約の準備が始まると、デジタル固定は自動的 に解除されます。(▶ 114ページ)
- ・本体の電源スイッチを切ると、デジタル固定が解除 されます。

## デジタル放送をビデオデッキで録画 予約するながれ(VHS テープ予約)

●「VHS テープ予約」は、デジタルチューナーのない録画機器(ビデオデッキや HDD レコーダーなど)にデジタル放送を録画するための予約です。

## 録画予約の設定開始

録画機器と本機の電源を切る

録画機器を本機につなぐ ▶105ページ

## おしらせ

- ・ 録画機器がどの方法に対応しているかは、録画機器の取扱説明書をご覧ください。
- 「外部自動録画に対応しているビデオ デッキ」の場合は、番組の延長や放送 時間の変更に追従して、録画できます。

本機の電源を入れる ▶**37**ページ

入力6端子を出力用に切り換える ▶110ページ

電子番組表で、 録画予約したい番組を VHSテープ予約する ▶**113**ページ

• 予約設定後、リモコンで本機の電源を「切」にします。

外部自動録画に対応していないビデオデッキなどをお使いの場合は、個別の録画機器への予約が必要です。予約したい 番組のチャンネル、録画日、 開始時刻、終了時刻をメモして おきましょう。





予約10月0日 Och 00:00~00:00 ¥ 予約20月0日 Och nn:nn~00:0

外部自動録画(シンクロ予約)に 対応しているビデオデッキや レコーダーの場合

## 録画機器側の設定をする

- ① 録画機器の外部自動録画(シンクロ予約) を設定します。
- ② 録画用ビデオテープやディスクを入れ、 録画の準備をします。
- ③ 録画機器のリモコンで電源を「切」にします。 (予約開始前に本機の電源を入れると、予 約前の放送が録画されてしまいます。)

## 外部自動録画に対応していない ビデオデッキやレコーダーなど の場合

#### 録画機器側の設定をする

- ① 本機で設定した予約と同じ日付・時刻を、 録画機器の予約機能で設定します。(上で 作成したメモをご覧ください。)
- ② 予約するチャンネルは、本機を接続した 外部入力に設定します。
- ③ 録画用ビデオテープやディスクを入れ、 録画の準備をします。
- ④ 録画機器のリモコンで電源を「切」にします。

## 設定完了

## 設定完了

- 予約開始時刻になると、録画機器の電源が入り、本機で受信したデジタル放送を録画機器側で 録画開始します。
- 予約終了時刻になると、録画機器の電源が切れます。

## デジタル放送をビデオデッキで 録画予約する(VHS テープ予約)

## 雪 重 要

- ファミリンク機能で録画・再生するとき は、事前にファミリンクを使うための準 備を行ってください。(**▶ 116**ページ)
- ・ 録画予約する前に、必ず試し録りをし てください。
- 番組開始の2分前から予約準備が始ま ります。番組が始まる 2 分前までに予 約をしてください。開始2分前になる と、予約できません。
- 録画機器の外部自動録画(シンクロ予 約)を設定しているときに本機の電源 を入れると、入力6/モニター出力(録 画出力) 端子から信号が出力されるた め、録画機器で録画が始まります。不 要な録画を避けるためには、録画予約 が終了したあとは、録画機器の外部自 動録画(シンクロ予約)を「しない」 状態にしてください。
- 録画機器は起動時に選局しているチャ ンネルの映像を録画するので、他の チャンネルでのタイマー録画が先に実 行されると、予約開始時間になっても 他のチャンネルを録画し続けます。


## おしらせ

- 字幕やデータ放送は録画できません。
- 有料放送を予約する場合、有料放送の プラットフォームや放送局と契約して いないと予約どおりに録画できません。
- 最大 16 番組まで予約できます。さら に予約したいときは、既存の予約を取 り消してください。(**▶ 109** ページ)
- 予約を確認することもできます。 (▶ 109ページ)

## 外部自動録画に対応していない ビデオデッキなどの場合

・ 手順 2 で予約する番組を選ぶ際に、番 組のチャンネル、録画日、開始時刻、 終了時刻をメモしておくと、手順6の 後で録画機器側で同じ予約を設定する ときに役に立ちます。



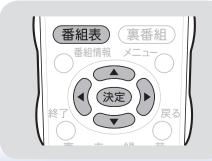

## 押すボタン

## (番組表) 電子番組表を表示する

予約したい番組を選ぶ

決定)

#### 決定する



ジャンルや日時を指定して番組を選ぶこともで きます。(**▶ 73**ページ)

## 「録画予約」を選ぶ



## 決定する

銀 銀面予約 **初期** 視聴予約 予約しない

## 「VHS テープ予約」を選ぶ

決定

#### 決定する

ファミリンク[1](標準) ファミリンク[2](i.LINK)

「予約する」を選ぶ

# 決定

## 決定する

□ この番組をVHSテープ予約しますか? 予約する 詳細を設定する 予約しない


**□** 録画予約の方法を選んでください

- 無料放送や契約している有料放送が予約できま
- •「詳細を設定する」を選び、決定したときは「予 約の詳細設定 | ( ▶ 114 ページ) に進みます。

# 決定

#### 「戻る」で決定する

• 予約が設定され、本体前面のオンタイマー/予約ラ ンプが点灯します。



## 録画予約設定後に電源を切るときのご注意

- リモコンの電源ボタン(赤)で「切」(待機状態)にしてください。 本体の電源スイッチで「切」にした場合は、予約が実行されません。
  - このあと、録画機器側でも同じ予約を設定します。

## 予約の詳細設定

- 複数の映像や音声が含まれる番組を予約したときに、録画したい映像や音声を選ぶことができます。
- 映像(最大4つ)や音声(最大8つ)の数は、 番組によって異なります。



**1** ▶ 113ページの手順 1 ~ 4を 行う

決定)決定する

この善戦をVHSテープ予約しますか? 予約する 理画者が定する 予約しない

₹ 「映像」または「音声」を選ぶ

決定)決定する

マルチビュー(いろいろな角度から 見た映像)を含む番組を予約したい ときは、「マルチビュー」も選べます。



▲ 録画したい映像や音声を選ぶ

決定 決定する

5 ② 「設定の確認」を選ぶ

決定)決定する

画面に表示された内容を確認する

決定)「確認」で決定する

- 番組表に戻ります。番組表ボタンを 押すと、番組表が消えます。
- 電源を切るときは、リモコンの電源 ボタンで切ります。
- 「予約しない」を選んで決定ボタン を押すと、予約を中止して番組表に 戻ります。

• このあと、録画機器側でも同じ予約を設定します。

## おしらせ

#### 「詳細を設定する」時のメッセージについて

以下のようなメッセージが表示されることがあります。


#### ▼視聴制限のある番組を予約したとき



数字ボタン(チャンネルボタン)で暗証番号を 入力してください。(▶ 138 ページ)

#### 実行中の録画予約を解除するには

2 画面ボタンを押してから、操作切換ボタンで、録画予約実行中の画面(右側の画面)を操作画面にします。それから、数字ボタン(チャンネルボタン)などで選局操作をしてください。「予約を解除しますか?」と表示されたら左右カーソルボタンで「する」を選び、決定ボタンを押すと予約を解除できます。



#### デジタル固定の自動解除について

デジタル固定中に視聴・録画予約開始2分前になると、デジタル固定が自動的に解除されます。また、視聴・録画予約が終了してもデジタル固定は解除されたままとなります。

# 録画と予約のこんなときは/録画予約がうまくできないときは

## こんなときは

#### 録画中に裏番組を見たいときは

- ・ 録画予約の場合は、録画予約実行中に見たい番組を 選局すると、録画が継続されたまま、選局した番組 に切り換わります。
- 予約せずに録画する場合は、録画するチャンネルを デジタル固定(▶111ページ)してから録画を開始 し、見たい番組を選局してください。

#### 録画中にインターネットの画面を見たいときは

ネットワークの接続と設定を行ってから、インターネットボタンを押し、インターネットボタンまたは上下カーソルボタンで表示したい画面を選んで決定ボタンを押します。録画予約の場合は、インターネットの画面を表示しても録画が継続されます。予約せずに録画する場合は、録画するチャンネルをデジタル固定(▶111ページ)してから録画を開始し、見たい番組を選局してください。

#### 録画中の画面を他の番組を見ながら確認したいときは

リモコンフタ内の2画面ボタンを押します。2画面の右側に録画中の画面が表示されます。



視聴していた画面

録画中の画面

・リモコンフタ内の操作切換ボタンで録画中の画面を 操作画面にしたときに、選局などの操作をすると、「予 約を解除しますか?」という画面を表示します。

## 電子番組表から予約した番組の放送時間が変更されたときは

変更された放送時間に合わせて、視聴または録画できます。
 [例] 録画予約したスポーツ中継が延長された場合
 →スポーツ中継が終了するまで録画します。

#### 録画予約したドラマの放送時間がスポーツ中継 の延長で遅れた場合


- →遅延した放送時間で録画します。 ただし、放送局からの情報によっては、番組の 時間変更に対応できない場合もあります。
- ※「VHS テープ予約」で外部自動録画に対応していない録画機器の場合、録画機器に手動で予約設定するため放送時間の変更後は録画されません。 外部自動録画に対応していない録画機器に、放送時間が変更される可能性が高い番組を録画したいときは、録画機器の予約設定をするときに、変更時間を見込んで予約してください。
- 延長した予約と他の予約が重なったときは、他の予 約は実行されません。

10:00 10:30 11:00 11:30 12:00



予約1の放送が延長された場合、予約2は実行されません。

#### 予約設定時から予約終了後までの本機の動作

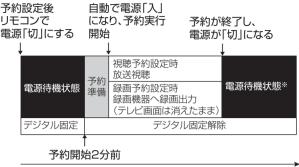

#### 時間の流れ

※ 視聴予約実行中に何らかのボタン操作をすると、視聴予約は終了します。この場合、予約した番組が終了しても電源待機状態にはなりません。

#### デジタル固定中のときは

デジタル固定中に視聴・録画予約開始2分前になると、デジタル固定が自動的に解除されます。また、視聴・録画予約が終了してもデジタル固定は解除されたままとなります。

## 録画予約ができないときは

#### 録画予約した番組が録画されていなかった 場合は

- ・受信機レポート(▶ 194 ページ)をご確認ください。
  - 「予約の実行に失敗しました。」というレポートがある場合は、予約の実行に失敗しています。
  - ・レポートに「前の予約番組が延長されたため、予 約の開始ができませんでした。」または「番組放送 時間が変更されました。」と書かれている場合は、 番組の放送時間の変更により録画ができなかった 事例です。
  - ・レポートに「予約の開始時間に電源が切れていました。」と書かれている場合は、本体の電源を切ったり、電源コードを抜いたりして、予約開始時刻に電源が入らなかった事例です。録画予約した場合は、必ずリモコンで電源を切ってください。
  - 受信機レポートに「予約時に指定された i.LINK 機器が使えませんでした。」という表示が出た場合は、i.LINK 機器の接続(▶ 126 ページ)や選択(▶ 130 ページ)を見直してください。

#### VHS テープ予約で録画できないときは

- ・録画予約を設定したら、リモコンでビデオデッキの 電源を切ってください。電源が入っていたり、ビデ オデッキの操作中は、録画されない場合があります。 (お使いの機器により操作のしかたが異なりますの で、機器の取扱説明書をご覧ください。)
- ・外部自動録画(シンクロ予約)に対応していないビデオデッキの場合は、本機の入力6/モニター出力(録画出力)端子と接続した外部入力から録画する状態になっていることを確認してください。ビデオデッキの内蔵チューナーから録画する設定になっていると、デジタル放送を録画できません。
- ビデオテープが入っていない場合やテープ残量が足りない場合は、正しく録画できません。


# ファミリンクを 使うための準備 をする

#### ファミリンクとは

HDMI CEC(Consumer Electronics Control)を使用し、 HDMI で規格化されている AV アン プや DVD レコーダーを相互に制御 するためのコントロール機能です。

## ファミリンクでできること

- ファミリンク機能に対応したレコーダーや AV アンプを HDMI 認証ケーブルで接続すると、レコーダーや AV アンプを本機のリモコンで操作できます。
- ファミリンク対応の AQUOS レコーダーに付属のリモコンで、リモコンを持ち変えずに、本機・AQUOS レコーダー・AQUOS オーディオの操作ができるので便利です。

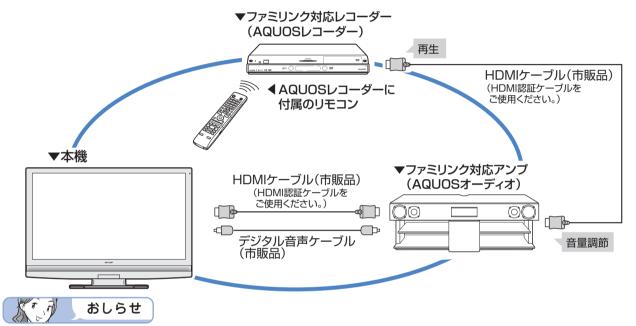

ファミリンクの対応機種については、SHARP web ページ内の AQUOS サポートステーション「他の機器と接続するときは→AQUOS ファミリンクについて(対応機種)」をご覧ください。

AQUOS サポートステーション http://www.sharp.co.jp/support/aguos/index.html

ファミリンクを使うときは、本機のリモコンを本機に向けて操作してください。AQUOS レコーダーや AQUOS オーディオは直接リモコン信号を受信しません。



## ファミリンクを使うには

最初に、

- 接続(▶117ページ)
- •本機の設定(▶118ページ)
- •接続する機器の設定 を行ってください。

● AQUOS レコーダー側の設定も必要です。 機器に付属の取扱説明書をご覧の上、設 定を行ってください。

# ファミリンク対応機器のつなぎかた

- 接続する機器の取扱説明書を併せてお読みください。
- ファミリンクで操作できる AQUOS レコーダーは 3 台までです。
- HDMI ケーブルは必ず市販の HDMI 規格認証品をご使用ください。規格外のケーブルを使用した場合、映像が映らない、音が聞こえない、ファミリンクが動作しないなど、正常な動作ができません。
- 下記に示した接続方法以外で接続した場合には、正しく動作しないことがあります。


本機と AQUOS レコーダーをつなぐ

## 重要


・ケーブルを抜き差ししたり接続方法を変えた場合は、すべての機器の電源を入れた状態で本機の電源を入れなおし、本機の入力を入力 1・2・3 に切り換えて映像と音声が正しいことを確認してください。

## おしらせ

• 1 つの AQUOS レコーダーを i.LINK と HDMI で同時に接続するときは、 「i.LINK 自動切換」を「しない」にしてください。(▶ **127** ページ) AQUOS レコーダーを i.LINK 接続する場合は、レコーダーの取扱説明書をご覧ください。

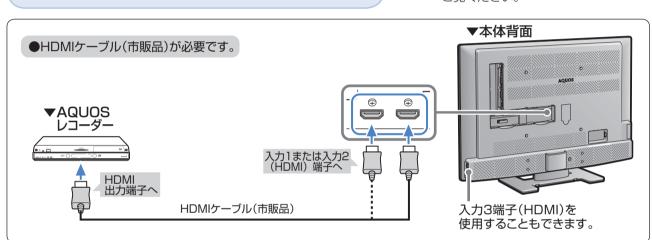


## AQUOS オーディオを同時につなぐとき

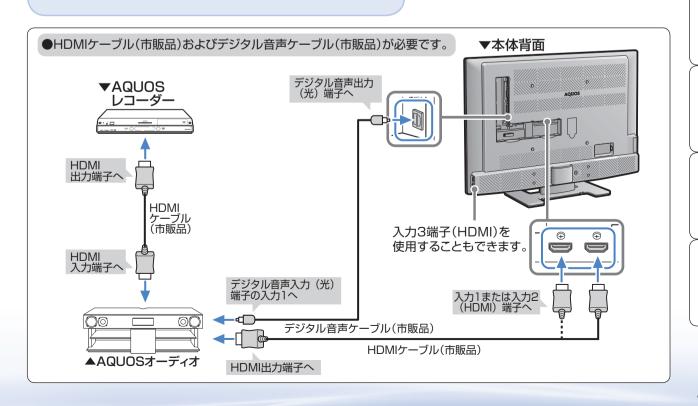

## ファミリンク機能を 使うための設定をする

- 本機に付属のリモコンでも操作できます。
- 以下の設定をしないと、ファミリンクの連動機能などが働きません。

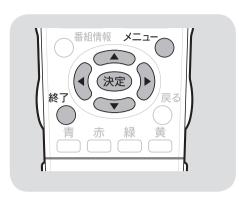

## ファミリンク対応機器から 本機を自動で起動する

●「連動起動設定」を「する」に設定すると、ファミリンク対応機器を操作したときに、電源待機 状態にある本機を自動的に電源「入」にできます。



1 ×==-

メニューを表示する

2

「機能切換」ー「ファミリンク 設定」を選ぶ

決定)決定する

🕼 省エネ設定	🍿 本体設定	₩ 機能切換	※ デジタル設定
		ファミリンク設定	
		入力6端子設定	[入力]
		ヘッドホン設定	[モード1]
		デジタル固定	[しない]
		字幕表示設定	[しない]
		番組名表示設定	[しない]
		映像オフ	


3

「連動起動設定」を選ぶ



決定する

「する」または「しない」を選ぶ



決定決定する

操作を終了する場合は、終了ボタン を押します。

## レコーダーの接続時に、 録画を行う機器を選ぶ

● AQUOS レコーダーを本機に接続している場合は、「録画機器選択」で、リモコンの録画ボタンを押したときに録画を行うファミリンク対応レコーダーを設定します。



1 ×==-

メニューを表示する

2

「機能切換」ー「ファミリンク 設定」を選ぶ



決定する



3

「録画機器選択」を選ぶ



決定する



リモコンの録画ボタンを押した ときに録画する機器を選ぶ




決定する

操作を終了する場合は、終了ボタンを押します。



## AQUOS オーディオを接続しているときの 設定画面について

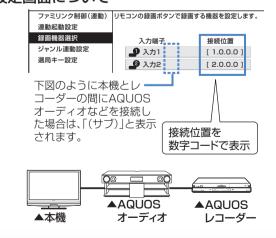

## 一般の HDMI 機器が誤作動する ときは

ファミリンクに対応していない機器をつないでいるときに、その機器の電源が勝手に入ったりチャンネルが変わってしまう場合は、「しない」に設定してください。

押すボタン

\_\_\_\_\_\_\_

メニューを表示する

**2** (读定)

「機能切換」ー「ファミリンク 設定」を選ぶ

決定

決定する

🕼 省エネ設定	🍿 本体設定	🥑 機能切換	※ デジタル設定
		ファミリンク設定	
		入力6端子設定	[入力]
		ヘッドホン設定	[モード1]
		デジタル固定	[しない]
		字幕表示設定	[しない]
		番組名表示設定	[しない]
		映像オフ	

3 「ファミリンク制御(連動)」を選ぶ

決定)

決定する

「しない」を選ぶ

決定)

決定する



• 操作を終了する場合は、終了ボタン を押します。

## 本機のリモコンでAQUOSレコーダーの 選局などの操作をできるようにする

- 次の操作が本機のリモコンで行えます。
  - 選局ボタンと数字ボタン(チャンネルボタン)の1 ~ 10/0 で選局の操作ができます。
  - 番組表ボタンで番組表を表示できます。
  - 番組情報ボタンで番組情報を表示できます。
  - データ連動ボタンで連動データ放送を表示できます。
  - 番組表ボタン、番組情報ボタン、データ連動ボタンは、機器によっては操作できない場合があります。
- この設定は、入力端子ごとに設定されます。

押すボタン

| X==- **X** 

メニューを表示する

2

「機能切換」ー「ファミリンク 設定」を選ぶ

決定

決定する

		_
🍏 省エネ設定 🦙 本体設定	🥒 機能切換	🦥 デジタル設定
	ファミリンク設定	
	入力6端子設定	[入力]
	ヘッドホン設定	[モード1]
	デジタル固定	[しない]
	字幕表示設定	[しない]
	番組名表示設定	[しない]
	映像オフ	

「選局キー設定」を選ぶ

決定

決定する

4


本機のリモコンで操作する機器 を接続している入力を選ぶ

決定


「する」を選ぶ

決定)決定する

・操作を終了する場合は、終了ボタン を押します。



# ファミリンクで 使う

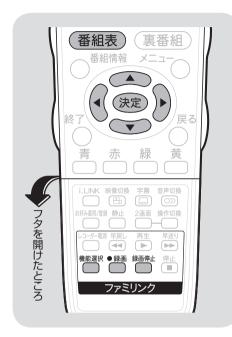

## 見ている番組をすぐに 録画する(ワンタッチ録画)

## 重要

#### ワンタッチ録画を行う前に

- AQUOS レコーダー側の録画準備をしてください。次のことなどを確認します。
  - B-CASカードが挿入されていますか
  - アンテナが接続されていますか
  - ・ 録画メディア(HDD、DVDなど)に空き容量がありますか
- あらかじめ、「ファミリンク設定」の「録画機器選択」で録画機器 を設定します。(▶ 118ページ)
- 初期設定では入力 1 に接続したレコーダーに録画する設定になっています。



## ●録画

## 録画したい番組の視聴中に録画ボタン (赤)を押す

• 「録画機器選択」( ▶ **118** ページ) で選択した AQUOS レコーダーのチャンネルが、本機で視 聴中のチャンネルに切り換わり、AQUOS レコー ダーに録画を開始します。

## → 録画を停止する

## おしらせ

- ・「録画機器選択」( ▶ **118** ページ) で選択した AQUOS レコーダーで受信した放送を視聴しているときは、視聴している AQUOS レコーダーに録画を開始します。
- 「録画機器選択」( ▶ **118** ページ) で選択した AQUOS レコーダー以外で受信した放送を視聴しているときや、他の外部入力を視聴しているときは、録画ボタン(赤)を押しても録画できません。

## AQUOS レコーダーの スタートメニューを表示する

- AQUOS レコーダーのセットアップメニューなどを表示することができます。表示される内容はAQUOS レコーダーによって異なります。
- \*\*\*\*\* ファミリンク機能選択メニュー を表示する
- フィー「スタートメニュー」を選ぶ



決定する

スタートメニュー

HDMI機器選択

- AQUOS レコーダーのスタートメニューが表示されます。
- スタートメニューを表示できる AQUOS レコーダー の対応機種については、SHARP web ページ内の AQUOS サポートステーション「他の機器と接続す るときは→ AQUOS ファミリンクについて(対応機 種)」をご覧ください。

#### AQUOS サポートステーション

http://www.sharp.co.jp/support/aquos/index.html

・ AQUOS レコーダーの状態(録画中、電源待機中) によっては正しく表示されない場合があります。

## AQUOSレコーダーの再生・録画する メディア(HDD/DVDなど)を切り換える


##選択 ファミリンク機能選択 メニューを表示する

**2** (決定)

「メディア切換」を選ぶ

決定

決定する



- 子 レコーダーのメディアの種類 (「HDD」や「DVD」など)を選ぶ
  - AQUOS レコーダー側の操作したい録 画メディアを選びます。
  - 「メディア切換」で メディアが順次切り換わります。メディアが正しく切り換わったかどうかは、レコーダー側の表示をご確認ください。

## AQUOS レコーダーに 録画予約する

# 本機の電子番組表で録画予約するには

本機の電子番組表と同じ予約の内容で予約を設定



● 本機の電子番組表から接続している AQUOS レコーダーに録画予約できます。



1

## AQUOS レコーダー側の準備 をする

- ・本機と AQUOS レコーダーを接続 します。
- HDD に録画する場合は、HDD の 残量を確認します。
- 有料放送を録画するときは、有料放送の受信契約時に登録した B-CASカードが、AQUOS レコーダーに挿入されていることを確認してください。
- 7 番組表 電子番組表を表示する
- 3

予約したい番組を選ぶ

決定)

## 決定する

ジャンルや日時を指定して番組を選ぶこともできます。(▶ **73** ページ)



## 「録画予約」を選ぶ

☑ 視聴予約 ☑ 録而予約

決定

決定する



「ファミリンク [1] (標準)」を 選ぶ

予約しない

決定

決定する

番組の予約方法を選んでください

- ・機器が利用できない場合は選択できません。
- ・表示されている接続機器と違う機器 に録画したい場合は、予約設定後に 録画機器選択(▶118ページ)を 行ってください。

# 6 P

## 「予約する」を選ぶ

決定


#### 決定する

・AQUOS レコーダー側で設定した 予約と日時が重複している場合は、 「AQUOS レコーダーで日時の重な る番組が予約されていますので、レ コーダーの予約が優先されます。」と 表示されます。今選んでいる番組を 予約したい場合は、AQUOS レコー ダーの予約を取り消してください。

決定

## 「戻る」で決定する


- ・電子番組表画面に戻ります。
- 予約が設定され、本体前面のオンタイマー/予約ランプが点灯します。



## 重要

#### ファミリンク [1](標準)で録画予約する ときのご注意

- VHS テープ予約やファミリンク [2] (i.LINK) 予約 と同様、テレビは録画予約状態になります。2 画面にすると、右画面は録画中の画面となります。他の 放送や外部入力に切換できません。
- ・録画予約状態を解除すると、レコーダーの録画が停止して、電源が切れます。
- ・ AQUOS レコーダーで日時の重なる番組が予約されている場合は、レコーダー側の予約が優先されます。

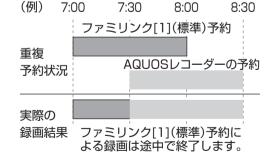

• レコーダー側の予約を取り消すと、本機でファミリンク [1] (標準) 予約した番組が録画されます。

## ☆ おしらせ

予約の確認・取り消し・変更については ▶ 109 ページをご覧ください。

録画エラーのメッセージが出たときは、**▶203**ページをご覧ください。



## AQUOS レコーダーの 電子番組表で録画予約するには

AQUOS レコーダーの電子番組表を呼び出して予約





機能選

ファミリンク機能選択メニュー を表示する

2

「AQUOS レコーダーで予約 する」を選ぶ



決定する

# ・ アレビ ファミリンク機能選択 AQUOSレコーダーで予約する 録画リスト メディア切換 AQUOSオーディオで聞く AQUOSで聞く サウンドモード切換

- ・入力が切り換わり、レコーダー側の番組表が表示されます。
- 予約したい番組を選び、録画 予約の操作をする

## AQUOS レコーダーを 再生する

## 最後に録画した番組を、AQUOSの リモコンで再生する(ワンタッチプレー)

● 本機のリモコンでHDMI 接続したAQUOS レコーダーを操作できます。




## 再生

#### 録画した番組を再生する

- ・ 最後に再生または録画した番組が再生されます。
- ・録画した番組の中(録画リスト)から見たい番組を選んで再生したいときは、ファミリンク機能選択メニューから「録画リスト」を選びます。

#### 再生中の操作について

ファミリンクで再生しているときは、リモコンフタ内のファミリンクボタンで次の操作が行えます。

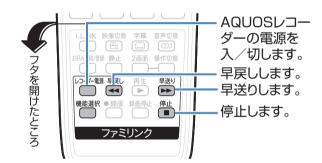

## 録画リストから再生する

● 本機のリモコンを使って、本機と HDMI 接続 した AQUOS レコーダーの録画リストから見 たい番組を再生します。



機能選択


## ファミリンク機能選択メニュー を表示する



## 「録画リスト」を選ぶ

決定)

決定する



- AQUOS レコーダーの電源が入り、 本機の入力が切り換わります。
- AQUOS レコーダーの録画リスト が表示されます。

# 3

## 再生したい番組(タイトル)を 選ぶ

## 再生

再生する

- 録画リストは本機のリモコンの
  - (金)
     (金)</

で選択などの操作ができます。

- ・ 選んだ番組が再生されます。
- 停止したいときは、管を押します。
- 停止したときは、切り換わった入力 のままです。

## おしらせ

- AQUOSレコーダーがDVDモードになっていて DVDビデオなどのディスクがセットされている場合 など、録画リストがない場合、録画リストは表示され ません。
  - ファミリンク機能選択メニューから「メディア切換」 を選んで、AQUOSレコーダーのモードを切り換えて ください。

## 視聴する HDMI 対応の レコーダー(録画機器)を選ぶ

複数のHDMI機器を接続している場合、視聴したいHDMI機器を選ぶことができます。



機能選択

ファミリンク機能選択メニュー を表示する

**2** (決定)

「HDMI機器選択」を選ぶ


決定する

#### AQUOSレコーダーで予約する 録画リスト メディア切換 AQUOSオーディオで聞く AQUOSで聞く サウンドモード切換 スタートメニュー

#### HDMI機器選択

• 「HDMI 機器選択」で また を押すたびに、接続されている機器を順次 切り換えていきます。(ファミリンクに対応していない機器は、本機に直接接続されていない場合は選択することはできません。)

## AQUOS オーディオで聞く

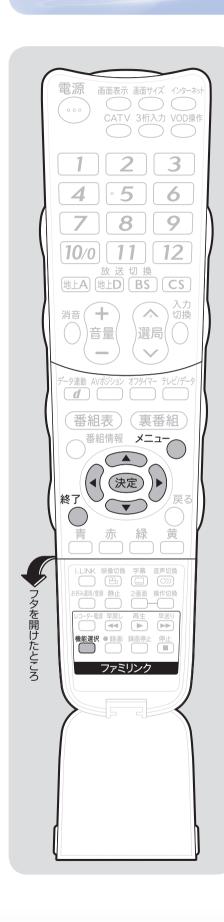

## AQUOS オーディオで聞く

● AQUOS オーディオからのみ音声を出力できます。



機能選択 ファ

ファミリンク機能選択メニューを表示する

**2** (決定)

決定)

「AQUOS オーディオで聞く」を選ぶ

決定する

AQUOSレコーダーで予約する 録画リスト メディア切換 AQUOSオーディオで聞く AQUOSで聞く サウンドモード切換 スタートメニュー HDMI機器選択

- 本機の音声が停止し、AQUOS オーディオからの み音声が出力されます。
- 画面中央に「ファミリンク接続された AQUOS オーディオから音声を出力します。」と表示されます。
- ・本機のリモコンで AQUOS オーディオの音量調整、消音、音声切換の操作ができます。
- ・本機からの音声出力に戻したいときは、 を 押し、上下カーソルボタンで「AQUOS で聞く」 を選びます。

## おしらせ

AQUOS オーディオを接続していないときは、「AQUOS オーディオで聞く」は選べません。

#### 「AQUOS オーディオで聞く」に設定中のご注意

- ・ ヘッドホン設定を「モード3」に設定している場合、2 画面のときは、 非操作画面側の音声がヘッドホンから出力されます。
- 入力 6 端子設定 (▶ 110 ページ) を「モニター出力 (可変)」に 設定しているときは、モニター出力の音声が停止します。
- ・ 本機のメニューの「音声調整」「視聴環境設定(音声)」の設定はできません。

## 番組内容に適した音に 切り換える

## 番組のジャンルに適した サウンドモードに自動切換する

● デジタル放送のジャンル情報に従って、 AQUOS オーディオを適切なサウンドモードに 切り換えられます。



**1** ×===

メニューを表示する

2

「機能切換」ー「ファミリンク設定」を選ぶ



決定する

			_
🕼 省エネ設定	🍿 本体設定	🕖 機能切換	🦥 デジタル設定
		ファミリンク設定	
		入力6端子設定	[入力]
		ヘッドホン設定	[モード1]
		デジタル固定	[しない]

3

「ジャンル連動設定」を選ぶ



決定する

「する」を選ぶ

決定)

決定する



操作を終了する場合は、終了ボタン を押します。

## X# 3

#### おしらせ

- ・ 地上アナログ放送やDVD映像はジャンル情報がない ので、「サウンドモード切換」で手動で切り換えます。
- サウンドモードについて詳しくは AQUOS オーディ オの取扱説明書をご覧ください。

## 手動でサウンドモードを 切り換える

AQUOS オーディオのサウンドモードを手動で 切り換えます。



機能選択


ファミリンク機能選択メニュー を表示する

(決定)

「サウンドモード切換」を選ぶ

## 決定する

「サウンドモード切換」で決定ボタン を押すごとに、サウンドモードが順 次切り換わります。

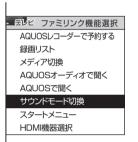

# AQUOSレコーダー 以外のi.LINK 機器を使う

AQUOSレコーダーをi.LINK接続する場合は、レコーダーの取扱説明書をご覧ください。

- IEEE1394は、米国電子電気技術者協会(IEEE)によって標準化された国際標準規格です。
- i.LINK(アイリンク)とi.LINKロゴは、 ソニー株式会社の登録商標です。
- ・ 著作権保護に対応した i.LINK 対応機器 には、デジタルデータのコピー・プロ テクション技術が採用されています。 この技術は、DTLA (The Digital Transmission Licensing Administrator)というデジタル伝送における著 作権保護技術の管理運用団体から許可 を受けているものです。この DTLA の コピー・プロテクション技術を搭載し ている機器間では、コピーが制限され ている映像、音声、データにおいて、 i.LINK でのデジタルコピーができな い場合があります。また、DTLA のコ ピー・プロテクション技術を搭載して いる機器と搭載していない機器との間 では、映像、音声、データのやりとり ができない場合があります。

## i.LINK(アイリンク)について

- i.LINK \*\*は、i.LINK 端子を持つ機器間で、デジタル映像 やデジタル音声などのマルチメディア系のデータ転送 や、接続した機器の操作ができるシリアル転送方式のイ ンターフェースで、i.LINKケーブル 1 本で接続できます。
  - ※ i.LINK は、IEEE1394の呼称で、IEEE(米国電子電気技術者協会)によって標準化された国際標準規格です。現在、100Mbps/200Mbps/400Mbps/800Mbpsの転送速度があり、それぞれS100/S200/S400/S800と表示されます。本機では最大400Mbpsの転送が可能です。
- 本機で接続できる i.LINK 機器は以下のとおりです。

D-VHSビデオデッキ(D-VHS)

AV-HDDレコーダー(AV-HDD)

ブルーレイディスクレコーダー(BD)

HDV方式ハイビジョンビデオカメラ(HDV)

- 機器によっては機器の認識やコントロール、録画や再生ができない場合があります。
- DVD レコーダーや DV 機器、PC(パソコン)、PC 周辺機器などは、仕様が異なりますので接続できません。

## 重要

・ 本機と i.LINK 機器を i.LINK 接続して録画できるのは、本機で受信したデジタル放送のみです。地上アナログ放送や外部入力は、i.LINK 録画ができません。また、ハイビジョンビデオカメラでは本機のデジタル放送を i.LINK 録画できません。


## i.LINK機器をつなぐ

● 接続には「S400」タイプの i.LINK ケーブル(市販品) をお使いください。

# 1 台のi.LINK機器を接続する場合(例) • i.LINK接続は、i.LINKケーブルだけでできます。 映像・音声端子などはつなぐ必要がありません。 i.LINK(TS)端子 どちらか一方に接続してください。 端子とブラグの形状を合わせて、 まっすぐに差し込んでください。 i.LINK機器 i.LINK機器 i.LINK端子へ i.LINK端子へ i.LINKボーブル(市販品)

## 重要

下図のようなループ(輪)接続をしないでください。



- i.LINK 機能使用中は、使用していない i.LINK 機器であっても、ケーブルを抜 いたり、電源を切ったりしないでくだ さい。映像・音声が乱れることがあり ます。
- ・本機が対応していない機器(DVD レコーダーや DV 機器、PC、PC 周辺機器など)を同時に接続していると、誤動作することがあります。
- 接続した i.LINK 機器の認識やコントロール、録画・再生が正しくできなくなったときは、i.LINK ケーブルの抜き差しを行うことで、復帰する場合があります。
- 1つのレコーダーを i.LINK と HDMI で同時に接続するときは、「i.LINK 自 動切換」を「しない」にしてください。

## **ポープ** おしらせ

・ 本機をi.LINK機器の中間に接続している場合は、電源を待機状態(電源ランプ 赤色点灯)にすると、本機を中継して接 続されているi.LINK機器間のデータの やりとりができなくなります。



本機が電源待機状態のときは、データのやりとりができません。

# の入力が切り換わるようにする

i.LINK機器を再生したときテレビ

● 接続された i.LINK 機器を再生状態にしたとき、自動的に入力を切り換える設定です。

## i.LINK機器を制御するための設定項目

項目	内容			
i.LINK自動切換	<ul> <li>「する」に設定すると、i.LINK録画機器を再生したときに、自動的に入力が「i.LINK」に切り換わるようになります。</li> <li>AQUOSレコーダーをi.LINKとHDMIで同時に接続するときは「しない」に設定してください。</li> </ul>			
録画モード設定	・i.LINK機器の録画モードを自動的に制御するように設定できます。 ・現在発売されているi.LINK機器のほとんどは、i.LINK機器側で録画モードを制御するため、通常は「しない」に設定してください。 ・本機から録画モードを正常に制御できない場合は、「しない」に設定してください。			




## メニュー画面を表示する

## フィート 「デジタル設定」 — 「i.LINK 設定」を選ぶ



決定する



設定したい項目を選ぶ



#### 決定する

(例)「i.LINK 自動切換」を選んだとき




## 「する」または「しない」を選ぶ



#### 決定する

• 操作を終了する場合は、終了ボタンを押します。

# i.LINK機器を 操作(録画/再生) する

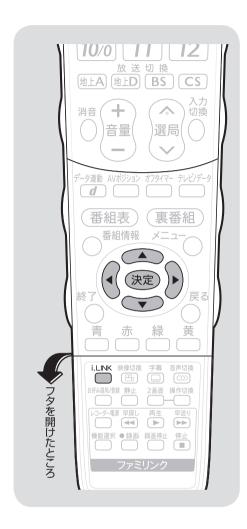

## i.LINK操作パネルの使いかた

● 本機に対応した i.LINK 機器は、i.LINK 操作パネルを表示して、本機のリモコンで録画や再生などの操作ができます。

#### i.LINK 操作パネルを表示させる

● i.LINK 操作パネルから i.LINK 機器を選ぶための準備です。



i.LINK 機器を接続し、i.LINK 機器の電源 を入れる

2 電源 ...

本機の電源を入れる

i.LINK

#### i.LINK 操作パネルを表示する

 i.LINK機器をつなぎ変えたり、次のような画面 が表示されたときは、i.LINK機器の選択(▶130 ページ)が必要です。

現在選択されている機器のマーク





## i.LINK 操作パネル上の操作ボタンを選ぶ



#### 決定する

• 操作を終了する場合は、i.LINKボタンを押します。

#### 操作パネル(例)

● 操作パネルの使いかたについては、次ページをご覧ください。

#### D-VHSの操作パネル

▶ 再生中	<b>©</b> ° <sup>2</sup>	01 D-\	/HS ●●	•••••	•		
00:00:00		○電源		<b>&gt;</b>	II	•	機器選択
□ 予約	D-VHS	再生	<b>I</b>	44	<b>&gt;&gt;</b>	<b>▶</b> ►►	入力切換
	<⇒で	操作を選択	決定で実	行 (i.LIN	K で表示切	1	

#### BDの操作パネル

▶ 再生中	▶ 再生中 🞯 01 🖪 • • • • • • • • • • • • • • • • • •						
00:00:00/	00:00:00	○電源		<b></b>	Ш	録画リスト	録画操作
ディスク残	50%	再生	<b>144</b>	44	<b>&gt;&gt;</b>	<b>▶</b> ▶I	機器選択
<b></b>	録画中		▲	<b>4</b>	-10秒	+30秒	入力切換
	◆◆ で操作を選択 (※※)で実行 i.LINK で表示切						

#### AV-HDDの操作パネル

■ 停止中 <b>②</b> 0 1 AV-HDD ●● ●●●●●						
00:00:00/00:00:00	○電源		<b></b>	Ш	録画リスト	録画操作
ディスク残 50%	停止	<b>I</b> 44	44	<b>&gt;&gt;</b>	▶▶	機器選択
G			<b>4</b>	-10秒	+30秒	入力切換
◆◆ で操作を選択 ※※ で実行 (ILINK)で表示切						

#### HDV(ビデオモード)の操作パネル

停止中 🚥	0 1 H	OV ••	••••	•••	
00:00:00			<b></b>	II	機器選択
	停止		44	<b>&gt;&gt;</b>	入力切換
<b>(</b> \$) 7	操作を選択	決定で実	行 (i.LIN	IK)で表示切	


#### HDV(カメラモード)の操作パネル

	0 1 HDV ••	•••••	
00:00:00			機器選択
撮影中	撮影		入力切換
<b>(</b> \$) ₹	操作を選択 決定で実	行 (i.LINK)で表示切	


## i.LINK 操作パネルの使いかた

- i.LINK 操作パネルの操作方法
  - ① リモコンのカーソルボタンで、i.LINK 操作パネル上の操作ボタンを選ぶ
  - ② リモコンの決定ボタンを押す
- 詳しい操作方法については、**130** ~ **134** ページをご覧ください。

## i.LINK 操作パネルの見かた(BD の場合)

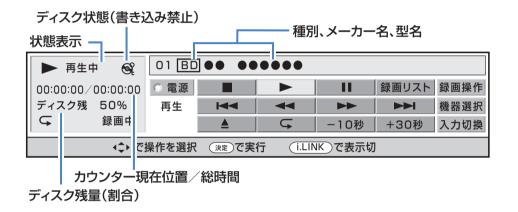

## おもな操作ボタンの機能

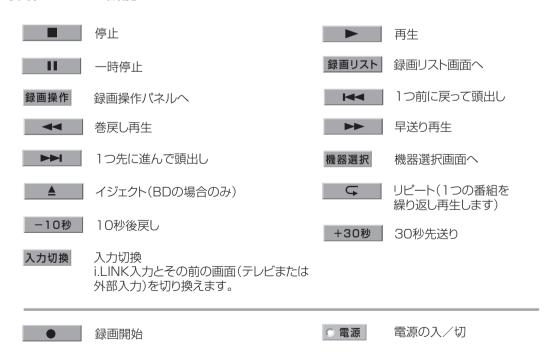

## i.LINK 機器を選択する

- i.LINK 機器を接続しなおした場合は、i.LINK 操作パネルの機器選択画面で操作する i.LINK 機器を選びます。
- 接続された i.LINK 機器は、自動的に機器選択画面のリストに表示されます。



## i.LINK

#### i.LINK 操作パネルを表示する

- 「操作できる i.LINK 機器がありません」と表示 されたときは、i.LINK 機器が正しく接続されて いるか確認してください。( ▶ **126** ページ)
- i.LINK 機器が選択されていないときは、機器選択画面になります。手順 **3** に進んでください。

# **2** (读定)

## 「機器選択」を選ぶ



#### 決定する



・機器選択画面が表示されます。

# **3** (決定)

## 操作したい機器を選ぶ



#### 決定する

現在選択されている機器のマーク



- ・ 選んだ i.LINK 機器の操作パネルが表示されます。
- 1台目の機器は自動で認識されます。

## おしらせ

- ・ 本機で認識できない機器は、機器選択 画面のリストに表示されません。また、 リストに表示されている機器であって も、機器によっては操作ができる機能 が制限されているものもあります。詳 しくはお使いの機器の取扱説明書をご 覧ください。
- ・接続機器によっては、リストにメーカー名や機器名が正しく表示されないことがあります。この場合は、i.LINKケーブルを取りはずし、リストから名前を削除した後で i.LINKケーブルを接続しなおしてください。
- 接続した i.LINK 機器によっては、AV-HDD であっても「D-VHS」と表示 されることがあります。この場合は、 i.LINK 機器操作が D-VHS の機能に制 限されます。(i.LINK 機器の制限によ り、録画リストなどはご利用になれま せん。)
- ・機器選択画面のリストに○マークがついている i.LINK 機器は、本機が対応していないため、操作できません。
- 同じ機種であっても1台ごとに別の機器として認識します。

機器選択画面に同一の機種名が複数表示される場合は、一方を選択して、操作パネルから機器を操作できるか確認してください。

もし操作できない場合は、他方を選択 して再度操作パネルから機器を操作で きるか確認してください。

接続しない機器が表示される場合は、登録削除してください。

・ハイビジョンビデオカメラ(HDV)が「DV 互換モード」に設定されていると、機器選択画面で選択できません。詳しくはハイビジョンビデオカメラの取扱説明書をご覧ください。

#### 他のi.LINK機器から使うときは

- i.LINK機器を他のi.LINK機器で使うときは、「機器使用解除」を行ってください。
- ① i.LINKボタンを押し、i.LINK操作パネルを表示する
- ② カーソルボタンで「機器選択」を選び、決定ボタンを押す
- ③ 下カーソルボタンで、機器選択画面の一番下にある「機器使用解除」を選び、決定ボタンを押す



#### 機器選択画面のリストからi.LINK機器の名前を消す

- i.LINK機器をはずしても、機器選択画面のリストから 名前は自動的に消えません。名前を選んで消してくだ さい。
- ・ 接続されているi.LINK機器は、削除できません。
- ① i.LINKボタンを押し、i.LINK操作パネルを表示する
- ② カーソルボタンで「機器選択」を選び、決定ボタンを押す
- ③ 上下カーソルボタンで削除したいi.LINK機器を選び、決定ボタンを押す
- ④ 左右カーソルボタンで「削除する」を選び、決定ボタンを押す



D-VHS ビデオデッキで 録画・再生する

• i.LINK 機器の取扱説明書をあらか じめご覧ください。

## デジタル放送を録画する

• この操作では、本機が受信しているデジタル放送の チャンネルが録画されます。



録画したいデジタル放送の番組を選局する

🧻 🛗 i.LINK 操作パネルを表示する

● (録画ボタン)を選ぶ

決定 決定する



録画を止めるときは、■■■(停 止ボタン)を選び、決定ボタンを押 します。

## 録画した番組を再生する



┃ └── i.LINK 操作パネルを表示する

**2** (決定)

## 開始地点まで巻き戻す

- 【◆ 【 (巻戻しボタン)を選び、 決定ボタンを押します。
- ・停止するときは、レーニー(停止ボタン)を選び、決定ボタンを押します。

3

## ▶ (再生ボタン)を選ぶ

決定 決定する

- 再生中に特殊再生するときは、
   □ ▶ □ (早送りボタン)、
   「巻戻しボタン)、
   □ □ (一時停止ボタン)を選び、決定ボタンを押します。
- ・停止するときは、 (停止ボタン) を選び、決定ボタンを押します。

## **ポープ** おしらせ

- 2 つの i.LINK 機器と接続している場合は、i.LINK 機器の選択( ▶ **130** ページ) を済ませてから操作をしてください。
- ・機器(D-VHS ビデオデッキ)によっては、i.LINK 操作パネルで操作できない場合があります。
- D-VHS ビデオデッキのタイマーを使って録画予約しているときは、i.LINK 操作パネルで操作しないでください。 録画予約に失敗することがあります。
- D-VHS ビデオデッキで記録するときは、D-VHS テープを使用してください。VHS テープや S-VHS テープでは デジタル放送が記録できません。

#### 機器(D-VHSビデオデッキ)によっては、次のような場合があります

- 番組の内容によっては、録画・録音ができない場合があります。
- テープを再生しても映像・音声を視聴できない場合があります。
- ・ 特殊再生時(送り再生や戻し再生など)に、映像・音声が出なかったり、映像の品位が悪くなる場合があります。
- VHS テープや S-VHS テープ、またはアナログで記録されている D-VHS テープの再生映像・音声を本機の i.LINK 入力で視聴できない場合があります。この場合は、D-VHS ビデオデッキのアナログ出力を本機のアナログ外部入力(入力 4 ~ 6)に接続し、本機を外部入力に切り換えて視聴してください。

## ハイビジョンビデオカメラ (HDV) で撮影・再生する

- i.LINK 機器の取扱説明書をあらか じめご覧ください。
- ビデオモードとカメラモードの切り換え(下記手順 1)は、ハイビジョンビデオカメラ側の操作により行います。
  - i.LINK 操作パネルの入力切換ボタンは、i.LINK 入力とその前の画面との切り換えを行います。

## 撮影する

● ハイビジョンビデオカメラ (HDV フォーマット)の撮影操作をi.LINK操作パネルで行えます。

押すボタン

1 ハイビジョンビデオカメラを 「カメラモード」にする

- ・「カメラモード」に切り換えると、 本機の画面が自動的に i.LINK 入力 に切り換わります。
- **う** i.LINK 操作パネルを表示する
- 2 (撮影ボタン)を選ぶ

決定決定する



- ・撮影が開始されます。
- 撮影を止めるときは、■■■(停 止ボタン)を選び、決定ボタンを押 します。

## **ポープ** おしらせ

- ・機器(ハイビジョンビデオカメラ)によっては、静止画を記録する機能として「フォトモード」を備えたものがあります。「フォトモード」になっていると、i.LINK 操作パネルで操作できません。詳しくはハイビジョンビデオカメラの取扱説明書をご覧ください。
- i.LINK 操作パネルの撮影ボタンは、ハイビジョンビデオカメラのカメラで映している映像・音声の撮影 (録画)を開始します。
- 「カメラモード」で撮影していない状態のまましばらく 放置すると、自動的に待機状態になる機器があります。 この場合、i.LINK 操作パネルで操作できません。ハイ ビジョンビデオカメラ本体を直接操作してください。
- 本機で受信している放送または外部入力は、ハイビジョンビデオカメラで録画できません。
- ・ 本機でテレビや外部入力を視聴しているときは、撮 影ボタンは無効になります。

## 再生する



1 ハイビジョンビデオカメラを 「ビデオモード」にする

) i.LINK 操作パネルを表示する

開始地点まで巻き戻す



- ・停止するときは、した選び、決定ボタンを押します。



▶ (再生ボタン)を選ぶ

## 決定)法

#### 決定する

- ・再生が開始されます。
- 再生中に特殊再生するときは、
   □ ►► (早送りボタン)、
   (巻戻しボタン)、
   □ (一時停止ボタン)を選び、決定ボタンを押します。
- ・停止するときは、■■■ (停止ボタン)を選び、決定ボタンを押します。

## おしらせ

- ・ 本機で視聴することができる信号は、「HDV フォーマット」で撮影された信号のみです。「DV フォーマット」で撮影された信号は、本機で視聴できません。
- •「HDV フォーマット」と「DV フォーマット」が混在したテープを再生した場合、DV フォーマットの部分で「この信号を本機で再生することはできません。HDV 機器の設定を確認してください。」のメッセージが表示されます。
- i.LINK 操作パネルで頭出し操作はできません。

## おしらせ

- 2 つの i.LINK 機器と接続している場合は、i.LINK 機器の選択 (▶ 130 ページ) を済ませてから操作をしてください。
- 操作できるボタンは接続している機器により異なります。ボタンが表示されていても、操作できない場合があります。
- i.LINK 操作パネルでハイビジョンビデオカメラの電源操作はできません。
- ハイビジョンビデオカメラの電源が「切」のときは、本機からハイビジョンビデオカメラの操作はできません。

AV専用ハードディスク(AV-HDD)やブルー レイディスクレコーダーで録画・再生する

## デジタル放送を録画する

■ この操作では、本機が受信しているデジタル放送のチャンネルが録画されます。

押すボタン

録画したいデジタル放送の番組 を選局する


**2** i.LINK 操作パネルを表示する

3

録画操作(録画操作ボタン)を選ぶ

決定

決定する



## ■ (録画ボタン)を選ぶ



#### 決定する

- ・録画が開始されます。
- ・録画を止めるときは、 録画停止 (録 画停止ボタン)を選び、決定ボタンを押します。

## おしらせ

- 2 つの i.LINK 機器と接続している場合は、i.LINK 機器の選択(▶ **130** ページ)を済ませてから操作 をしてください。
- ・ AV-HDD レコーダーによっては、動作モードが D-VHS モードになっている間は D-VHS ビデオデッ キとして認識されます。
- ブルーレイディスクレコーダーの設定によっては、 音声が AC3 フォーマットで記録されることがあります。AC3 フォーマットで記録された音声は、本機では出力されません。

# 機器(AV-HDD/ブルーレイディスクレコーダー)によっては、次のような場合があります

- i.LINK 操作パネルで操作できない場合があります。
- i.LINK 操作パネルの一部のボタンが働かない場合があります。
- 再生しても映像・音声を視聴できない場合があります。
- 番組の内容によっては、録画・録音ができない場合があります。
- ・ 特殊再生時(送り再生や戻し再生)に、映像・音声が出なかったり、映像の品位が悪くなる場合があります
- 録画中に、再生や録画リスト画面の表示などの操作ができない場合があります。
- ・機器選択画面で他の i.LINK 機器を選ぶと自動的に再 生を停止する場合があります。

## 録画リストから再生する

録画リストから再生する録画番組(タイトル) を選べます。

じめご覧ください。



i.LINK

i.LINK 操作パネルを表示する


• i.LINK 機器の取扱説明書をあらか

2

□録画リスト (録画リストボタン)
を選ぶ

決定

決定する



録画リストが表示されます。



3 P

## 再生する録画番組を選ぶ



決定する

■▶ 
■ (再生ボタン)を選ぶ

決定

決定する

5

「先頭から再生」または「続き から再生」を選ぶ

決定

#### 決定する

- ・停止するときは、・停止ボタンを選び、決定ボタンを押します。

# AV専用ハードディスク(AV-HDD)やブルーレイディスクレコーダーに録画した番組を消去・保護するには

- i.LINK 機器の取扱説明書をあらか じめご覧ください。
- AV-HDD レコーダーまたはブルーレイディスクレコーダーの録画リストから、録画番組(タイトル)の保護や消去の操作ができます。

## 録画した番組を消去する



i.LINK

i.LINK 操作パネルを表示する

2 (録画リストボタン) を選ぶ

決定決定する



消去する録画番組を選ぶ

決定決定する

/ (消去ボタン)を選ぶ

決定 決定する



5 『 消去する』を選ぶ

決定 決定する


## 録画した番組を保護する

押すボタン

1 i.LINK 操作パネルを表示する

2 (録画リストボタン) を選ぶ

決定)決定する



3 消去禁止(保護)する録画番組 を選ぶ

決定決定する

4 (保護/解除ボタン) を選ぶ

決定)決定する



・ 保護したタイトルには鍵マークが表示されます。

#### 保護を解除したいときは

保護したタイトルを選んで決定ボタンを押し、□ 保護 / 保護を解除します。

## おしらせ

• 2 つの i.LINK 機器と接続している場合は、i.LINK 機器の選択 (▶ **130** ページ) を済ませてから操作をしてください。

#### 録画リストについて

- 機器によっては、再生小画面にカーソルで選択している番組の映像・音声が表示されない場合があります。
- 機器によっては、録画中に録画リストを表示すると、録画を停止する場合があります。
- タイトルに表示される番組情報(番組名や日時)は、録画を始めたときの番組情報を元にしています。
- 複数の番組を続けて録画した場合には、最初に録画を始めたときの番組情報が表示されます。
- 録画リストに表示される再生小画面では、データ放送の操作や字幕の表示はできません。
- ・選局直後に録画を始めた場合、タイトルの番組情報が記録されないことがあります。
- 他の機器で録画した番組は、タイトルの番組情報が正しく表示されないことがあります。
- ・録画中のタイトルには、録画中マーク「●」(赤丸)が表示されます。
- ・本機には、録画したタイトルを編集する機能はありません。
- ブルーレイディスクレコーダーによっては、録画したタイトルを編集する機能があり、編集されたタイトルには、プレイリストマーク「★」が表示されます。(編集されたタイトルは、「プレイリスト」と呼ばれます。)
   プレイリストの場合、録画リストからの消去と保護/解除ができません。

## 電子番組表でi.LINK機器に録画予約する (ファミリンク[2](i.LINK)予約)

● D-VHS ビデオデッキなどの i.LINK 機器に、予約した時間に合わせて録画を開始・終了させ、 予約したデジタル放送番組を録画します。i.LINK 機器の取扱説明書をあらかじめご覧ください。



## 重要

あなたが録画(録音)したものは、個人として楽しむなどのほかは著作権法上、権利者に無断で使用できません。

#### 録画予約を設定した後に本機の電源を切るときのご注意

・ リモコンの電源ボタン(赤)で「切」にしてください。本体の電源スイッチで「切」にした場合は、予約が実行されません。

## おしらせ

- i.LINK 機器によっては、i.LINK 機器側で接続するテレビの設定が必要な場合があります。
   i.LINK 機器のつなぎ変えや交換をした場合は、i.LINK 機器を選び直してください。(▶ 130 ページ)
- ・ 番組開始の 2 分前から予約準備が始まります。
- 録画予約の準備が始まるとデジタル固定が解除されます。
- 本機のデジタル音声出力(光)端子にMDをつないで予約録音する場合は、ファミリンク[2](i.LINK)予約ではなく、視聴予約を設定してください。
- 有料の放送は、契約しないと予約どおりの録画ができません。
- 16番組まで予約できます。さらに新たな予約をしたい場合は、予約の取り消しが必要です。
- 予約の確認・取り消し・変更については ▶ 109 ページをご覧ください。
- 本機から i.LINK 端子経由で、外部の i.LINK 機器に録画した場合は、 その i.LINK 機器がダビング 10 に対応していても、「1 回だけ録 画可」の番組になり、録画した i.LINK 機器からはダビングできません。(ムーヴのみ可能。)

ダビング 10 をご利用いただく場合は、ダビング 10 対応のハードディスクレコーダーに内蔵のチューナーでハードディスク (HDD) に録画してください。

• 私的目的で録画したものでも、著作権者等に無断で、販売したり、 インターネットで公衆に送信すると著作権侵害となります。

#### 実行中の録画予約を解除するには

▶ 114 ページの「おしらせ」をご覧ください。

#### 録画予約した番組が録画されていなかった場合は

・受信機レポート(▶ 194ページ)に「予約時に指定された i.LINK 機器が使えませんでした。」という表示が出た場合は、i.LINK 機器の接続(▶ 126ページ)や選択(▶ 130ページ)を見直してください。



i.LINK機器と本機を1対1で接続する (**▶ 126**ページ)

• 複数の i.LINK 機器を接続すると、正しく録画されない場合があります。

## → 電子番組表を表示する

予約したい番組を選ぶ



## 決定する

ジャンルや日時を指定して番組を選ぶこともできます。(▶ **73** ページ)

# 4

## 「録画予約」を選ぶ



決定する



# **5 (**)

## 「ファミリンク [2](i.LINK)」 を選ぶ



決定する



- ・機器が利用できない場合は選択できません。
- ・表示されている接続機器と違う機器 に録画したい場合は、手順 6 で「詳 細を設定する」を選び、使用する i.LINK機器を変更してください。(♪ 右記)
- 複数の i.LINK 機器を接続している 場合は、詳細設定で録画する機器を 設定してください。設定していない 場合は、録画先が変更されることが あります。

# 6 (RE)

## 「予約する」を選ぶ



決定する



・無料放送や契約している有料放送が 予約できます。

## 決定

## 「戻る」で決定する

- ・予約が設定され、本体前面のオンタイマー/予約ランプが点灯します。
- 電源を切るときは、本機のリモコンで電源「切」(待機状態)にしてください。



## 録画する i.LINK 機器を 変えるときは

録画先の i.LINK 機器を変更できます。

## 重要

複数の i.LINK 機器を接続して使用する場合、接続機器の仕様や相互接続性により、録画に失敗することがあります。この場合、使用していない機器の接続をはずしたり、接続のしかたを変更すると改善する場合があります。

## おしらせ


「詳細を設定する」を選んで決定すると、メッセージ が表示される場合があります。(詳細設定時のメッ セージ▶ 114ページ)

画面に従って操作してから詳細設定を行ってください。



▶ 135 ~ 136ページの手順1 ~ 5を行う

2 (デンド詳細を設定する)を選ぶ





(金)「録画連動機器の変更」を選ぶ



使用する i.LINK 機器を選ぶ

決定)決定する

「設定の確認」を選ぶ

決定決定する

画面に表示された設定内容を 確認する

## 決定)「確認」で決定する

- 番組表に戻ります。番組表ボタンを 押すと、番組表が消えます。
- 電源を切るときは、リモコンの電源 ボタン(赤)で切ります。

## おしらせ

ハイビジョンカメラには録画予約できません。(録画 連動機器の変更で、選べません。)




# パソコン、オーディオ機器、 ゲーム、インターネット、 ホームネットワークの使いかた

ページ	ページ
視聴できる番組や操作を 制限するには・・・・・・・・・・・138 暗証番号を設定し、視聴を制限する・・・138 リモコンまたは本体の操作を ロックする(チャイルドロック)・・・139 パソコンのモニターとして使う・・・140 パソコンと接続する・・・・・140 パソコンの解像度について・・・140 パソコンの画面を表示する・・・・・141 画面が正しく映らないときは・・・・143 オーディオ機器で音声を楽しむ	インターネットを楽しむ (AQUOS.jp)・・・・・166 インターネット(AQUOS.jp)の準備・・・166 AQUOS.jpを表示する・・・・・166 インターネットを見る画面 (ブラウザ)の使いかた・・・・・167 インターネットを見るための設定を確認・変更するには・・・・・172 アクトビラ ビデオを見る・・・・・176 アクトビラ ビデオとは・・・・・176 アクトビラ ビデオを見る・・・・177
には144	アクトビラ ビデオ・フルを見る・・・・・・ 178
デジタル音声(光)端子付きの オーディオ機器で聞く・・・144 アナログ音声のオーディオ機器で聞く・・146 モニター出力端子から音を出したい ときは(入力6端子設定)・・・・146 DVI-I出力端子付きAV機器とつなぐ・・・147 ゲームをするときは・・・・・・148 接続のしかた・・・・・・・・148 ゲームを楽しむときは・・・・・・・・149 ゲームのプレイ時間を30分ごとに 表示する(ゲーム時間表示設定)・・149	写真を表示して楽しむ・・・・・・ 180 写真を表示・印刷して楽しむ・・・・・ 180 ホームネットワークで写真を楽しむ・・・・ 180 IrSS™で携帯電話の写真を楽しむ・・・・ 185 表示した写真を印刷する・・・・・ 189
文字を入力するには	
(ソフトウェアキーボード) ・・・・ 152	
双方向通信/インターネット/ホームネットワークの準備をする・・154         電話回線の接続と設定・・・・・154         電話回線の接続・・・・・・155         電話回線の設定・・・・156         ブロードバンド環境への接続と設定・インターネットの準備・・・・・・159	



# 視聴できる番組 や操作を制限 するには

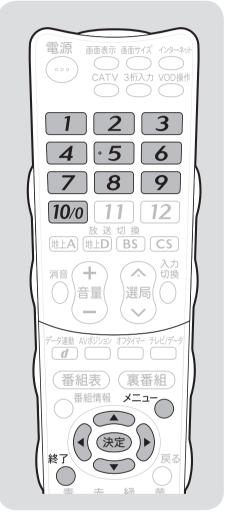

## \*\*\*\* おしらせ

#### 暗証番号を忘れたときは

受信契約されている、有料放送の放送 局(WOWOW やスターチャンネルな ど)までご連絡ください。放送局で暗 証番号を消去します。

暗証番号の消去には手数料がかかります。(2008年3月現在)

#### 暗証番号を変更するときは

- ① メニューから「デジタル設定」ー「暗 証番号設定」を選ぶ
  - ・ 暗証番号入力画面が表示されます。
- ② 数字ボタン(チャンネルボタン)で、 暗証番号を入力する
  - 暗証番号を入力すると、暗証番号を 設定するときの画面になります。暗 証番号を設定するときと同じ要領で 設定しなおしてください。

## 暗証番号を設定し、 視聴を制限する

● 視聴する人の年齢制限など、各種の制限を設定できます。これらの制限を設定するときや変更するときに、 暗証番号を使います。


#### 暗証番号設定



**1** メニューੑ メニューを表示する

7 (デジタル設定」ー「暗証番号設定」を選ぶ

決定 決定する

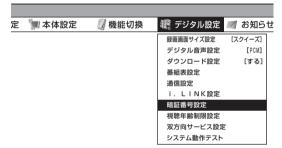

【 ● 「する」を選ぶ

決定

**10**/0

7

10/0

決定する



- 🖊 🚺 4桁の暗証番号を入力する
  - 「O」を入力したい場合は10/0を押します。
  - 暗証番号は必ずメモしてください。

🧲 🚺 確認のため、再度同じ暗証番号を入力する

• 間違った番号を入力した場合は、手順 **4** からや り直してください。

6 決定 「確認」で決定する
・ 場件を終了する場合は、終了

• 操作を終了する場合は、終了ボタンを押します。

## 視聴年齢制限設定

- 年齢制限のある番組の視聴を 4~20歳の範囲で制限します。
- この設定をするには、前のページの暗証番号設定が必要です。



メニューを表示する

2 ( D

「デジタル設定」を選ぶ

**3** (東定)

「視聴年齢制限設定」を選ぶ

決定

決定する

4 1

暗証番号を入力する

\ 10/0

暗証番号を入力してください。





## 年齢の入力欄を選ぶ

・制限しない場合は「無制限」を選び、決定ボタンを押します。



🧲 🚺 制限する年齢の上限を入力する

10/0

決定

#### 決定する

操作を終了する場合は、終了ボタン を押します。

## リモコンまたは本体の操作を ロックする(チャイルドロック)

リモコンまたは本体の操作をロックするよう設定できます。

## チャイルドロックの設定項目

項目	内容
しない	リモコンでも本体ボタンでも操作でき ます。
リモコン 操作ロック	リモコンでの操作ができない状態にし ます。
本体操作ロック	本体ボタンでの操作ができない状態に します。(本体の電源スイッチはロック されません。)



1 ×==-

メニューを表示する

2

「機能切換」 ー 「チャイルドロック」を選ぶ



決定する

3

「しない」「リモコン操作ロック」 「本体操作ロック」のいずれかを 選ぶ

決定決定する

## (\* 前) おしらせ

 誤ってリモコン操作をロックしてしまった場合は、 本体右側面のボタン(▶ 38 ページ)で上記の操作をし、ロックを解除してください。

お子様などが誤って操作しても 変わらないようにできます。



# パソコンの モニターとして 使う

## パソコンと接続する

● 本機をパソコン(PC)のモニターとしても使用できます。


おしらせ

省エネの設定をすることができます。(▶ 193 ページ)

・接続の前に、本機とパソコン の電源を切ってください。

## パソコンの出力端子を確認して適合するケーブルをご用意ください。

• HDMI 出力端子、DVI-I 出力端子の付いていない PC と接続するときは、 DVI/D-sub 変換ケーブル(市販品)を使ってアナログ接続します。

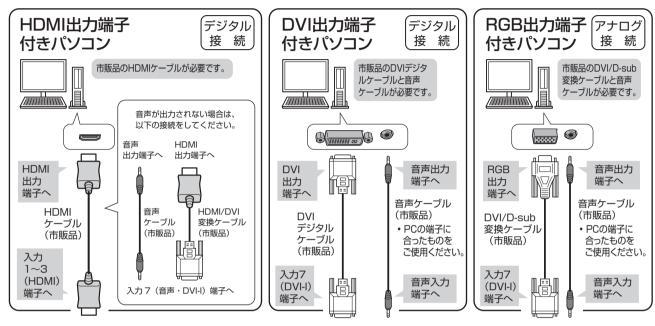



DVIデジタルケーブルの取扱いについて

① 端子とプラグの形 状を合わせて差し

② 両端のネジで しっかりと 固定する。





- DVI/D-sub 変換アダプターは、形状によっては本機 の端子スペースに入らない場合がありますのでご注 意ください。
- ・アナログ接続時の表示設定は、自動同期調整で最良 に近い状態に設定されます。(自動で画面を調整する ▶ 142 ページ)
- PC 入力信号により、選べる画面サイズが異なる場 合があります。画面サイズの種類については、「パソ コンの画面を表示する | (▶ 141 ページ) をご覧く ださい。
- ・ 特定の入力信号時、特定の条件下で画面の文字など ににじみが出ることがあります。
- DVI-I 端子からの 1080p (24Hz) 映像信号入力に は対応していません。1080p(24Hz)映像信号は HDMI/DVI 変換ケーブルを使用して HDMI 端子に 接続してください。
- HDMI/DVI 変換ケーブルを使用して HDMI 端子か ら信号を入力した場合、音声は本機のスピーカーか ら出力させることはできません。PC 付属のスピー カーまたは外部スピーカーを使用していただく必要 があります。

## パソコンの解像度について

下記の表は、本機が対応している解像度です。

パソコン(PC)のHDMI出力/DVI出力/RGB 出力の解像度を確認してください。


解像原	度(画素)	水平周波数(kHz)	垂直周波数(Hz)	VESA規格
	720×400	31.5	70	
VGA		31.5	60	0
	640×480	37.9	72	0
		37.5	75	0
	35.1	56	0	
01/04	0,404	37.9	60	0
SVGA 800×600	800×600	48.1	72	0
		46.9	75	0
XGA 1024×768		48.4	60	0
	1024×768	56.5	70	0
		60.0	75	0
WXGA	1360×768	47.7	60	0
SXGA	1280×1024	64.0	60	0
SXGA+	1400×1050	65.3	60	0
480p	720×480	31.5	60	
1080i	1920×1080	33.8	60	
720p	1280×720	45.0	60	
1080p	1920×1080	67.5	60	

※の入力信号の画面サイズについては、▶ **85** ページをご 覧ください。

## パソコンの画面を表示する

## 画面サイズの選びかた

● 以下の画面サイズを選べます。(入力信号により、選べる画面サイズが異なる場合があります。)

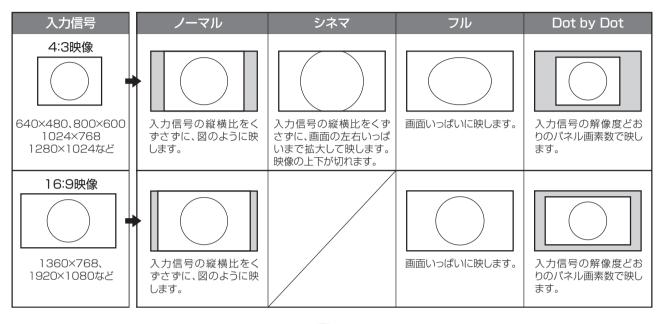





パソコン(PC)の電源を入れる

## 「入力7」(PC入力)を選ぶ

- パソコンの画面が表示されます。
- **画面サイズ**
- 画面サイズ切換メニューを表示する
- ・表示中に次の操作を行います。
- **画面サイズ**

## お好みの画面サイズを選ぶ

ト下カーソルボタンでも選べます。

画面サイズ切換 ノーマル シネマ フル Dot by Dot

## 5 決定

## 画面サイズ切換メニューを消す

- 画面の調整が必要なときは次のページをご覧ください。
- ・ 画面が正しく映らないときは、 ▶ 143 ページをご覧ください。

## アナログ接続したパソコンの 画面を調整する

## 自動で画面を調整する

- 市販の DVI/D-sub 変換ケーブルなどでパソコン (PC) とアナログ接続している場合に、最良に近い画面に自動的に調整されます。クロック周波数、クロック位相などが調整されます。
  - ・動きのある映像や色のメリハリの少ない映像など の映像信号や PC によっては、自動調整だけでは、 最適な画面にならないことがあります。その場合 は、手動で調整してください。(▶右記)



1 ×==-


メニューを表示する

**2** (決定)

「本体設定」一「自動同期調整」を選ぶ



決定する



「する」を選ぶ



決定する



- •「自動同期調整中」と表示されます。
- ・自動調整が終了すると、「映像を調整しました。」と表示されます。 正常に終了しないと、何も表示されずメニューに戻ります。
- 操作を終了する場合は、終了ボタンを押します。

## おしらせ

- ・ 画面が正しく映らないときは、 ▶ 143 ページをご 覧ください。
- ・ お使いのパソコンによっては、外部出力ボードを有効にしないと映像が表示されない場合があります。シャープ製のノート型パソコンの場合では、Fn キーと F5 キーを同時に押すと、外部出力ボードが有効になります。詳しくは、お使いのパソコンの取扱説明書をご覧ください。

## 手動で画面を調整する

以下の項目が調整できます。

項目	内容
水平位置	画像が右寄り、または左寄りの状態 にあるときに調整します。調整範囲 は入力、信号、画面サイズによって 変わります。
垂直位置	画像が上がり過ぎ、または下がり過ぎの状態にあるときに調整します。 調整範囲は入力、信号、画面サイズによって変わります。
クロック 周波数	縦じま状のチラツキがあるときに調整します。 $0 \sim 180$ の範囲で調整できます。
クロック位相	文字などを表示したときに、映像の チラツキが出たり、コントラストが つかないときに調整します。0~ 40の範囲で調整できます。
リセット	工場出荷時の設定に戻します。

(例) 画面の垂直位置を調整する



1 ×==-

メニューを表示する

2

「本体設定」一「画面調整」を選ぶ



決定する



「垂直位置」を選ぶ



適切な位置に調整する



操作を終了する場合は、終了ボタン を押します。

## 画面が正しく映らないときは

- 画面が正しく映らないときは以下の設定をしてください。
  - 入力端子の設定を行う必要がある場合があります。 (入力信号の設定 ▶下記)
  - 入力信号によっては、入力解像度を手動で選択する必要がある場合があります。(入力解像度の設定 ▶右記)

## 入力信号の設定

押すボタン

**1** メニュー メニューを表示する

2

「機能切換」一「入力選択」を選ぶ



決定する

3

接続したケーブルを確認し、 「デジタル」または「アナログ」 を選ぶ

決定決定する

 入力端子の設定です。

 入力信号を自動で選択して表示します。

 デジタル

 常にデジタル入力信号を表示します。

 アナログ

- ・工場出荷時は「自動」に設定されて います。通常は自動のままでかまい ません。
- 操作を終了する場合は、終了ボタン を押します。

DVI 出力端子付きパソコンとデジタル接続したときは「デジタル」を、RGB 出力端子付きパソコンとアナログ接続したときは「アナログ」を選んでみてください。



## 入力解像度の設定

- アナログ接続の場合は、一部の入力解像度 (768 ライン)が自動判別できないため、手動 での入力解像度の選択設定が必要な場合があり ます。
- パソコン (PC) の解像度が「1024 × 768」 または「1360 × 768」の場合に必要な設定 です。



**1** ×==- **X**.

メニューを表示する

2

「本体設定」一「入力解像度」 を選ぶ

決定

決定する

3

入力解像度を選ぶ

決定

決定する

入力映像信号の解像度の手動設定です。

#### 1024×768

1360×768


- 垂直ライン数(非表示期間を含む) が特殊な一部の信号の場合は、解像 度を正しく判別できないことがあり ます。
- ・映像表示させた状態で正しい解像度 を設定してください。設定後に映像 表示させると、位置が大きくずれて しまうことがあります。
- 操作を終了する場合は、終了ボタン を押します。

# オーディオ機器で 音声を 楽しむには

・接続の前に、本機と音響機器 の電源を切ってください。

## デジタル音声 (光)端子付きの オーディオ機器で聞く


● 本機のデジタル音声出力(光)端子は、MPEG2 AAC 音声フォーマットを出力できます。AAC 対応の音響機器を接続すると、サラウンド放送の番組を迫力ある音声で楽しめます。

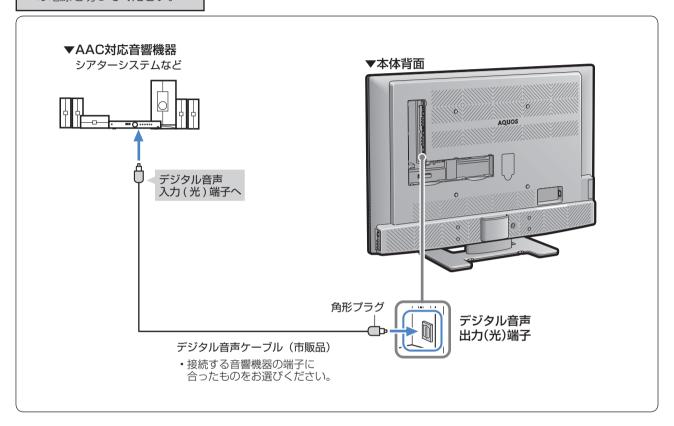

## デジタル音声出力(光)端子から出力される音声の 種類について

HDMI 端子からの入力音声信号*	2ch のリニア PCM
視聴中のデジタル放送音声	AAC

※ HDMI 端子で接続したレコーダーからの音声信号は、本機のデジタル音声出力(光)端子から、2chのリニア PCM で出力されます。レコーダーからの音声をサラウンドで楽しみたい場合は、直接レコーダーから AV アンプへ音声信号を入力してください。詳しくは、お手持ちのレコーダーおよび AV アンプの取扱説明書をご確認ください。本機で受信したデジタル放送(サラウンド対応番組)の場合は、デジタル音声出力(光)端子からサラウンドの AAC で出力できます。

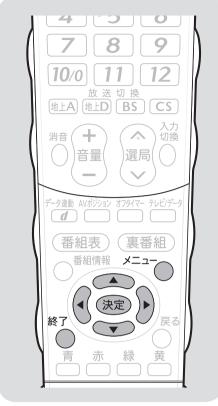

## おしらせ

・接続する機器が AAC/PCM の自動切換に対応していない場合は、機器側の設定を切り換えてください。 詳しくは、接続する機器の取扱説明書

詳しくは、接続する機器の取扱説明書 をご覧ください。

- 地上アナログ放送や CATV 放送、ビデオ入力の音声は、「AAC」に設定しても「PCM」で出力されます。
- アクトビラ ビデオ/アクトビラ ビデオ・フルの音声は「AAC」で設定しても、「PCM」で出力されることがあります。
- •「AAC」に設定すると、字幕放送や一部のデータ放送の音声が出力されません。
- ・ 本機の電源を切ると、デジタル音声出力(光)端子からは出力されません。
- 本機では通常、デジタル音声出力の内容はスピーカー音声出力の内容と同じです。(視聴しているときの音声が出力されます。)
- ・ファミリンク対応のAVアンプ (AQUOSオーディオ)を市販のHDMI 認証ケーブルとデジタル音声ケーブル でつなぐと、ファミリンク機能で操作 できます。(▶ **116**ページ)
- 再生する機器、ソフトによってはデジタル音声出力されない場合があります。

## 出力される音声信号の設定 (デジタル音声設定)

押すボタン

1 ×==-


メニューを表示する

2

「デジタル設定」 - 「デジタル音声設定」 を選ぶ



決定する

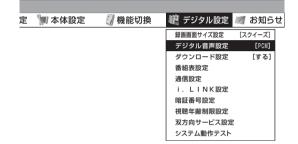


## 【 PCM」または「AAC」を選ぶ



## 決定する

- •「AAC」: AAC 対応の AV アンプなどをつなぐ ときは、「AAC」に設定します。主と副の両方の 音声が同時に出力されます。
- 「PCM」: AAC に対応していない機器につなぐときは、「PCM」に設定します。視聴している番組の音声と同じ音声(主、副、主/副)が出力されます。




• 操作を終了する場合は、終了ボタンを押します。

## アナログ音声の オーディオ機器で聞く

・接続の前に、本機と音響機器 の電源を切ってください。

● 本機の入力6/モニター出力(録画出力)端子につなぐとアナログ音声を楽しめます。

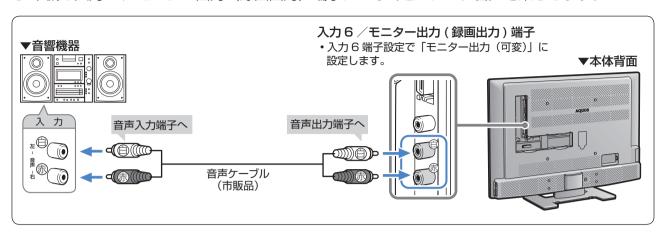



# モニター出力端子から音を出したいときは (入力 6 端子設定)



**1** メニュー メニューを表示する

フィート 「機能切換」 - 「入力 6 端子設定」を選ぶ

決定


決定する



マート 「モニター出力(可変)」を選ぶ

決定

決定する



- 本機のスピーカーからの音声が停止します。
- ・ 出力される音量は音量ボタン(青)で調整できます。
- 「外部入力の映像/音声も出力しますか?」と表示されます。

# 4 🕝 「する」または「しない」を選ぶ

決定

決定する




- 本機と音響機器をループ接続(▶110ページ) しないでください。ハウリング(ブー音)や画面の乱れを生じます。
- 操作を終了する場合は、終了ボタンを押します。

## おしらせ

- ・接続する機器の取扱説明書を併せてお 読みください。
- 「モニター出力(固定)」または「モニター出力(可変)」に設定したときは、 入力切換メニューの「入力6」の表示が「モニター出力」に変わります。

DVI-I 出力端子付き AV 機器とつなぐ

● DVI-I 出力端子付き AV 機器との接続は、市販の DVI ケーブルを使用します。

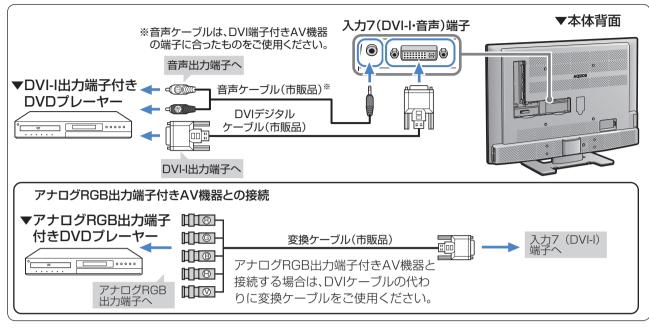

## DVI 対応 AV 機器の入力対応信号 について

■ DVI 対応 AV 機器の入力対応信号は、480p、 1080i、720p、1080pです。

## 正しく表示されないときは

対応した信号で正しく表示されない場合は、下 記の手順に従い、接続したケーブルを確認し、 入力7を「デジタル」または「アナログ」に設 定してください。通常は「自動」のままでかま いません。



入力切換

「入力フ」を選ぶ

**う メニュー。 メニューを表示する** 

3


## 「機能切換」一「入力選択」を 選ぶ

・接続の前に、本機と機器の

電源を切ってください。

決定)決

決定する

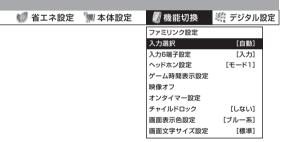

接続したケーブルを確認する

5 「デジタル」または「アナログ」 を選ぶ

自動	入力端子の設定です。 入力信号を自動で選択して表示します。
デジタル	常にデジタル入力信号を表示します。
アナログ	常にアナログ入力信号を表示します。

6 決定 決定する


# ゲームを するときは

## 接続のしかた

- 接続について詳しくは、ゲーム機の取扱説明書をご覧ください。
  - ゲーム機の種類により、本機と接続する端子や接続するケーブルが異なります。
- 本機の入力端子のうち、ゲーム機で対応している端子と接続してください。

## 接続するときに気をつけること

- 接続の前に、接続する機器と、本機の電源を切ってください。
- ・接続ケーブルのプラグは奥までしっかり差し込んでください。しっかり差し込めていないと、画像や音声に ノイズや雑音が出る原因となります。
- 接続ケーブルを端子から抜くときは、ケーブルを引っ張らずにプラグを持って抜いてください。
- 複数の機器を接続したときは、お互いの干渉を防ぐため、使わない機器の電源は切ってください。
- 接続した機器の再生映像や音声にノイズや雑音が出るときは、接続した機器と本機を十分に離してください。

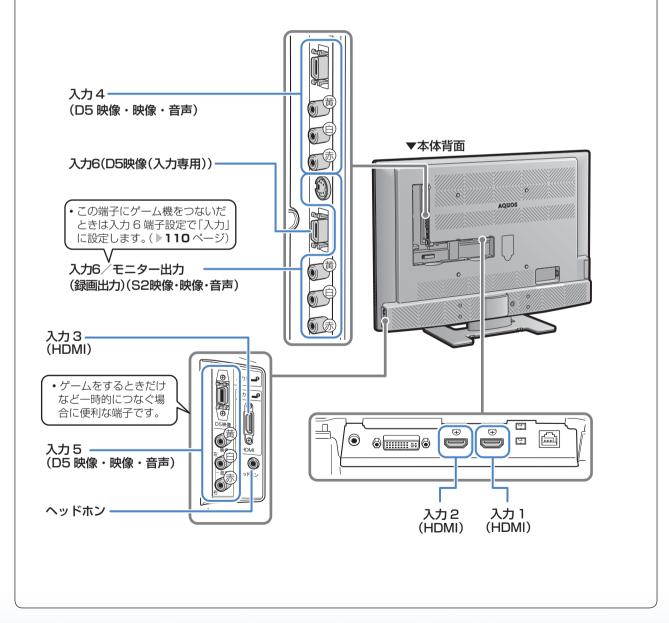

録画と再生

## ゲームを楽しむときは

## ゲームの画面に切り換える

ゲーム機をつないだら、ゲーム機の画面を表示 しましょう。



入力

ゲーム機と本機の電源を入れる

入力 切換

入力切換メニューを表示する

・表示中に次の操作を行います。

## 繰り返し押して、ゲーム機を 接続した入力を選ぶ

- ・選択した入力に切り換わり、ゲーム機の画面が表示されます。
- 例えば、本機の入力1にゲーム機 を接続した場合は、「入力1」を選 びます。

上下カーソルボタンでも選べます。入力切換について詳しくは、 101ページをご覧ください。 入力切換 テレビ **①** 入力1

## 2 入力2

- ₽ 入力3
- ₽ 入力4
- 入力5
- 入力6
- **少**入力7



## 本機でテレビゲームを お楽しみになる前に

- テレビゲームをお楽しみになるときは、画面の明るさを抑えて目にやさしい映像にし、ゲームに最適のAVポジションの「ゲーム」にして、お使いいただくことをお奨めします。
- 光線銃などを使って画面を標的にするような ゲームは使用できません。

# ゲームのプレイ時間を30分ごとに表示する(ゲーム時間表示設定)

- ゲームに夢中で時間を忘れてしまうことのない ように、経過時間を知らせてくれる機能です。
- メニューの「機能切換」-「ゲーム時間表示設定」 で設定します。

項目	内容
する	外部入力でゲームモードに設定されているときに、ゲームを始めてから30分経過するたびに画面左下にメッセージが表示されます。
しない	何も表示しません。

## 重要

- 経過時間を表示させたいときは、ゲームを始める前に、ゲーム機をつないだ入力の AV ポジション(▶87ページ)を「ゲーム」にしてください。
- 外部入力視聴時のみ有効です。

ゲームをするときは、AV ポジション (▶**87**ページ) を「ゲーム」にすることをお勧めします。




# パソコンで本機 を操作するには

パソコン(PC)を使い慣れたかたの ご利用をお願いします。

## 接続のしかた

● ターミナルソフトなどを使って、チャンネル切換、音 量調整、入力切換などの本機の操作ができます。

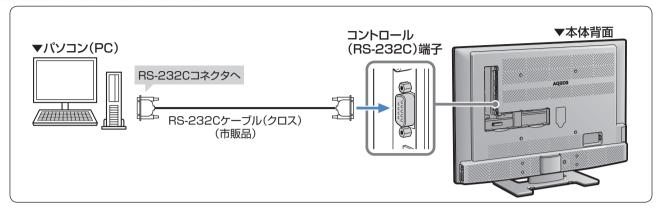

- パソコン側の RS-232C 通信仕様を、本機 の通信仕様に合わせてください。
- 本機の仕様は、右のとおりです。

## 通信のしかた

- パソコンからRS-232Cコネクタを通じて、制御コマンドを送信します。本機は、送られたコマンドに応じて動作し、レスポンスメッセージをパソコン側に送ります。
- 複数のコマンドを同時に送信しないでください。正常時の戻り値(OK)を受け取ってから、次のコマンドを送信するようにしてください。

## コマンド(パソコンから本機へ)



#### レスポンス(本機からパソコンへ)

・正常時
 ・異常発生時(通信エラーまたはコマンドに誤りがあったとき)
 O K (ニ) E R R (ニ)
 Uターンコード(ODH)

### 戻り値について

・コマンドの実行が終了したら、次の戻り値を返します。




• コマンドが実行できなかったり、コマンド表になかったりした場合は、次の戻り値を返します。


ERR(CR)

ボーレート	9600bps
データ長	8ビット
パリティ	なし
ストップビット	1 ビット
フロー制御	なし

## コマンドと引数について

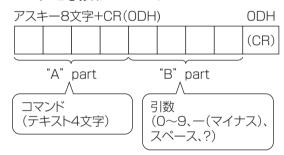

"B" part は左詰めで入力し、残りはスペースで埋めます。(必ず4文字にしてください。)設定可能範囲外の場合、「ERR」が返ります。

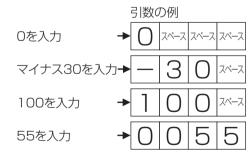

- 次ページのコマンド一覧で引数が「-」になっている ものは、「0」~「9」、「-」(マイナス)、スペース、「?」で あれば何を書いてもかまいません。
- いくつかのコマンドは、引数に「?」を与えることにより、現在の設定値を返します。



準備

## RS-232C コマンド一覧

●下の表に掲載されている以外のコマンドについては動作保証範囲外です。

	機能	"A"part	"B" part	Part動作説明	備考
電源		POWR	0		スタンバイへ移行
入力切換	トグル	ITGD	_*1	(トグル)	トグルで入力切換(入力切換ボタンと同じ)
	テレビ	ITVD	_		テレビに入力切換(チャンネルはそのまま[ラストメモリー])
	入力1~7	IAVD	1~7*1	(入力端子番号)	入力1~入力7に入力切換
	i.LINK	LINK	_	() () 3 m 3 m 3 /	i.LINKに入力切換
	放送切換 (デジタル)	IDEG	_	(トグル)	デジタル放送のネットワーク切換
チャンネル	地上アナログ	CAIR	1~20	テレビのチャンネル番号	UV表示でなかったら入力切換含む(リモコン番号選択)
切換	でエファロフ CATV	CATV	13~63		
切換				CATVのチャンネル番号	CATV表示でなかったら入力切換含む
	BSデジタル3桁入力	CBSD	0~999	BSデジタルチャンネル番号	デジタル放送表示でなかったら入力切換含む
	CS1デジタル3桁入力	CCSD	0~999	CS1デジタルチャンネル番号	デジタル放送表示でなかったら入力切換含む
	CS2デジタル3桁入力	CCSD	0~999	CS2デジタルチャンネル番号	デジタル放送表示でなかったら入力切換含む
	地上デジタル	CTBD	0~999	地上デジタルチャンネル番号	枝番入力が必要な場合にはラスト枝番、同一チャンネル     選択時は順に枝番を選択
	選局順	CHUP	_	テレビのチャンネル番号+1	リモコン選局順と同じ動作(入力切換含む)
	選局逆	CHDW	_	テレビのチャンネル番号-1	リモコン選局逆と同じ動作(入力切換含む)
入力選択	入力4	INP4	0	自動	うとコン展向途と同じ動作(人)が換さる/   入力切換含む。入力4~7で有効
八刀迭扒	· · · ·				
	入力5	INP5	1	D端子	入力4~6のみ有効
	入力6	INP6*1	3	S端子	入力6のみ有効
	入力7	INP7	4	ビデオ映像端子	入力4~6のみ有効
			5	デジタル	入力7のみ有効
			6	アナログ	入力7のみ有効
AVポジショ	<u>-</u> ン	AVMD	0	(トグル)	現在選択できるものの中でトグル動作
			1	標準	
			2	映画	
			3	ゲーム	
			4	AVメモリー	
			5	ダイナミック(固定)	
			6	ダイナミック	
			7	PC	
			8	x.v.Color	
			10	映画(リビング)	
音量		VOLM	0~60	音量値	
位置調整·	水平位置	HPOS	*2	移動値	
画面調整	垂直位置	VPOS	*2	移動値	
岡田剛走	クロック周波数	CLCK	0~180	移動値	PC入力時のみ有効
			0~40		
	クロック位相	PHSE		移動値	PC入力時のみ有効
画面サイズ		WIDE	0	(トグル)	(1)
			1	ノーマル	(AV系/PC系)
			2	スマートズーム	(AV系)
			3	ワイド	(AV系)
			4	シネマ	(AV系/PC系)
			5	フル	(AV系/PC系)
			6	フル1	(AV系1080i)
			7	フル2	(AV系1080i)
			8	アンダースキャン	(AV系7000)
					•
21/2 1/2		NALITE	9	Dot by Dot	(AV1080i、1080p/PC系)
消音		MUTE	0	(トグル)	消音オン、オフのトグル
			1	消音	
			2	消音解除	
サラウンド		ACSU	0	(トグル)	トグル動作
			1	入	
			2	切	
音声切換		ACHA	_	(トグル)	
オフタイマー		OFTM	0	解除	
カラフィマー		OI IIVI	1		
				オフタイマー30分	
			2	オフタイマー1時間	
			3	オフタイマー1時間30分	
			4	オフタイマー2時間	
		1	5	オフタイマー2時間30分	

※1 入力6は、入力6端子設定が「入力」に設定されているときのみ有効。


※2 入力、信号、画面サイズによって範囲が変わります。



• "B" part欄の $\lceil - \rfloor$ は、 $\lceil 0 \rfloor \sim \lceil 9 \rfloor$ 、 $\lceil - \rfloor$ (マイナス)、スペース、 $\lceil ? \rfloor$ であれば何を入力してもかまいません。


# 文字を 入力するには (ソフトウェアキーボード)

- 入力表示の編集やインターネットを楽しむとき、LAN 設定をするときは、ソフトウェアキーボードで文字を 入力します。
- ソフトウェアキーボードは、文字入力できる欄を選ん。 で決定ボタンを押すと、表示されます。

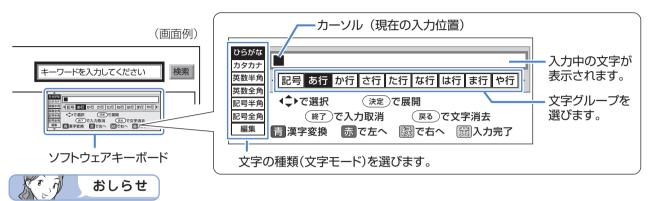

メニューからソフトウェアキーボードを呼び出したときは「胃漢字変換」は表示されません。

## 文字の入力に使うリモコンのボタン

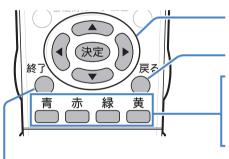

入力する文字(文字モード・文字グループ)を選びます。 漢字変換中は、左右で範囲を指定し、上下で別候補を表示します。

入力中の文字を1文字消します。

**青**: ひらがなを漢字に変換します。(漢字を入力できる欄のみ)

赤 : カーソルを左へ移動します。 緑 : カーソルを右へ移動します。

黄: 文字入力を完了します。ソフトウェアキーボードが消えます。 現在の入力をすべて取り消します。ソフトウェアキーボードも消えます。

## 入力できる文字の一覧

## 文字モード 入力できる文字

### ひらがな

記号	一、。・「」 — (全角/\イフン)				
あ行	あいうえおぁぃ:	うえお			
か行	かきくけこ゛	さ行	さしすせそ゛		
た行	たちつてとっ゛	な行	なにぬねの		
は行	はひふへほ **	ま行	まみむめも		
や行	やゆよゃゅょ	ら行	らりるれろ		
わ行	わをんゎ				
空白	(全角スペース)				

カタカナ ひらがなと同じ文字をカタカナで入力できます。

#### 英数半角

数字	1234567890			
ABC	a b c A B C	DEF	defDEF	
GHI	ghiGHI	JKL	jkIJKL	
MNO	m n o M N O	PQRS	pqrsPQRS	
TUV	tuvTUV WXYZ wxyzWXYZ			
空白	(半角スペース)			

英数全角 「英数半角」と同じ文字を全角で入力できます。

#### 文字モード 入力できる文字

英字半角 半角のアルファベットを入力できます。 文字グループの内容は「英数半角」の アルファベットと同じです。

数字半角 半角の数字を入力できます。

記号半角

@ . , :	@		,	:	;¥	;	_	-	¥
\$%!?	\$	%	!	?	<b>&amp;#+&lt;/b&gt;*&lt;/td&gt;&lt;td&gt;2&lt;/td&gt;&lt;td&gt;#&lt;/td&gt;&lt;td&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td&gt;*&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;th&gt;=/   ~&lt;/th&gt;&lt;th&gt;=&lt;/th&gt;&lt;th&gt;/&lt;/th&gt;&lt;th&gt;&lt;/th&gt;&lt;th&gt;~&lt;/th&gt;&lt;th&gt;# 1 ^ \&lt;/th&gt;&lt;th&gt;"&lt;/th&gt;&lt;th&gt;,&lt;/th&gt;&lt;th&gt;^&lt;/th&gt;&lt;th&gt;`&lt;/th&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;( )&lt;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;(&lt;/td&gt;&lt;td&gt;)&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;[]{}&lt;/td&gt;&lt;td&gt;[&lt;/td&gt;&lt;td&gt;]&lt;/td&gt;&lt;td&gt;{&lt;/td&gt;&lt;td&gt;}&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;空白&lt;/td&gt;&lt;td&gt;(=&lt;/td&gt;&lt;td&gt;半角&lt;/td&gt;&lt;td&gt;ス&lt;/td&gt;&lt;td&gt;ペ-&lt;/td&gt;&lt;td&gt;-ス)&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;</b>				

記号全角「記号半角」と同じ文字を全角で入力でき ます。

編集

## | 入力取消 | 左へ | 右へ | 入力完了 |

## 文字消去 改行

カラーボタンや戻るボタンなどを押した ときと同じ働きをします。

「改行」は改行ができる場合のみ表示され ます。

● ここでは、例として「場所」と入力する手順を 説明します。

押すボタン

## 文字を入力できる欄を選ぶ

決定

## 決定する

ソフトウェアキーボードが表示されます。


## 文字を選ぶ

2

「ひらがな」を選ぶ



「は行」を選ぶ





₹ ( で) 「は」を選ぶ

決定決定

決定する

決定


「゛」を選ぶ

決定決定する

①「は」を選び、決定する ②「゛」を選び、決定する



4 同じようにして「さ行」から 「し」、「や行」から「ょ」を 入力する



## おしらせ

入力中に文字を消去する場合は、カラーボタン赤(左へ)または緑(右へ)でカーソルを移動し、戻るボタン(文字消去)を押します。

## 文字入力の制限について

- 1つの入力欄に入力できる文字数は全角で 64 文字まで、半角で 128 文字までです。
- 文字が入力されている欄を選んだときは、入力済みの文字が入力欄に表示されます。
   このとき 全角で 64 文字(半角の場合は 128 文字)

このとき、全角で 64 文字 (半角の場合は 128 文字) を超える文字は削除されます。

## 漢字に変換する

- 漢字を入力できる欄では、ひらがなを漢字に変換できます。

## ひらがな 場所 ■

- 上下カーソルボタンで別の候補を表示できます。
- 左右カーソルボタンで変換する範囲 を変更できます。
- **りまた (ここでは「場所」)が表示されたら、決定する**

文字が確定します。

## 文字入力を完了する

**7** 点

ソフトウェアキーボードを消す

・ 黄ボタンを押すと入力中の文字が、入 力欄に入力され、ソフトウェアキー ボードが消えます。

これで文字の入力は完了です。

## スペースを入力するとき



文字グループから「空白」を 選ぶ

決定

#### 決定する

・文字モードにより、半角スペースと 全角スペースがあります。

## 改行するとき

決定

「編集」を選ぶ



「改行」を選ぶ



## 決定する

・ 改行マークが表示されます。入力を 完了したとき、改行マークの位置で 改行されます。

## おしらせ

- ・入力欄によっては、改行できない場合もあります。
- ・ 改行マークは、全角 1 文字として数えられます。

# 双方向通信/ インターネット/ ホームネットワーク の準備をする

■ 双方向通信・インターネット・ホームネットワークを お楽しみになるには、次の環境が必要です。

## 双方向通信を利用するとき

- 電話回線の用意が必要です。
- 電話回線設定が必要です。



1

電話回線の接続と設定(▶下記)

## 電話回線の接続と設定

● 下記の「ながれ」にしたがって、電話回線 を接続し電話回線設定を行ってください。

#### 電話回線の接続と設定のながれ

電話回線の接続(▶155~156ページ)

■話回線の設定(▶156ページ)
電話会社の設定(▶157ページ)


■システム動作テスト(▶158ページ)

■ 双方向サービスの利用の制限(▶158ページ)

■ **完了** 


## インターネット・ホーム ネットワー<u>クを利用するとき</u>

- インターネットとホームネットワークを 利用するには、ブロードバンド環境の用 意とLAN設定が必要です。\*\*
  - ※アクトビラ ビデオなどの映像配信サービス(動画) をご利用いただくには、FTTH(光)でのブロード バンド環境が必要です。
- ホームネットワークを利用するには、インターネットプロバイダーとの契約は不要です。

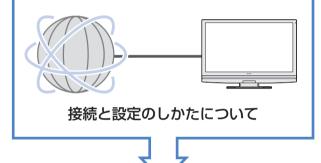

ブロ−ドバンド環境への 接続と設定(インターネットの準備) ▶ **159**ページ


## 電話回線の接続

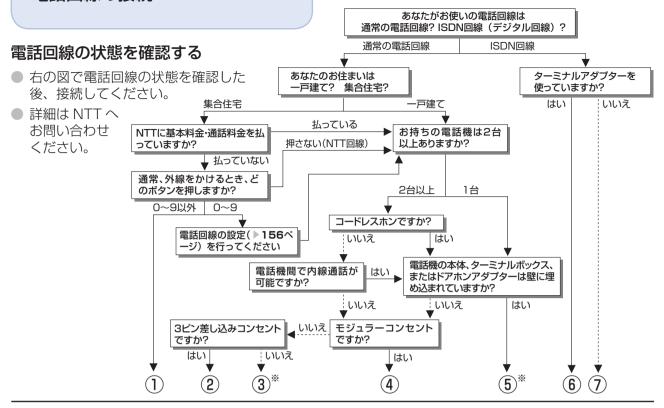

- ① マンション交換機(PBX)を使用している可能性が大きいので、交換機を通さない電話回線につないでください。
- ② 市販の3ピンプラグからモジュラージャックへの変換アダプターをお求めください。
- ③ 専門業者によるモジュラーコンセントへの変換工事が必要です。
- ④ 付属の電話線とモジュラー分配器のみで接続可能です。(▶下記)
- ⑤ 専門業者による分岐工事が必要です。
- ⑥ 本機をターミナルアダプターに直接つないでください。
- ⑦ ターミナルアダプター(市販品)を使用し、本機をターミナルアダプターに直接つないでください。 詳しくは、お使いのターミナルアダプターの取扱説明書をご覧ください。
- ※ ③、⑤についての詳細は、お近くの NTT 営業窓口、もしくは 116 (局番なし) でご相談ください。

## 電話回線に接続する

本機と電話機の電源を切り、下図の1~5の順番で取りはずしと接続を行います。

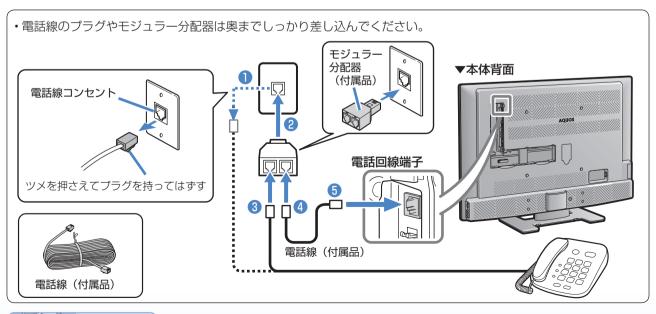

## おしらせ

- 電話回線接続時には電話料金がかかります。(クイズ番組の答えを送信するときなど)
- ・ 本機が放送局と通信しているとき、接続している電話機や FAX が鳴る場合がありますが異常ではありません。

## 次の電話回線では注意が必要です。

## 光回線や ADSL を使用する、インターネットを介した IP 電話などの電話回線の場合

• ご加入の通信会社によっては、デジタル放送の双方向 サービスが受けられない場合があります。詳しくは、 ご加入の通信会社へご確認ください。

#### 電話回線がモジュラージャックでない場合の接続

3ピンプラグの場合は、市販の 3ピンプラグからモジュラー ジャックへの変換アダプターをお 求めください。



直結配線方式の場合は、簡単な工事が必要です。詳細はお近くの NTT 営業窓口

詳細はお近くの NTT 営業窓口、 もしくは 116(局番なし)にお問 い合わせください。



#### 構内電話 (ビジネスホン/ホームテレホン)の場合

- そのままでご利用になれないこともあります。その場合は単独の回線でのご利用をおすすめします。詳細は電話設置会社にご相談ください。
  - ADSL回線を利用するときは、「ブロードバンド環境への接続と設定(インターネットの準備)」の説明(▶159ページ)をご覧ください。
  - ご加入の通信会社によっては、デジタル放送の双 方向サービスを受けられない場合があります。詳 しくは、ご加入の通信会社へご確認ください。

#### キャッチホンの場合

通信の途中でキャッチホンが入ると通信が切断されます。これを防ぐため、キャッチホンⅡへのご加入をおすすめします。

詳細はお近くの NTT 営業窓口、もしくは 116 (局番なし) にお問い合わせください。

## FAX を使っている場合

・FAX の「電話機へ」と書かれたモジュラージャック 端子に接続している電話機の電話線をはずし、代わり にモジュラー分配器を差し込み、分配器の一方に電話 機の電話線を、もう一方に本機に付属の電話線を接続 してください。分配器で FAX と本機に分配すると、 FAX が誤動作する場合があります。

# 本機が電話回線を使って通信している間は、電話機を使用しないでください。

• 通信中に電話をかけると、通信が切断されることがあります。通信中はデータ通信音(ピーヒョロヒョロ....) が聞こえます。その間は電話をしないでください。

#### 直接デジタル回線に接続することはできません。

・会社やホテルなどでご使用になる場合は、電話回線が 一般回線(アナログ)であることをご確認の上、ご利 用ください。ISDN などのデジタル回線に接続する場 合は、ターミナルアダプター(TA)等の端末器を介 して接続してください。

## 電話回線の設定

● 接続した電話回線の設定をします。

## おしらせ

- ・電話回線のテスト実行には、回線接続料がかかります。
- ・電話回線のテスト実行には、回線の種類により最長 7分程度かかる場合があります。
- ・「電話回線設定-手動」で設定した内容を確認したい 場合は、「電話回線設定-自動」で「テスト実行」を 行ってください。



1 ×==-

メニューを表示する

2 デジタル設定」 - 「通信設定」を選ぶ



を選い 決定する

「電話回線設定-自動」を選ぶ

決定決定する



電話回線設定一自動 電話回線設定一手動 電話会社設定

お使いの電話回線を確認します。 電話回線の接続を確認して テスト実行をしてください。

#### テスト実行

- 「テスト実行中」→「テスト終了」 と表示が変われば、電話回線の設定 は完了です。
- 連続して電話回線の設定確認ができなかった場合は、自動的に外線発信番号の設定画面に切り換わります。

## ◆外線発信番号の設定



「なし」または「あり」を選ぶ



## 決定する

- 外線交換機を使用しない場合は、「な し」を選びます。(通常はこちらを 選びます。)
- 電話交換機などをご使用の場合は、「あり」を選びます。数字ボタン(チャンネルボタン)(1~100)で、外線発信番号(0~9)を右のボックスに入力し、決定ボタンを押します。



お使いの電話回線を設定してください。 [外線発信番号] なし

**あり** ··· **O** 

5 決定

## 「テスト実行」で決定する

- •「テスト実行中」→「テスト終了」 と表示が変われば、電話回線の設定 は完了です。
- 自動で電話回線の設定ができない場合は、以降の手順を行います。

## ◆手動による電話回線設定



「電話回線設定-手動」を選ぶ



決定する



「現在の設定」を確認し、「次へ」 で決定する



## 電話回線種別を選ぶ



## 決定する

契約している電話回線種別(ダイヤル方式)が分からない場合は、お近くのNTT 営業窓口にお問い合わせください。



8

## 外線発信番号「なし」または 「あり」を選ぶ



### 決定する



## ダイヤルトーン検出「する」 または「しない」を選ぶ



## 決定する

- NTT 回線に直結している場合は「する」を選び、交換機を中継する場合は、交換機の機種により、「する」または「しない」を選んでください。
- 操作を終了する場合は、終了ボタン を押します。

## 電話会社の設定

(通常は設定する必要はありません。)

• 各放送局など、電話回線を使って通信する際に利用 する電話会社に関する設定です。

#### 発信者番号通知設定

- 通信後、放送局などの相手先に電話番号を通知するかしないかの設定です。
- ① メニューボタンを押し、メニューを表示する
- ② カーソルボタンで「デジタル設定」 「通信設定」 を選び、決定ボタンを押す
- ③ 上下カーソルボタンで「電話会社設定」を選び、決定ボタンを押す
- ④「現在の設定」を確認し、「次へ」で決定ボタンを押す



⑤ 上下カーソルボタンで「設定しない」「186」(電話番号を通知する)「184」(電話番号を通知しない)のいずれかを選び、決定ボタンを押す



### 事業者番号設定

- 電話回線での通信に利用する電話会社の事業者番号を登録します。
- ⑥ カーソルボタンで利用している電話会社の事業者番号を選び、決定ボタンを押す



## 解除番号設定

- マイラインプラスの登録をしている場合、登録している電話会社を使わずに発信するように設定できます。
- ① 左右カーソルボタンで「する」(マイラインプラスを解除するための番号「122」を付けて発信する)または「しない」(マイラインプラスを解除しないで発信する)を選び、決定ボタンを押す



• 操作を終了する場合は、終了ボタンを押します。

## システム動作テスト

● 本機は、電話回線の接続や B-CAS カードの挿入が正しく行われているかなどをテストできます。




1 ×==-

メニューを表示する


2

「デジタル設定」-「システム 動作テスト」を選ぶ

決定 決定する

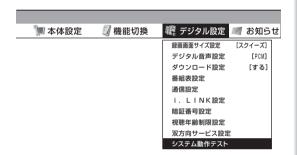


🔾 決定 「テスト実行」で決定する



表示が「テスト実行中」に変わります。テストが終了すると「テスト終了」になります。

4 <sub>決定</sub> 結果を確認し、「テスト終了」 で決定する



・ 操作を終了する場合は、終了ボタン を押します。

## おしらせ

## システム動作テストに失敗したときは

- ・電話回線の接続と設定を確認してください。(▶ 155~157 ページ)
- B-CAS カードが正しく挿入されているか確認してく ださい。

(▶ 24ページ)

## 双方向サービスの利用を制限する

双方向サービスを行うと回線の利用料金がかかる場合がありますので、デジタル放送やインターネットでの接続を禁止したいときに便利な設定です。

## おしらせ

• この設定には暗証番号の入力が必要です。暗証番号の設定(▶138ページ)をしていない場合は、先に暗証番号を設定してください。



1 ×==- ×==


メニューを表示する

2

「デジタル設定」-「双方向サービス設定」を選ぶ

決定

決定する

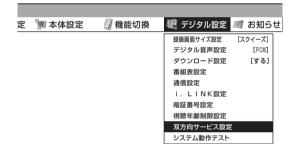

3 1 暗証番号を入力する

**10**/0

**4** ( ) ( ) ( ) ( )

以下の設定項目を選ぶ

決定

決定する

項目 デジタル放送での接続を禁止する インターネットでの接続を禁止する 全ての接続を禁止する 禁止しない

操作を終了する場合は、終了ボタン を押します。

## おしらせ

• 「禁止しない」に設定した場合はデータ送信時に以下 のアイコンを表示します。

灰色のときは回線コール中 青色のときは回線使用中





# ブロードバンド環境への接続と設定(インターネットの準備)

● 本機をご家庭にあるブロードバンド環境に接続すると、本機でインターネットに接続し、「オーナーズラウンジ AQUOS. jp」を表示したり、デジタル放送の双方向通信(LAN 接続に対応している番組のみ)をお楽しみになれます。



## おしらせ

- ・ホームネットワーク (▶ 180 ページ) を利用するときは、インターネットプロバイダーへの契約は不要ですが、ブロードバンドルーターの設置と家庭内 LAN への本機の接続が必要です。
- アナログ回線ではインターネットに接続できません。
- ・ LAN 接続しても電話回線で通信が行われることがありますので、電話回線にもつないでください。 (▶ 155 ページ)

## ブロードバンド環境への接続と 設定のながれ

## 本機が接続できるブロードバンド環境を確認する ( ▶ 160 ~ 162 ページ )

・本機をインターネットに接続するには、ブロードバンド環境が必要です。詳しくは▶ 160 ページをご覧ください。



## ブロードバンドルーターと本機を接続する(>163ページ)

・LAN ケーブル(市販品)を使って、ブロードバンドルーター(市販品)と本機をつなぎます。



## 「AQUOS.jp」を表示してみる( ▶ 164ページ)

インターネットにつながったかどうか、 「AQUOS.jp」を表示してみましょう。 「AQUOS.jp」が表示できたら、ブロードバンド 環境への接続と設定は完了です。

## 「AQUOS.jp」が表示できない場合は…

# 本機のネットワークの設定を確認する( ▶ 164 ページ)

• 通信設定画面で、各項目の数値が表示されているかを確認します。

## 本機のLAN設定を変更する(▶165ページ)

プロバイダーなどからプロキシサーバーを指 定されている場合は、LANの設定を変更しま す。



## 双方向サービスの利用を制限する( > 158ページ)



## 「AQUOS.jp」とは

AQUOS のお客様のためのサイトとして、 「AQUOS.jp」を公開しています。







本機の活用のしかたやよく あるお問い合わせなど、お 客様にとってお役に立つ 情報を提供していますので ご活用ください

## 本機が接続できるブロードバンド環境を 確認する

- 本機をインターネットに接続するためには、次の環境(ブロードバンド環境)が必要です。
- すでにブロードバンド環境がある場合は、本機をブロードバンドルーターに接続してください。(▶ 163ページ)
- アクトビラ ビデオなどの映像配信サービス(動画)をご利用いただくには、対応する機種と FTTH(光)でのブロードバンド環境が必要です。また、映像配信サービス(動画)をご利用いただく場合、アクオスと光回線終端装置の間の通信には LAN ケーブルでの接続をおすすめします。
- LAN ケーブル接続以外では諸条件(ノイズなど)によって通信速度が一時的に低下し、画像の乱れ や停止などが発生することがあります。(アクトビラ ビデオ・フルのご利用では、実効速度(常時) 12Mbps 以上の FTTH(光)回線が必要です)

#### 本機をインターネットに接続するためのブロードバンド環境

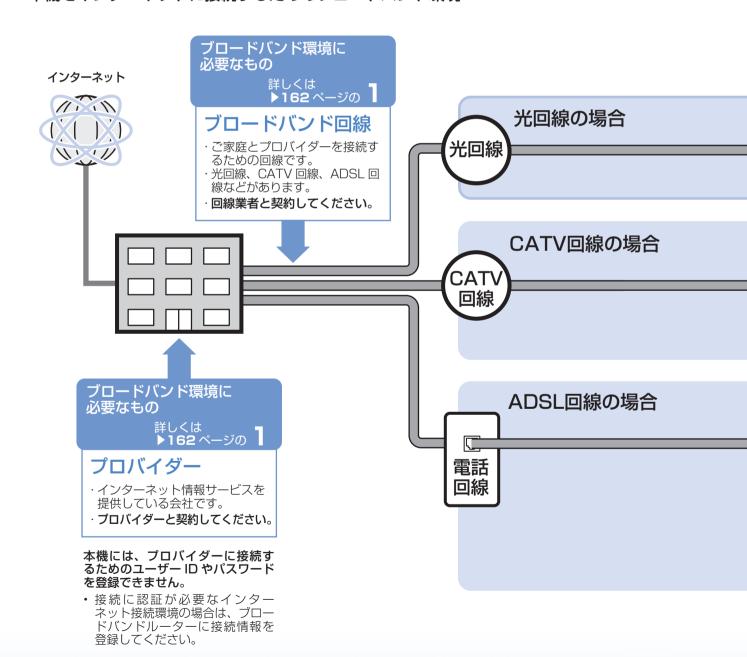

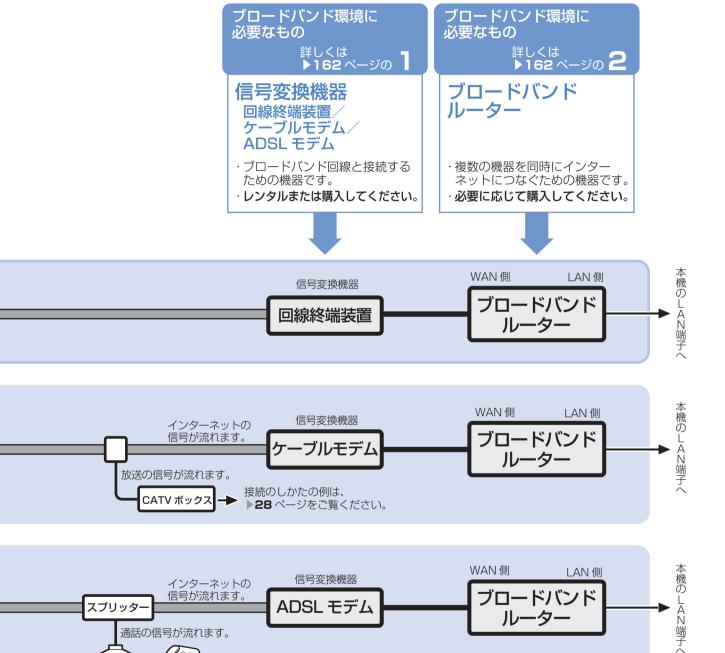

電話線 (付属品) ▶ 163 ページ 2へ

双方向通信を行う場合にスプリッターに取り付け、電話線(付

通話の信号が流れます。

属品)で▶163ページの2に接続します。

モジュラー分配器(付属品)

## LAN ケーブル

ブロードバンド環境に

必要なもの

ルーター

ブロードバンドルーターを接続 するためのケーブルです。

詳しくは

▶162 ~-ジの **3** 

購入してください。

・ ブロードバンド環境がない場合は、まず、インターネットの接続サービスを行っている「プロバイダー」や、光回線・CATV 回線・ADSL 回線などを提供している「回線事業者」と契約する必要があります。詳しくはお買い上げの販売店やプロバイダー、回線事業者などにご相談ください。次のような手順が必要です。

## 1 サービスを提供するプロバイダーや回線事業者と契約する

- パソコン売り場などにあるパンフレットなどをご覧になり、申し込むプロバイダーや回線事業者を選びます。
- お申し込みになる前に、次の内容をプロバイダーや回線事業者に確認してください。
  - ・申し込むサービスがお住まいの地域で提供されているか。
  - ・ブロードバンドルーターの機種に指定や制限がないか。
  - ・インターネットに接続する機器の台数やサポートなどに指定や制限がないか。
  - ADSL モデムやケーブルモデムなどの信号変換機器を、お客様自身で購入する必要があるか。 購入する場合は、信号変換機器の種類も確認してください。
- ・申し込み手続きが完了すると、プロバイダーからインターネットの接続に必要な設定情報が発 行されます。

## *\*\** おしらせ

- プロバイダーによっては、ブロードバンド回線とセットでサービスを提供している会社もあります。
- プロバイダーの料金や回線使用料金はさまざまです。また、同じプロバイダーであっても、コースによって価格が異なります。
- ・申し込みをされてから回線を使用できるようになるまでに、工事が必要になったり、手続きに時間がかかったりする場合があります。

## う 必要に応じてブロードバンドルーターを購入する

• ブロードバンドルーターは、一般的にパソコン周辺機器売り場やパソコンショップで販売されています。

## おしらせ

• 信号変換機器には、ブロードバンドルーター機能が内蔵されているものもあります。この場合、ブロードバンドルーターは必要ありません。ただし、LANケーブルを接続するための端子が 1 つしかない場合、ハブ(市販品)が必要です。信号変換機器にブロードバンドルーター機能が内蔵されているかどうかは、販売店やプロバイダー、回線事業者にご確認ください。

## **⊃** LAN ケーブルを購入する

- LAN ケーブルは、一般的にパソコン周辺機器売り場やパソコンショップで販売されています。
- LAN ケーブルは、10BASE-T/100 BASE-TX タイプのものをご使用ください。
- LAN ケーブルには、ストレートケーブルとクロスケーブルの 2 種類があり、モデムやルーター などの種類によって、使用するものが異なります。詳しくは、モデムやルーターの取扱説明書 をご覧ください。
- ・LAN ケーブルをお買い求めになる前に、本機とブロードバンドルーターを設置する場所を決めて、必要なケーブルの長さを測っておいてください。

## ブロードバンド回線と信号変換機器、信号変換機器とブロードバンドルーターを接続する

• 160 ~ 161 ページのように接続します。接続について詳しくは、お申し込みになったプロバイダーや回線事業者にご確認ください。接続の際は、それぞれの説明書も併せてお読みください。

## おしらせ

• ADSL モデムやケーブルモデムにルーター機能がある場合は、ブロードバンドルーターは不要です。モデムの説明書に従ってルーター機能をオンにしてください。なお、ご自身で別途ブロードバンドルーターを用意して接続する場合はモデムのルーター機能を無効にしないと正しく通信できない場合があります。詳しくは、モデムやブロードバンドルーターの説明書をご覧ください。


## ブロードバンドルーターの設定をする

- プロバイダーから提供された設定情報(接続のためのユーザー ID やパスワード、IP アドレス、DNS など)をブロードバンドルーターに設定します。
- ・設定の操作については、ブロードバンドルーターの取扱説明書をご覧ください。
- ・設定にはパソコンが必要になる場合があります。パソコンをお持ちでない方は、お買い上げの 販売店や、お申し込みになったプロバイダーや回線事業者にご相談ください。


## ブロードバンドルーターと本機を接続する

- 本機のLAN端子とブロードバンドルーターのLAN側の端子をLANケーブルで接続します。
- ブロードバンド回線からブロードバンドルーターまでの環境(接続)については、**▶160**ページをご覧ください。


# 接続例 A ADSL モデム/ケーブルモデム/光回線終端装置などに、ルーター機能が付いていない場合

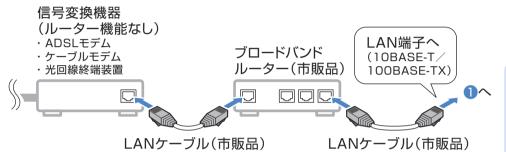


接続例 B ルーター機能付き ADSL モデム/ケーブルモデム/ 光回線終端装置などに、LAN 端子の空きがない場合

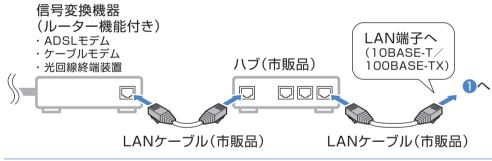

接続例 C ルーター機能付き ADSL モデム/ケーブルモデム/ 光回線終端装置などに、LAN 端子の空きがある場合

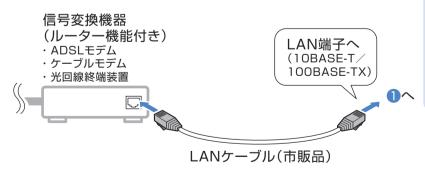

- 接続方法については、下記をご覧ください。 http://aquos.jp/connect/
- アクトビラ ビデオなどの映像配信サービスをご利用になる場合は、上記LANケーブルでの接続をおすすめします。

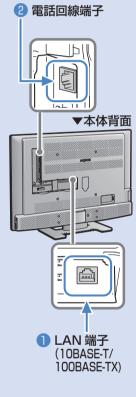

## AQUOS.ip を表示してみる

- ホームページ「AQUOS.ip」にアクセスして、 正しく表示されるかどうかを確認します。
  - ▶ 166 ページの操作でご確認ください。

## AQUOS.ip が表示されたら

• インターネットへの接続は完了です。本機でインター ネットをお楽しみください。 インターネットについての操作は「インターネットを楽 しむ (AQUOS.ip) | (▶ **166** ページ) をご覧ください。

## AQUOS.ip が表示されないときは

• 「LAN 接続していません」または、エラーメッセージ が表示されます。終了ボタンを押して、テレビの画面に 戻してから下の「インターネットに接続できない場合は | をご覧になって、インターネットに接続してください。

## インターネットに 接続できない場合は

## 本機のネットワークの設定を確認する

おしらせ

## インターネットの画面を表示しているときは

・本機のネットワーク設定を確認する前に、終了ボタ ンを押してインターネットの画面からテレビの画面 に切り換えておいてください。



メニューを表示する

「デジタル設定」-「通信設定」 を選ぶ



決定する

「LAN 設定」を選ぶ



### 決定する

• 各項目に数値が表示されているか 確認します。

LANの情報を設定します。

IPアドレス ネットマスク ゲートウェイ DNS

[現在の沙室] : 自動設定 192.168.100.5 : 自動設定 255.255.255.0 : 自動設定 192.168.100.1 : 自動設定 192.168.100.1

MACアドレス 00:00:00:00:00

• この画面に表示されている数値は一例です。 お客様のネットワーク環境によって表示される数値 は異なります。

## 各項目に数値が表示されている場合

● 下記の「その他の原因について」をご覧く ださい。

## 各項目が空欄の場合

- 次のことを確認してください。
  - ブロードバンドルーターの電源が入っていますか。 ブロードバンドルーターによっては、電源を入れ てから使用できるようになるまで少し時間のかか るものもあります。
  - 本機のLAN端子とブロードバンドルーターの LAN 端子が、正しく接続されていますか。
  - ブロードバンドルーターの DHCP 機能(IP アド レスなどを自動で割り当てる機能)が有効になっ ていますか。

DHCP 機能を使用しない場合は、LAN 設定で IP アドレスなどを入力してください。(**▶ 165**ページ)

## プロキシサーバーの指定が必要な場合

● プロバイダーなどからプロキシサーバーが 指定されている場合は、LAN 設定で入力 してください。(**▶ 165** ページ)

## その他の原因について

- LAN 設定を確認しても原因が分からない ときは、次のことを確認してください。
  - 接続する機器の電源は入っていますか。
  - ブロードバンドルーターと、回線終端装置やケー ブルモデム、ADSL モデムなどとが正しく接続さ れていますか。
  - ブロードバンド回線と、回線終端装置やケーブル モデム、ADSL モデムなどとが正しく接続されて
  - ブロードバンドルーターのインターネット接続に 関する設定は正しく設定されていますか。
  - ブロードバンド環境を使ってインターネットを活 用しているかたは、パソコンなどがインターネッ トに接続できるか確認してみてください。
  - メニューの「デジタル設定」 「双方向サービス 設定 | を「禁止しない | に設定してください。 (▶ 158 ページ)
- ここに記載している項目をすべて確認して も原因が分からないときは、プロバイダー や回線事業者にお問い合わせください。

## 本機の LAN 設定を変更する

IPアドレスなどを手動で設定する場合やプロキシサー バーを指定する場合は、LAN 設定を変更します。


## おしらせ

・ LAN 設定を変更するときは、終了ボタンを押してイ ンターネットの画面からテレビの画面に切り換えて おいてください。

インターネットの画面を表示している間は、LAN 設 定を変更しても、有効にはなりません。



前ページの手順1~3を行い、そ の後の画面で「変更する」を選ぶ



IPアドレスなどを入力する 場合、「しない」を選ぶ

## 決定)決定する

右記の「IPアドレスなどの入力のしかた」 をご覧になり、ブロードバンドルーターの 設定に合わせて、IPアドレス、ネットマス ク、ゲートウェイを入力し、「次へ」で決定 ボタンを押します。

## 入力する必要がない場合

「する」を選び、決定ボタンを押したあと、 「次へ」で決定ボタンを押します。

DNS の IP アドレスなどを入力 する場合、「しない」を選ぶ

## (決定) 決定する

- 右の「IPアドレスなどの入力のしかた」を ご覧になり、プロバイダーから発行された 資料をもとに、DNS の IP アドレスを入力 し、「次へ」で決定ボタンを押します。
- セカンダリの指定がない場合は、空欄のま ま入力を完了してください。

## 入力する必要がない場合

「する」を選び、決定ボタンを押したあと、 「次へ」で決定ボタンを押します。

## おしらせ

## プロバイダーから発行された資料で、DNS の

アドレスが見つからないとき ・DNS は、ドメインネームサーバーやネームサーバー と記載される場合もあります。

プロキシサーバーの指定が必要 な場合、「する」を選ぶ

## 決定決定する

• プロバイダーから指定されるプロキシサー バーのアドレスとポート番号を入力し、「次 へ」で決定ボタンを押します。(文字入力の しかた**▶ 152** ページ)

#### 入力する必要がない場合

「しない」を選び、決定ボタンを押したあと、 「次へ」で決定ボタンを押します。

## 「しない」を選ぶ

## 決定)決定する

- ・設定した内容が表示されます。
- ・より詳細な設定では、LAN 接続スピードを 設定できます。

通常は、工場出荷状態(自動検出)のまま で使用できます。

決定)「完了」で決定する

## おしらせ

IP アドレスについて ・ TCP/IP ネットワークに接続されたネットワーク機 器に個別に割り振られた識別番号です。

ネットマスクについて ・ TCP/IP ネットワークを複数の小さなネットワーク に分割して識別管理する識別番号です。

ゲートウェイについて ・ 異なるネットワークを相互に通信可能にする機器の 識別番号です。

## IP アドレスなどの入力のしかた

## 押すボタン

## 入力欄を選ぶ

## (決定) 決定する

ソフトウェアキーボードが表示されます。

## 「数字半角」を選ぶ

文字を選ぶ



決定する



手順 **3** を繰り返し、入力したい 数字をすべて入力欄に表示する




入力した文字を確定する

・ 入力欄の文字が入力されます。

192 ---- ----IPアドレス

# インターネットを 楽しむ (AQUOS.jp)

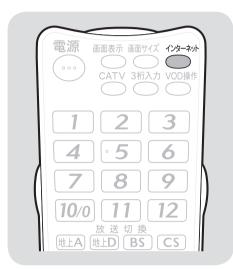

## まり おしらせ


## AQUOS.jp が表示されないときは

「LAN 接続していません」または、エラーメッセージが表示されます。
 終了ボタンを押して、テレビの画面に戻してから「インターネットに接続できない場合は」(▶ 164 ページ)をご覧ください。

#### テレビと同時に表示したときは

- テレビの音声が聞こえます。インター ネットのページの音声は聞けません。
- テレビのチャンネルは選局ボタン(緑)で切り換えてください。数字ボタン(チャンネルボタン)では、選局できません。
- テレビとインターネットの画面の位置 は変更できません。
- 「2 画面 + インターネット」の場合、 左半分のテレビ画面については、2画 面で表示したときと基本的な操作は同 じです。2 画面の操作については「2 つの映像を同時に見たいときは(2画 面機能)」(▶ **78** ページ)をご覧くだ さい。
- 2 画面+インターネットでは、大小2 画面や PinP の表示はされません。2 画面ボタンを押すと 1 画面表示となり ます。
- テレビとインターネットを同時に使用 しているときは、ファミリンクでの外 部接続の操作はできません。
- 「テレビ+インターネット」「2画面+ インターネット」のときは、データ放 送画面は表示されません。

## インターネット(AQUOS.jp) の準備



■ AQUOS のお客様のためのサイトとして、「AQUOS. jp」を公開しています。本機の活用のしかたやよくあるお問い合わせなど、お客様にとってお役に立つ情報を提供していますのでご活用ください。

## 接続について

インターネットに接続するには、ブロードバンド環境が必要です。「ブロードバンド環境への接続と設定のながれ」(▶ 159 ページ)に従い、接続と設定を行ってください。

## AQUOS.jp を表示する



<sup>▶</sup> AQUOS.jp メニューを表示する


2 (1)/g-\frac{1}{2}

### 「インターネット」を選ぶ

• 上下カーソルボタンでも選べます。

## 決定

## 決定する



テレビも同時に見たい場合に選びます。

・ブラウザが起動し、AQUOS.jp が表示されます。



- ・ AQUOS.ip の表示内容は一例です。
- テレビの画面に戻すときは、終了ボタンを押します。 インターネットの画面だけを表示しているときは、 選局ボタン(緑)や放送切換ボタンでも戻せます。

## インターネットを見る画面 (ブラウザ<sup>\*</sup>)の使いかた

※インターネットのページを表示するためのソフトウェアのことです。



タブ ページ

セキュリティで保護されているペー ジの場合、明るく表示されます。

(AQUOS.jpの表示 内容は一例です。)

**10**/0

消音

終了

地上A 地上D BS

音量

🕟 でリンクを選び、

-ジを呼び出します。

決定

(決定)を押してリンク先の

画面表示 画面サイズ インターネ

CATV 3桁入力 VOD操作

3

9

切換

戻る

一つ前の画面

に戻します。

選局

ページに続きがある場 合は、その方向が明るく 表示されます。



√ でそのページの

## 続きが見られます。

押した方向にリンクのあ る文字や画像があるとき は、先に文字や画像が選 ばれます。この場合は数 回同じ方向のボタンを押 してください。

インターネットのページ に番号が割り当てられ ている場合は、数字ボタ ン(チャンネルボタン) を押すと、リンク先のペ ージを呼び出せます。

#### リンクについて

- インターネットのページには、他のページ (サイト) に移動できる「リンク」があります。
- 「リンク」の見た目は文章や画像などさまざま ですが、選ぶとリンク先へ移動できる働きは 同じです。
- 選んでいる項目(リンクや文字入力欄など) が黄色の枠で囲まれます。



「リンク」からリンク先へ移動できます。

## 雪 重 要

インターネットの画面を表示している ときに電源プラグが抜けたり、停電 などによって電源が切れたりすると、 ブックマークや Cookie などの情報が 正しく保存されない場合があります。

## おしらせ

## セキュリティの通知画面が表示されたとき

- 決定ボタンを押すと、画面が消えます。
- この画面は、セキュリティで保護され ているページを表示するときや、保護 されているページから保護されていな いページに切り換わるときに表示され ます。
- この画面を表示させるかどうかは、「セ キュリティ設定」で設定できます。 (▶ 174 ページ)

## Cookie の確認画面が表示されたとき

- Cookie (▶ 175ページ)を受信す るかどうかを選び、決定ボタンを押し てください。
- この画面を表示させるかどうかは、 「Cookie 設定」で設定できます。また、 Cookie はまとめて削除することもで きます。(**▶ 175** ページ)

## パソコンでインターネットを活用されているお客様へ

- 本機でインターネットを活用するときは、パソコンの一般的なブラウ ぜと比べて動作の異なる場合があります。ご了承ください。
  - ファイルのダウンロードはできません。
  - 表示したページの履歴は表示できません。
  - インターネットボタンを押したあと最初に表示されるページは変 更できません。
  - ポップアップウインドウは、別のタブで表示されます。
  - ページによっては、動画や音声が再生されなかったり、文字や画像 が正しく表示されなかったりする場合があります。


## おしらせ

テレビの画面

に戻します。

## ページの中に 🖂 が表示されたとき

• ページの読み込みに失敗したか、本機 で表示できない形式の画像などに表示 されます。ツールバーの 5 (再読み 込み)(▶ 168ページ)を選んで、ペー ジを表示し直してみてください。

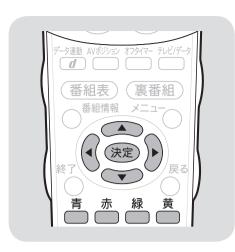

## ツールバー(価利継能)について


<u> </u>	(一(便利機能)について
ボタン	使い方
Ĵ	リンク先のページを 新しいタブで表示します。
Л	タブ操作メニューを表示 します。
4	1 つ前のページに戻ります。
7	前のページを見たあとに 元のページに再び進みます。
5	ページを再表示します。 ページを読み込んでいる ときは、読み込みを中止 します。
	AQUOS.jp を表示します。
<b>E</b>	URL を入力するときに 選びます。 ( <b>▶ 169</b> ページ)
$\Diamond$	ブックマークを開くとき に選びます。 (▶170ページ)
<b>W</b>	表示中のページをブック マークに登録します。 ( <b>▶ 170</b> ページ)
	ブラウザメニューを表示 します。(▶ <b>172</b> ページ)

## おしらせ

- ツールバー(便利機能)を消したいと きは、もう一度黄ボタンを押します。
- ・ ツールバー (便利機能) を表示中に、 インターネットボタンを押して画面を 切り換えると、ツールバー(便利機能) が消えます。

## タブの使いかた


インターネットのページを、同時に3つまで切り換えて表 示できます。それぞれのページに「タブ」が付き、「タブ でページを切り換えます。

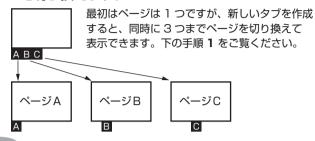

押すボタン

#### タブ操作メニューを表示する 緑

• ツールバーから表示することもできます。



- リモコンのご、選択しているリンク先のペー ジを新しいタブで表示します。
- すでにタブを3つ表示しているときは、一番右の タブに表示されているページが書き換わります。

# 2

## 操作したいタブを選ぶ



## 「このタブを選択」を選ぶ

(決定) 決定する

## ツールバー(便利機能)の使いかた

ツールバーを使って、ブラウザの操作や設定が行えます。



## ツールバー(便利機能)を表示する



## 機能を選ぶ



決定する

機能を使う

# URL(アドレス)を入力してページを表示する

- URL(アドレス)は、インターネットの個々のページを家に例えたときの、住所(アドレス)のようなものです。雑誌や広告などで URL を知っているときは、URL を入力してページを表示できます。
- URL は、一般的に「http://| から始まります。





#### 入力履歴を削除するときは

- ① 入力履歴の一覧で、削除したい URL を選び、青ボタンを押す
  - ・入力履歴メニューが表示されます。
- ② 上下カーソルボタンで「削除」を選び、 決定ボタンを押す
  - ・入力履歴をすべて削除したいときは「すべて削除」を選びます。
- ③ 左右カーソルボタンで「する」を選び、 決定ボタンを押す



黄

ツールバー(便利機能)を表示する

2 ツールバー(便利機能)の**(アドレス)** の入力)を選ぶ

決定決定する

3 分別 入力欄を選ぶ

決定決定する



ソフトウェアキーボードが表示されます。

表示したいページの URL を入力する

・文字入力の方法については ▶ 152 ページをご覧ください。

「開く」を選ぶ

決定 決定する

URL を入力して表示したページを、入力履歴の一覧から選ぶ

押すボタン

1 黄

ツールバー(便利機能)を表示する

2 ツールバー (便利機能) の**(アドレス)** の入力) を選ぶ

決定)決定する

→ 「入力履歴」を選ぶ

決定 決定する

・入力履歴の一覧が表示されます。

URL を選ぶ

決定)決定する



アドレスの入力画面に戻ります。入力欄には、選んだ URL が入力されています。





## 表示しているページの URL を保存する (ブックマーク登録)

ページをブックマーク(▶226ページ)に登録しておくと、 次に表示するときはブックマーク一覧から選んで、表示できま す。



ブックマークに登録したいページを表示

ツールバー(便利機能)を表示する

3

ツールバーの(ブックマークに登録)

を選ぶ

決定)決定する

4

「する」を選ぶ

決定 決定する

ブックマークに登録されます。

## ブックマークに登録したページを開く



ツールバー(便利機能)を表示する

ツールバーの 💟 (ブックマークを開く) を選ぶ

決定)

決定する

ブックマークの一覧が表示されます。 (画面例)

#### ブックマーク $\langle | \rangle$ シャープ株式会社 薄型テレビ/液晶テレビ AQUOS:シャープ



## 表示したいページを選ぶ

・ブックマークを 11 以上登録しているときは、 左右カーソルボタンでブックマーク一覧の表示 を切り換えます。



### 決定する

• 選んだページが表示されます。

#### ブックマークを新しいタブで開くときは

・決定ボタンの代わりに青ボタンを押し、「新しい タブで開く」を選んで決定ボタンを押します。

## ブックマークを編集する

● ブックマークのタイトルや URL を編集(書き 換え)したり、一覧の表示順を変更できます。

## タイトルや URL を編集する

押すボタン

ツールバー(便利機能)を表示 する

ツールバー(便利機能)の (ブックマークを開く)を選ぶ

決定

決定する


• ブックマークの一覧が表示されま

青

ブックマークの一覧から、編集 したいタイトルを選ぶ

ブックマークメニューを表示する

#### (画面例)

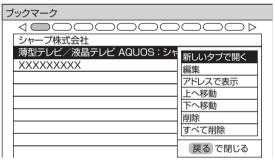

ブックマークメニューの「編集」 を選ぶ

決定する 決定)

> • ブックマークの編集画面が表示され ます。

タイトル欄またはアドレス欄 (URL) を選ぶ

決定)

決定する

ソフトウェアキーボードが表示され

タイトルや URL を入力する

・文字入力の方法については ▶ **152** ページをご覧ください。

編集が終わったら「する」を 選ぶ

(決定)

決定する

• 入力した文字が保存されます。

ブックマーク一覧の表示を変更するときは


押すボタン

ブックマークの一覧を表示中 に、ブックマークメニューを 表示する

ブックマークメニューの「アド レスで表示」または「タイトル で表示」を選ぶ

決定)決定する

#### (画面例)

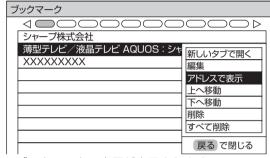

ブックマークの表示が変更されます。

## 表示順序を入れ替えるときは

ブックマークの一覧から、表示順 序を変更したいタイトルを選ぶ

ブックマークメニューを表示する

「上へ移動」または「下へ移動」 を選ぶ

決定 決定する

・表示順序が入れ替わります。

## ブックマークを削除するときは

ブックマークの一覧から、削除 したいタイトルを選ぶ

ブックマークメニューを表示する

「削除」を選ぶ

(決定)

決定する

ブックマークをすべて削除したいと きは「すべて削除」を選びます。

「する」を選ぶ

(決定)

決定する

## インターネットを見るための 設定を確認・変更するには

- ブラウザの設定はブラウザメニューで確認・変更できます。
- ブラウザメニューには表示設定メニューとセキュリティ設定メニューがあります。



## おしらせ

ブラウザメニュー表示中に、インターネットボタンを押して画面を切り換えると、ブラウザメニューが消えます。

## ブラウザメニューの基本操作



1 黄 ツールバー(便利機能)を表示する


) (メニュー) を選ぶ

決定 決定する


ブラウザメニューが表示されます。

3 (意味) 「表示設定」または「セキュリティ設定」を選ぶ

▼表示設定メニュー

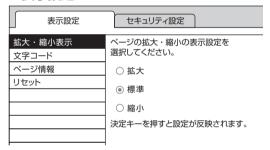

#### ▼セキュリティ設定メニュー

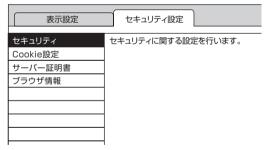

変更する項目を選ぶ

決定決定する

ここで 設定の変更や内容の確認をする


・各項目の詳しい操作については、表示設定メニュー(▶ **173**ページ) およびセキュリティ設 定メニュー(▶ **174**ページ) をご覧ください。

**6** 黄 変更や確認が終わったら、ブラウザ メニューを消す

表示内容の設定 ・ブラウザメニューの基本 操作については、 ▶ 172 ページをご覧ください。

## 表示サイズを変更する(拡大・縮小表示)

ページの表示サイズを変更できます。

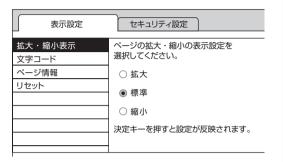

- 上下カーソルボタンで表示したいサイズを選び、決定ボタンを押します。
- 操作を終了するときは、黄ボタンを 押します。

## おしらせ

・文字のサイズだけを大きくすることはできません。

## ページの文字が正しく表示されないときは (文字コード)


ページ上の文字が正しく表示されないときは、 文字コードを変更すると正しく表示される場合 があります。

表示設定	セキュリティ設定
拡大・縮小表示 文字コード ページ情報 リセット	現在表示中のページを 選択した文字コードで表示します。

- ・上下カーソルボタンで文字コードの 種類を選び、決定ボタンを押します。
- 操作を終了するときは、黄ボタンを 押します。

## ページの情報を確認する

表示しているページの情報を確認できます。

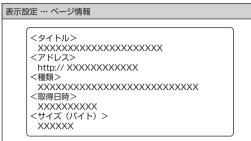

決定キーを押してからカーソル上下で情報の続きを確認します。

- 情報が途中で切れている場合は、決 定ボタンを押すと、上下カーソルボ タンで続きを確認できます。
- 操作を終了するときは、黄ボタンを 押します。

## ブラウザの設定を工場出荷時の状態に戻す (リセット)

● ブラウザメニューで設定できる項目を、工場出 荷時の状態に戻せます。



(東定)

ブラウザメニューで 「表示設定」 を選ぶ



決定する

# 2

「リセット」を選ぶ




決定する

・ 確認の画面が表示されます。

# 3

## 「する」を選ぶ



操作を終了するときは、黄ボタンを 押します。

## おしらせ


•「リセット」を行っても、各証明書の有効 / 無効 (▶ **174** ページ) および文字コードの設定は戻りません。

## セキュリティ設定

ブラウザメニューの基本操作に ついては、▶172ページをご覧 ください。

# セキュリティの設定をする/本機のルート証明書・CA 証明書を確認する(セキュリティ)

- この画面では次のことができます。
  - セキュリティで保護されたページ (サイト) とされていないページ (サイト) の間を移動するときに、メッセージを表示するかどうかの設定
  - 本機に保存されている証明書\*の確認と、証明書の有効・無効の切り換え \*ページを表示しても安全であることを証明するものです。

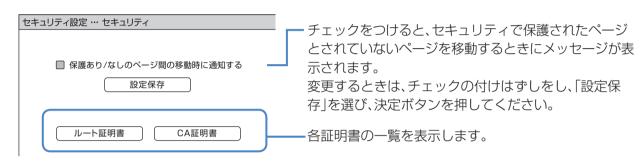

## 証明書を確認するとき





## 上記の画面で確認したい証明書 の種類を選ぶ



#### 決定する

・証明書の一覧画面が表示されます。

# **2** (美)

## 確認したい証明書を選ぶ



### 決定する

- 選んだ証明書の内容が表示されます。
- 情報が途中で切れている場合は、決 定ボタンを押すと、上下カーソルボ タンで続きを確認できます。
- 操作を終了するときは、黄ボタンを 押します。

## 証明書を無効にするとき





上記の画面で無効にしたい証明 書の種類を選ぶ



#### 決定する

・証明書の一覧画面が表示されます。

2

無効にしたい証明書を選ぶ



サブメニューを表示する



「無効にする」を選ぶ



#### 決定する

- ・ 無効にした証明書は証明書の一覧画 面でチェックがはずれます。
- 操作を終了するときは、黄ボタンを 押します。

## Cookie(クッキー)の設定を変更する

Cookie (▶ 224 ページ) の受信方法の設定と、 受信した Cookie の削除ができます。

## セキュリティ設定 ··· Cookie設定

#### Cookie受信設定

フォーカスを合わせて決定キーを押すと 設定が反映されます

- 受信する
- 受信しない
- 受信前に確認する

#### Cookie削除

Cookieをすべて削除

- 上下カーソルボタンで選びたい設定を選び、決定 ボタンを押します。
- ●「受信前に確認する」にしておくと、Cookie を 使用するページを表示するときに確認のメッ セージが表示されます。Cookie を受信するか どうかを選び、決定ボタンを押してください。
- 操作を終了するときは、黄ボタンを押します。

## Cookie をすべて削除するときは



おしらせ

• Cookie を削除すると、入力した情報を再度入力す る必要があります。



上記の画面で「Cookie をすべ て削除 | を選ぶ



決定する

「する」を選ぶ



## 決定する

操作を終了するときは、黄ボタンを 押します。

## サーバー証明書を確認する

● セキュリティで保護されているページのサー バー証明書を確認できます。

#### セキュリティ設定 … サーバー証明書

<一般名 (CNI)>

<組織単位名 (OU)>

XXXXXXXXXXXXXXX

<国名 (C)>

決定キーを押してからカーソル上下で情報の続きを確認します。

- 情報が途中で切れている場合は、決定ボタンを押 すと、上下カーソルボタンで続きを確認できま す。
- 操作を終了するときは、黄ボタンを押します。
- ・本製品には、株式会社 ACCESS の NetFront Browser を搭載しています。

(c) 2008 ACCESS CO., LTD.

- ACCESS、NetFront は株式会社 ACCESS の日 本およびその他の国における登録商標または商標 です。
- ・ 本製品の一部分に Independent JPEG Group が 開発したモジュールが含まれています。

# ACCESS\*\* **NetFront**®

# アクトビラ ビデオ を見る

## アクトビラ ビデオとは

● テレビ向けインターネットサイト「アクトビラ」が提供している映像配信サービスです。



## アクトビラを利用するときは

- サービスへの入会などは不要です。ただし、アクト ビラ ビデオのコンテンツによっては有料のもの もあります。
- リモコンの基本操作は、インターネットの操作 ( **167** ページ) と同様です。



- ・ 画面に表示される内容は変更になる場合があります。
- アクトビラ ビデオには「アクトビラ ビデオ」と「アクトビラ ビデオ・フル」があります。
  - ・アクトビラ ビデオ インターネットのページ上で再生する映像コンテンツです。文字や写真と同時に映像も楽し めます。インターネット上の項目や本機の VOD 操作パネルを使って操作します。
  - ・アクトビラ ビデオ・フル 全画面で再生する映像コンテンツです。大画面で迫力ある映像を楽しめます。本機の VOD 操作パネルを使って操作します。

## おしらせ

#### 必要な回線速度について

- アクトビラ ビデオをお楽しみになる場合は、実効速度6Mbps程度必要です。
  - アクトビラ ビデオ・フルの場合は、実効速度12Mbps程度必要です。
- 光回線(FTTH)においても、お客様の ご利用環境(ハブやルーターの性能な ど)や回線の混雑状況などにより、時間 帯によっては実効速度が低下する場合 があります。

## おしらせ

#### プロキシサーバーについて

 プロキシサーバーを設定せずにアクト ビラ ビデオを視聴してください。 プロキシサーバーを通じてインター ネットに接続する環境の場合は、アクト ビラ ビデオを視聴できなかったり、一 部動作に制限があることがあります。

## 必要な準備について


インターネットに接続するためのブロードバンド環境のうち、光回線(FTTH)が必要です。本機を光回線(FTTH)に接続してください。詳しくは「ブロードバンド環境への接続と設定(インターネットの準備)」(▶ 159 ページ)をご覧ください。

## アクトビラ ビデオについて

- 映像コンテンツの中には、有料のものもあります。映像コンテンツを再生する前に画面上でよく確認してください。
- ほとんどの有料コンテンツには、視聴期間が設定されています。視聴期間が切れると新たに料金がかかります。
- 回線の使用状況によっては、映像が粗くなったり、一時的に停止したりする場合があります。
- コンテンツによっては標準画質のものもあります。この場合は、ハイビジョン放送に比べ映像が粗くなります。
- 有料コンテンツを購入後、ビデオが視聴できないなどの不具合があった場合、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

## アクトビラ ビデオを見る

● アクトビラ ビデオをお楽しみになるためには、回線の実効速度が6Mbps程度必要です。実効速度はアクトビラのホームページ(http://actvila.jp)の「スピードテスト」で確認することができます。(2008年4月現在)

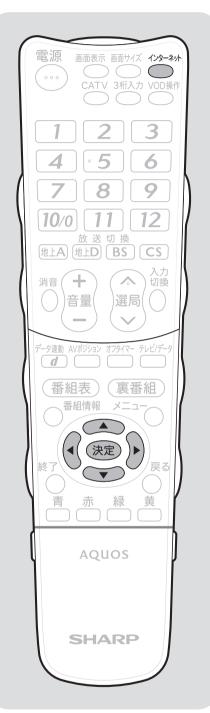

## おしらせ

- 「テレビ+インターネット」または、 「2画面+インターネット」の状態でア クトビラ ビデオを再生すると、自動的 にインターネットの1画面表示になり ます。
- アクトビラビデオ再生時には2画面ボタン、画面サイズボタンは使えません。
- アクトビラ ビデオを再生しているとき、一部ブラウザ操作に制限があります。(タブ操作やブラウザメニューの「拡大・縮小表示」、文字入力など)



インターネット


## AQUOS.jp メニューを表示する

**2** インターネット

## 「インターネット」を選ぶ

上下カーソルボタンでも選べます。

決定決定する

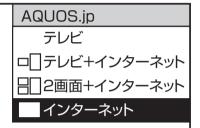

• ブラウザが起動し、AQUOS.jp が表示されます。



• AQUOS.jp の表示内容は一例です。

# 3

## 「アクトビラ」を選ぶ

決定

## 決定する

アクトビラのポータル画面が表示されます。

## 視聴したいアクトビラ ビデオの コンテンツを選ぶ

決定

#### 決定する

- ・以降の操作は画面の表示に従って操作してください。たとえば、カーソルボタン(上・下・左・右)で「再生」などの項目を選びます。
- ・再生中の早送りや早戻しの操作は、画面に表示されているボタンを使います。(映像コンテンツによっては早送りや早戻しができないものもあります。)
- VOD 操作パネルで操作することもできます。(▶ 179 ページ)
- アクトビラ ビデオ・フルを再生した場合は、全 画面で表示されます。このときは「アクトビラ ビデオ/アクトビラ ビデオ・フルを再生してい るときの操作のしかた」(▶ 179 ページ)をご 覧ください。
- テレビの画面に戻すときは、終了ボタンを押します。選局ボタン(緑)や放送切換ボタンでも戻せます。

## アクトビラ ビデオ・フルを 見る

● アクトビラ ビデオ・フルをお楽しみになるためには、回線の実効速度が12Mbps程度必要です。 実効速度はアクトビラのホームページ(http://actvila.jp)の「スピードテスト」で確認すること ができます。(2008年4月現在)





- 「テレビ+インターネット」または、 「2画面+インターネット」の状態でアクトビラビデオ・フルを再生すると、 自動的に映像の1画面表示になります。
- アクトビラ ビデオ・フル再生時には2 画面ボタンは使えません。



1 AQL

AQUOS.jp メニューを表示する


2 (1)/g-ネット

「インターネット」を選ぶ

上下カーソルボタンでも選べます。

決定

決定する

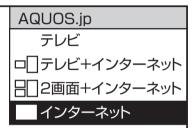

• ブラウザが起動し、AQUOS.jp が表示されます。



・ AQUOS.jp の表示内容は一例です。



## 「アクトビラ」を選ぶ



## 決定する

アクトビラのポータル画面が表示されます。



## 視聴したいアクトビラ ビデオ・フルの コンテンツを選ぶ



### 決定する

- ・再生を開始すると、全画面の表示に切り換わります。再生中の早送りや早戻しの操作については、「アクトビラ ビデオ/アクトビラ ビデオ・フルを再生しているときの操作のしかた」(▶ **179** ページ)をご覧ください。
- ・テレビの画面に戻すときは、終了ボタンを押します。選局ボタン(緑)や放送切換ボタンでも戻せます。
- コンテンツの再生を停止するときは、VOD 操作パネルで停止ボタンを選んでも停止します。

# アクトビラ ビデオ/アクトビラ ビデオ・フルを再生しているときの操作のしかた

● アクトビラ ビデオ/アクトビラ ビデオ・フルを再生しているときは、VOD 操作パネルで、早 送りや巻き戻しの操作ができます。



## おしらせ

 VOD操作パネルでアクトビラ ビデオ を操作した場合、ブラウザからのVOD 操作が正しく動作しないことがあります。

## 押すボタン

## VOD操作 VOD 操作パネルを表示する

# 2

## 操作したい機能のボタンを選ぶ

## 決定

## 決定する

VOD 操作パネルの表示を消すときは、VOD 操作ボタンを押します。

## VOD 操作パネルの見かた



プログレスバー

ここを選ぶと、左右カーソルボタンで再生位置を移動できます。

• VOD 操作パネルの表示とコンテンツの操作情報が一致しないことがあります。

## 操作ボタンの機能について



※チャプタとは、サービスであらかじめ設定された、再生区切り位置です。

- 視聴するコンテンツによっては、操作できない機能があります。
- アクトビラ ビデオ・フルを VOD 操作パネルを表示しないで視聴しているときに、戻るボタンを押すと再生が終了します。

# 逆頭出しボタン( )は再生位置によってはたらきがかわります。


• 再生位置がチャプタから約5秒以内の場合は、そのひとつ前のチャプタに(下図A)、5秒を超えている場合は、直前のチャプタ(下図B)に戻ります。




# 写真を表示して 楽しむ

## 写真を表示・印刷して楽しむ

- 写真の表示のしかたには 2 つあります。
- 表示した写真を本機対応プリンタで印刷することができます。

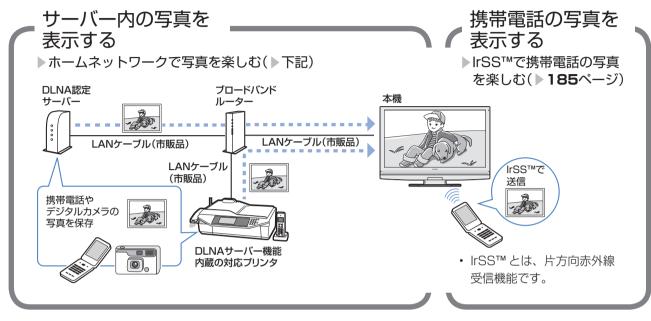

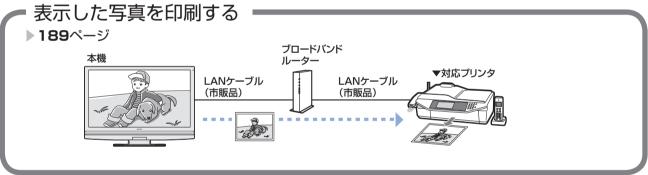

## ホームネットワークで 写真を楽しむ

#### 本機で表示できる写真データの形式

- 対応データ形式: DCF2.0規格対応JPEG静止画\*1\*2
- 最大ファイルサイズ:5MB \*\*3
- 最大解像度(画像サイズ):4096 x 3072 画素\*3\*4
   ※1 以下の形式に対応しています。

色情報: YUV420、YUV422、ベースライン DCT

JPEG ヘッダーの回転タグは4方向(上、下、右90度、左90度)に対応しています。

※2 以下の形式は表示できません。

プログレッシブJPEG、ロスレス回転JPEG(パソコンで回転させた場合に多い)、グレースケールJPEG、YUV444(パソコンで加工した画像に多い)形式のJPEGなどなお、サーバーによってはデータ形式変更やファイルサイズの縮小、画像サイズの変更を行うため、上記制限のあるファイルでも表示されることがあります。

- ※3 約1000万画素以上のデジタルカメラや携帯電話では解像度(画像サイズ)や画質設定により、この制限を超えるため本機で高品位に表示できないことがあります。デジタルカメラや携帯電話の解像度(画像サイズ)や画質設定を小さめに変えて撮影するようにしてください。撮影後はデジタルカメラや携帯電話のリサイズ機能でサイズを小さくすることができる場合があります。またプリンタの扱えるファイルサイズ上限により印刷できないことがあります。詳しくはプリンタの取扱説明書をご覧ください。
- ※ 4 上記制限を超える写真はサーバーにより 160 × 120 画素のサムネイル画像が全画面に表示されます。このため、解像度が大幅に低下することがあります。

#### 使用可能なサーバーやプリンタについて

サーバーおよび本機対応プリンタの動作確認機種の最新情報については、下記でお知らせします。AQUOS サポートステーションの「Q&A 情報」

http://www.sharp.co.jp/support/aquos/index. html

それぞれの取扱説明書またはサポートホームページをご覧ください。

# おしらせ

- ・本機は DLNA 認定フォトプレーヤー (DLNA CERTIFIED™ Photo Player) です。
- DLNA 認定機器とは DLNA ガイドラインに適合した、 デジタルメディアプレーヤーまたはサーバーです。
- JPEG 静止画は DCF2.0 規格のデジタルカメラまたはカメラ付携帯電話で撮影されたものが対象です。
- サーバーや静止画によっては、再生できないことが あります。パソコンソフトで加工した静止画は表示 できないことがあります。
- ・本機には静止画を保存することはできません。
- ・印刷中にチャンネル切換や入力切換を行うと印刷が正しく完了しないことがあります。またシャープ製ファクシミリ複合機(DLNAサーバー機能、およびプリント機能内蔵)では印刷中のエラーはプリンタには表示されますが、本機の画面に表示されないことがあります。
- サーバー機器は10台まで選択できます。
- サーバー機器の設定についてはサーバー機器の取扱説 明書またはサポートホームページなどをご覧ください。

# DLNA 認定サーバー内の写真の表示/印刷について

- 本機の「ホームネットワーク」で表示できるのは、ホームネットワークに接続された DLNA 認定サーバーの JPEG 静止画の写真だけです。
- ・現在動作を確認しているサーバーおよび本機対応プリンタについては、上記の SHARP web ページ内の AQUOS サポートステーションをご覧ください。
- ・SD カードスロットをもつサーバーではスロットに SD カードが入っているときだけサーバー機能が動作する場合があります。また、サーバーに JPEG ファイルを書き込んでから、サーバーのデータとしてホームネットワーク側に提供されるまで数分かかる、または更新設定をしないと反映されない場合があります。詳しくはサーバー機器の取扱説明書をご覧ください。
- JPEG 静止画のファイルサイズが大きいとスライド ショーでの写真表示に時間がかかるように感じるこ とがあります。
- DLNA とは、デジタル時代の相互接続性を実現させるために標準化活動を推進している団体です。 DLNA®、DLNA ロゴおよび DLNA CERTIFIED™は、Digital Living Network Alliance の商標です。 DLNA®, the DLNA Logo and DLNA CERTIFIED™ are trademarks, service marks, or certification marks of the Digital Living Network Alliance.

#### ホームネットワークのサーバーに ある写真を表示する

押すボタン

入力切換

入力切換メニューを表示する

**2** 入为切换

入力切換ボタンを繰り返し 押し、「ホームネットワーク」 を選ぶ

上下カーソルボタンでも選べます。

♣ ホームネットワ-

• 「写真を見る」画面が表示されます。

3 決定 決定する





サーバー機器を選ぶ



決定する



一度接続機器が選択されれば、次回は「写真を見る」の画面で決定ボタンを押すとサーバーの写真フォルダリストが表示されます。




#### フォルダを選ぶ



#### 決定する

• フォルダと写真が混在している場合 は両方が表示されます。

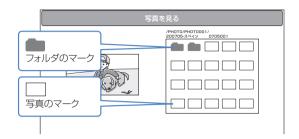

- ・ 青ボタンを押すと、一覧の表示のしか たを変えられます。( **▶ 183**ページ)
- フォルダ内の写真が一覧表示されます。



#### 写真を選ぶ



#### 決定する



- 写真が全画面表示になり、スライド ショーになります。
- スライドショーを停止するには、も う一度決定ボタンを押します。
- 「BGM 再生」( ▶右記) を「する」 に設定しているときは、内蔵の音楽 が流れます。(曲の変更はできませ (س)

## おしらせ

・ シャープ製ファクシミリ複合機では、動作中に SD カードを抜くと写真を取得できません。また電話や FAX の使用中や操作パネルに操作中のメッセージな ど(ダイアログと呼ばれています)が表示されてい る間は DLNA サーバー機能が停止します。 詳しくはファクシミリ複合機の取扱説明書またはサ ポートホームページなどをご覧ください。

#### 写真が表示されず、エラーメッセージが表示 されたときは

- エラーメッセージについては ▶ 204 ページをご覧 ください。
- 本機で表示できる写真データの形式については ▶ 180 ページをご覧ください。
- スライドショーの途中で「次の写真を取得できませ ん」と表示されたときは、接続やサーバーの設定を 確認してください。

#### 写真表示のしかたを変える

■ スライドショーの間隔や BGM のオン/オフ など、写真表示の設定を変更できます。




写真表示中に、写真メニューを 表示する

#### 設定したい項目を選ぶ



#### 決定する

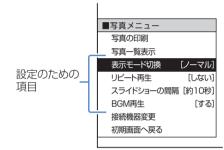

#### 設定のための項目

項目	内容
表示モード切換	「ノーマル」(縦横比を変えずに画面内に 最大で収める)と「シネマ」(縦横比を変 えずに、黒帯をなくすように画面内に最 大で収める)を切り換えます。
リピート 再生	「する」と「しない」(スライドショーで 最後の写真の後に最初の写真に戻るか、 一覧表示に戻るか)を切り換えます。
スライド ショーの 間隔	スライドショーで、次の写真に行くまで の時間を設定します。「約5秒」「約10秒」 「約30秒」「約60秒」から選びます。
BGM 再生	<ul><li>「する」と「しない」(写真表示中に音楽を流すか流さないか)を切り換えます。</li><li>音楽は「弦楽セレナーデ·ホ短調」です。</li></ul>

写真の縦横比が16:9の横画像では、表示モード切換 しても、表示が見かけ上変わらない場合があります。

### 好みの設定を選ぶ



#### 決定する

下の画面は「表示モード切換」の例 です。



## おしらせ

- 表示モードが「ノーマル」のときは、左右に黒い帯が 出ることがあります。
- 表示モードが「シネマ」のときは、拡大により、写真の 一部がはみ出すことがあります。

#### 一覧表示のしかたを変える (リストとサムネイル)


● フォルダの一覧表示中または写真の一覧表示中 に、リスト表示とサムネイル表示を切り換える ことができます。

押すボタン

# 青


# 「写真を見る」の画面で一覧表示のしかたを変える

▼サムネイル表示の例

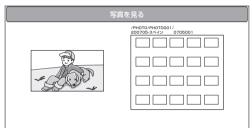



▼リスト表示の例

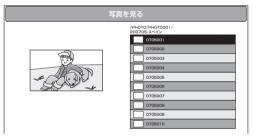

 写真フォルダー覧メニュー(▶右記) から「サムネイル表示へ切換」また は「リスト表示へ切換」を選んでも 切り換えられます。

# おしらせ

- サーバー機器や写真データによってはサムネイルが表示されないことがあります。
- ・ 縦位置で撮影した写真でもサムネイルは横位置で表示されます。(サーバーの仕様により異なります。)

### 写真やフォルダの一覧表示中の便利 な機能(写真フォルダー覧メニュー)

■ 写真やフォルダの一覧表示中に、写真フォルダー覧メニューを呼び出して便利な機能を使うことができます。

押すボタン

1 点

写真表示中に、写真フォルダ 一覧メニューを表示する

**2** (決定)

設定したい項目を選ぶ

決定する


■写真フォルダー覧メニュー		
リスト表示へ切換		
BGM再生	[する]	
接続機器変更		
初期画面へ戻る		

#### 利用できる項目

項目	内容
リスト表示へ切 換/サムネイル 表示へ切換	写真やフォルダが一覧表示されてい るとき、リスト表示とサムネイル表 示を切り換えます。
BGM 再生	<ul><li>「する」と「しない」(写真表示中に音楽を流すか流さないか)を切り換えます。</li><li>音楽は「弦楽セレナーデ・ホ短調」です。</li></ul>
接続機器変更	接続している対応機器を変更します。
初期画面へ戻る	初期画面へ戻ります。

### 接続機器を変更する

● ホームネットワークにサーバーなどの対応機器 が複数接続されている場合、接続機器を選択す ることができます。

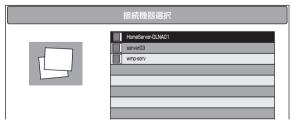



接続する機器を選ぶ



決定する


### 写真表示中の表示操作

- 写真表示中に、次の写真に切り換えたり写真を回転させたりすることができます。
- 画面の下部に、操作方法を示すガイダンス(操作案内)が表示されます。ガイダンスの表示に従って、 ボタンを押して操作してください。





- 右カーソルボタンで次の写真を表示 します。
- ・ 左カーソルボタンで 1 つ前の写真 を表示します。
- リピート再生時は、最後の写真で右 カーソルボタンを押すと最初の画面 に戻ります。リピートしない場合は、 一覧表示(サムネイル表示またはリ スト表示) に戻ります。







- (決定) · スライドショーを開始します。
  - もう一度決定ボタンを押すとスライ ドショーを停止します。





• ガイダンス(操作案内)の表示・ 非表示を切り換えます。




#### ガイダンス(操作案内)

**▲ / ▶で順送り / 逆送り** (決定)で一時停止 (青)でガイダンス非表示 (赤)でメニュー表示 (緑) で左回転 (黄) で右回転 (



写真メニューを表示します。

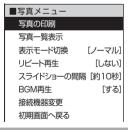



・ 黄ボタンで写真を右に 90 度回転 します。



緑ボタンで写真を左に90度回転 します。









一覧表示(サムネイル表示または リスト表示) に戻ります。




初期画面に戻ります。





IrSS™で携帯電話の 写真を楽しむ

● IrSS™ 対応の携帯電話に記録されている静止画を本機で受信し、表示できます。

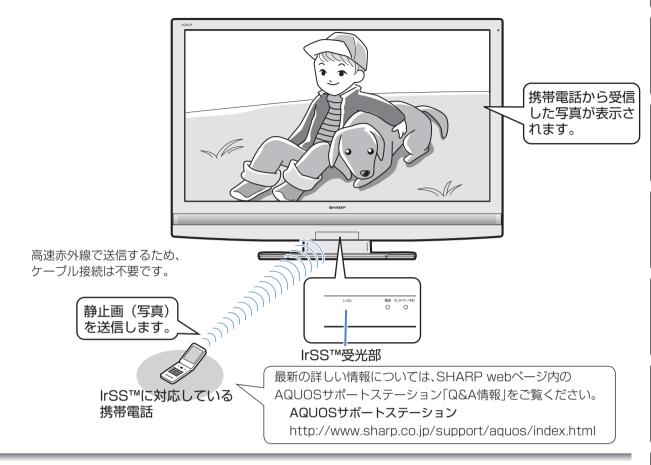

# おしらせ

- ・ 本機で受信できるのは、静止画だけです。
- 携帯電話からの出力が禁止されている静止画は、携 帯電話から送信できません。
- 高速赤外線の送受信は片方向通信です。そのため、 本機が受信できない場合でも、携帯電話の送信は正 常に終了します。
- 本機からは静止画を送信できません。
- ・携帯電話の機種によっては、携帯電話本体に挿入して使うメモリーカード(SD、mini SD、micro SDカードなど)に記録された静止画を送信できないことがあります。この場合は、携帯電話の本体メモリーにいったんコピーまたは移動してから送信してください。なお、画像のサイズ制限でコピーや移動ができなかったり、携帯電話側でデータ管理情報の更新をしないと携帯電話から送信できないことがあります。詳しくは携帯電話に付属の取扱説明書をご覧ください。
- IrSS™とは、IrSimple1.10 準拠の片方向通信機能 Home Appliance Profile です。
- ・ IrSS™ または IrSimpleShot™ は、Infrared Data Association® の商標です。
- 本機には静止画を保存することはできません。チャンネル切換や入力切換をしたり、新たな静止画を表示すると、前に表示していた静止画のデータは本機から消去されます。

#### 本機が対応している仕様

- 対応データ形式: JPEG \* 1 \* 2
- 最大ファイルサイズ:約 3MB
- 最大解像度: 4096 × 2160 画素
- ※1 以下の形式に対応しています。色情報:YUV420、YUV422、ベースラインDCT(JPEGヘッダーの回転タグは4方向(上、下、右90度)に対応しています。)
- ※2 以下の形式は表示できません。 プログレッシブJPEG、ロスレス回転JPEG(パソコンで回転させた場合に多い)、グレースケール JPEG、YUV444(パソコンで加工した画像に多い)形式のJPEGなど
- ・ これらの制限がありますので、本機に IrSS™ で静止 画を送信する場合、IrSS™ 送信をサポートしている 動作確認機種自体で撮影(作成)された静止画を送 信してください。

#### ファミリンク設定時の静止画受信

・ IrSS™ 対応の AQUOS レコーダーを本機と HDMI ケーブルで接続している場合に、携帯電話から送信 したデータを IrSS™ 対応の AQUOS レコーダーが 受信すると、その画像がファミリンクを経由して本 機で表示されます。

# 2

#### 携帯電話\*から静止画を受信する

※ IrSS™ 対応の携帯電話



押すボタン

入力切換

#### 入力切換メニューを表示する

# 入力切換ボタンを繰り返し押し、「IrSS」を選ぶ

上下カーソルボタンでも選べます。

入力切換 テレビ ♪ 入力1 ♪ 入力2 ♪ 入力3 ♪ 入力4 ♪ 入力5 ♪ 入力6 ♪ 入力7 i iLINK ・) ISS ☆ ホームネットワーク


・ IrSS™ のスタンバイ画面が表示されます。

IrSSに対応した送信機器から、 画面下部の受光部へ向けて 写真テータを送信してください。

IrSS

#### 携帯電話を操作して、送信したい静止画 を選択し、送信する

・下図で示す範囲から送信してください。

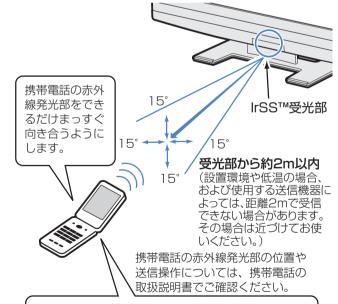

#### メニューから「送信」を選ぶ機種の送信のしかた

• 送信したい静止画を選んだ後に、メニュー項目から「送信」を選んで送信します。

#### IrSS™ボタンで送信する機種の送信のしかた

• 送信したい静止画を選んだ後に、IrSS™ボタンを押して送信します。(しばらく押しつづけると送信する機種もあります。)

#### 本機で静止画を受信する

- 本機が受信を始めると、「受信中」 を示すメッセージが表示されます。
- ガイダンスを非表示にすると、「受信中」のメッセージの表示場所が画面下部に移動します。
- ・受信中に戻るボタンまたは終了ボタンを押すと、受信スタンバイ画面に 戻ります。

IrSS

受信中…

- ・数秒後に静止画が表示されます。
- ・携帯電話から続けて静止画を送信すると、受信の完了とともに静止画が切り換わります。前の静止画に戻したいときは、手順**2**からやり直してください。
- ・本機には静止画を保存できません。

## おしらせ

#### 受信に失敗したときは

- ・受信に失敗したときは、画面にエラーメッセージが表示されます。(IrSS™ に関するエラーメッセージ
   ▶ 202ページ)
- ・次のような場合は、赤外線受信に失敗します。
  - ・本機に、IrSS™スタンバイ画面が表示される以前 に静止画を送信した場合
  - データが IrSS™ の規格以外の場合
  - ・ 距離が遠すぎるなど、受信データをとりこぼした場合
  - 受信が途切れた場合
  - 本機が対応している仕様以外のデータの場合
  - 写真データが大きすぎる場合
  - 写真データが壊れている場合
  - ・通信中に直射日光などの強い光が当たったり、リモコン操作による赤外線が当たったりした場合 (一部のノートPC やゲーム機などでは赤外線を利用するものがあります。本機の IrSS™ も赤外線を使用するため、その影響により写真の受信に失敗する場合があります。そのようなときは、ノートPC やゲーム機本体や赤外線センサー部を本機と離して設置するか、ノートPC やゲーム機の使用を終えてから再度写真を送信してください。)

### 写真表示中の表示操作

- 本機のリモコンで、受信した静止画を回転するなどの操作ができます。
- 画面の下部に、操作方法を示すガイダンス(操作案内)が表示されます。ガイダンスの表示に従って、ボタンを押して操作してください。





- ガイダンス(操作案内)の表示・非表示 を切り換えます。
- ガイダンスを非表示にした場合、続けて 受信・表示される写真データにもガイダ ンスは表示されません。



#### ガイダンス (操作案内)

(決定)で写真の印刷 青 でガイダンスの表示/非表示 ま で表示モード切換 様 で左へ90度回転 黄 で右へ90度回転 戻るで写真消去






戻る・表示している画像を消して、受信スタン バイ(待機)画面に戻ります。

IrSS

IrSSに対応した送信機器から、 画面下部の受光部へ向けて 写真データを送信してください。


- ・ 黄ボタンで写真を右に 90 度回転します。
- ・緑ボタンで写真を左に90度回転します。
- 画像を回転させていても、続けて受信さ れるデータは回転しない状態(正位置) で表示されます。

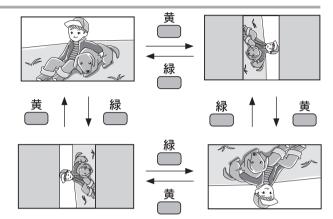

赤

- 「表示モード切換」メニューが表示され ます。
- 何回か押して表示モードを選びます。
- 上下カーソルボタンでも選べます。
- 選べる表示モードは右のとおりです。

■ 表示モード切換 ノーマル Dot by Dot シネマ フル

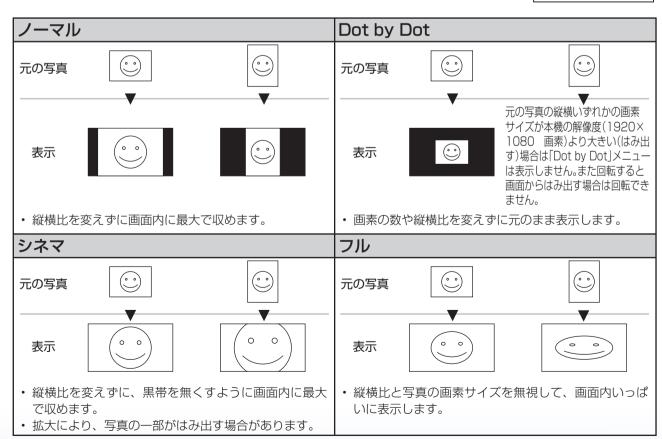

写真の縦横比が16:9の横画像では、表示モード切換しても、表示が見かけ上変わらない場合があります。

# 表示した写真を印刷する

● 表示した写真は、ホームネットワークの対応プリンタに印刷することができます。



# おしらせ

- 対応プリンタにはホームネットワーク 接続するための設定が必要です。詳しく はプリンタの取扱説明書またはサポートホームページなどをご覧ください。
- 本機対応プリンタの動作確認機種の最 新情報については、SHARP web ペー ジ内のAQUOS サポートステーション をご覧ください。

AQUOS サポートステーション http://www.sharp.co.jp/support/ aquos/index.html

・印刷に使うプリンタを指定する場合や 印刷に使うプリンタを変更する場合 は、印刷設定画面で「プリンタ選択」 を選んで決定します。プリンタ選択画 面で、プリンタを選んで決定します。

#### 対応プリンタ名が表示されないと きは

対応プリンタの電源が入っているか、 対応プリンタにIPアドレスが設定されているかを確認してください。

#### ◆印刷設定画面を表示する

押すボタン


### **| ・ ・ ホームネットワークで写真を表示した場合**



決定

# 写真表示中に、写真メニューを表示する



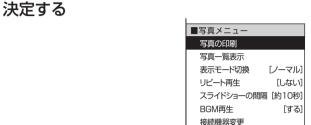

・印刷設定画面が表示されます。手順2へ進みます。

#### IrSS™ で静止画を受信して表示した場合



#### 写真表示中に、決定ボタンを押す

・印刷設定画面が表示されます。手順2へ進みます。

## プリンタ名を確認する



初期画面へ戻る

- ホームネットワークに接続された対応プリンタ 名が表示されていれば印刷することができます。
- プリンタが選択されていない場合は、「プリンタ を設定してください。」と表示されます。

「する」を選んで決定すると、プリンタ選択メニューが表示されます。





使用するプリンタを選んで決定すると、印刷設定画面に戻ります。

#### ◆用紙の設定をする

#### 「用紙サイズ」を選ぶ

• 用紙サイズ画面が表示されます。



決定する



「L判」「ハガキ」「2L判」「A4」の中で、プリンタが 対応しているものの中から選んで決定します。



#### 「用紙タイプ」を選ぶ

用紙タイプ画面が表示されます。



決定する



• 「普通紙」「コート紙」「フォト用紙」の中で、プリンタ が対応しているものの中から選んで決定します。



#### 「ふちなし印刷」を選ぶ

• ふちなし印刷画面が表示されます。



決定する



- •「ふちなし」「ふちあり」のどちらかを選んで決 定します。
- ふちなし印刷が不可能な場合は、「ふちなし」は 選べません。

#### ◆印刷する



### 「印刷実行」を選ぶ



決定する



- 「この写真の印刷を受け付けました」という表示 が出て、印刷が実行されます。
- 印刷中に選局や入力切換をすると印刷が完了し ないことがありますので、「この写真の印刷を受 け付けました」の表示が消えるまでお待ちくだ さい。

#### おしらせ

用紙タイプ、用紙サイズはプリンタに より呼び方が本機と異なる場合があり ます。

「普通紙」はコピー用紙などに相当しま

「コート紙」はつや消しのある写真用用 紙に相当します。

「フォト用紙」は写真印画紙のような光 沢のある写真用用紙に相当します。

プリンタにセットされた用紙と、印刷 設定画面での用紙設定が一致していな いと用紙の一部にのみ印刷されたり、 写真の一部のみ印刷される場合があり ます。



#### おしらせ

印刷に失敗したときは、画面にエラー メッセージが表示されます。(ホーム ネットワークに関するエラーメッセー ジ ▶ 204 ~ 205 ページ)

# 寸去図など **故障かな・**仕様


# こんなときは



ページ 省エネの設定をする・・・・・・・192	ページ 用語の解説 ・・・・・・・・・・・・・・・224
パソコンをつないでいるときに 省エネを設定する	索引228
(パワーマネージメント)・・・・・・193	English Guide ······230
お知らせを見る・・・・・・・・・194	Switching the Display Language to English
故障かな?と思ったら/ エラーメッセージが出たら ・・・・ 195	(メニューなどの言語を英語にする)・・・・ 233
映像も音声も出ない ・・・・・・・・ 195 テレビの上部が熱い ・・・・・・・ 196 リモコンや本体ボタンの	
操作ができない・・・・・・・・196 WOWOWやスターチャンネルなどの 有料放送が視聴できない・・・・・197 デジタル放送が受信できない・・・・・197	
本機のソフトウェアを更新するときは (ダウンロード設定) ・・・・・・206	
本機から個人情報をすべて消すには (本機を廃棄するときなど)・・・・207	
本機の操作ができなくなったときは・・ 207	
メニュー項目の一覧208	
おもな仕様について212	
保証とアフターサービス214	
寸法図/ 壁掛け金具取り付け時の寸法 · · 215	
壁に掛けて設置するには ・・・・・・・218	
スタンドをはずす218	
本機で使用している特許など・・・・・222	



# 省エネの設定をする

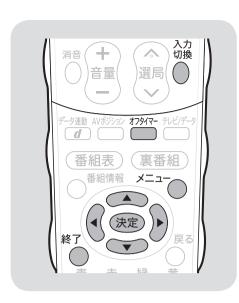

#### 指定した時間後に電源を切る (オフタイマー)

テレビを見ながらお休みになるときなどに便利 です。





#### 繰り返し押してオフタイマーを 設定する

押すごとに次のように画面の表示が 変わります。


- オフタイマーの残り時間が5分に なると、残り時間が画面左下に表示 されます。
- メニューを表示して設定することもできます。

押すボタン



#### メニューを表示する

2 (省エネ設定」ー「オフタイマー」を選ぶ





#### 電源が切れるまでの時間を選ぶ

オフタイマーを解除するには、「切」 を選びます。

### 決定決定する

• 操作を終了する場合は、終了ボタン を押します。

#### オフタイマーの残り時間を確認するには



# オフタイマー

#### オフタイマーの残り時間を確認 する

- オフタイマーがすでに設定されている場合は、オフタイマーの残り時間が表示されます。
- しばらくすると表示が消えます。
- 残り時間が表示されている間は、オフタイマーボタンを押さないでください。残り時間が変わってしまいます。

# 放送終了後に電源を切る(無信号オフ)

放送終了後など、番組が映らない状態になると、 約15分後に電源が切れるように設定できます。



1 ×==

メニューを表示する

2 『一〇 「省エネ設定」一「無信号オフ」を選ぶ




決定する



₹ (全) 「する」を選ぶ



#### 決定する



- 操作を終了する場合は、終了ボタン を押します。
- ・電源が切れる5分前から画面左下に残り時間が表示されます。



おしらせ

#### 無信号オフ機能について

- ・工場出荷時は「しない」に設定されています。
- 放送が終了しても、他局の放送やその他の電波が混入するときや、ブルーバックなどのビデオ信号が入力されているときは、正しく動作しない場合があります。
- 放送電波の状態などにより、番組を見ているときに 無信号オフ機能が働いて電源が切れる場合は、設定 を「しない」にしてください。
- 入力7のときは、「パワーマネージメント」の設定となります。(▶ 193ページ)

#### 操作しない状態のときに電源を 切る(無操作オフ)

● 操作しない状態が続くと、自動的に電源が切れ るように設定できます。



メニューを表示する

「省エネ設定」ー「無操作オフ」 を選ぶ



決定する

「30分」または「3時間」を 選ぶ

決定)

決定する



• 操作を終了する場合は、終了ボタン を押します。

おしらせ

・工場出荷時は「しない」に設定されています。

#### パソコンをつないでいるときに省エネ を設定する(パワーマネージメント)

- パソコン (PC) の画面が消えたときに自動的 に本機の電源も切れるように設定できます。(パ ワーマネージメント)
- ●「パワーマネージメント」は、入力7を選択し ているときに選べます。
- (例) パワーマネージメントを[モード1]に設定する



「入力 7」(PC 入力)を選ぶ

メニューを表示する

「省エネ設定」ー「パワーマネー ジメント」を選ぶ



決定する

#### 「モード 1」を選ぶ

#### 決定する

項目	内容
しない	パワーマネージメントを行いません。
モード 1	PC (パソコン) の画面が消えると、約8分後に自動的に電源が切れる機能です。電源が切れる5分前から、画面左下に残り時間が表示されます。
	パワーマネージメント 残り 5分
モード2	PC (パソコン)の画面が消えると、8 秒後に自動的に電源が切れる機能です。PC の映像信号が入力されると電源が入ります。パワーマネージメント「モード 2」は、アナログ接続しているときにのみ、機能します。
	<ul><li>操作を終了する場合は、終了ボタンを押します。</li><li>パワーマネージメントを「モード 2」に設定している場合、パワーマネー</li></ul>



ジメント状態になると、本体前面の

電源ランプが橙色に点灯します。


## おしらせ

パワーマネージメントを「モード2」に設定してい るとき、コンセントを抜くなどして本機の電源をしゃ 断すると、電源を入れなおしても正常に動作しない 場合があります。このときは、リモコンの電源ボタ ン(赤)を押してください。

# お知らせを見る

● 受信契約した放送局から視聴者に向けて発信されるメッセージを見たり、B-CAS カード番号 などが確認できます。

項目	内容
受信メッセージ一覧	受信契約した放送局から発信されるメッセージを見ることができます。
ボード	送られている、CS各ネットワークの掲示板(ボード情報)のタイトル一覧を表示して、ご覧になりたいタイトルを選び、メッセージを表示することができます。 ボード情報は、そのとき放送で送られているものを表示しますので、消去はできません。
受信機レポート	予約の失敗や変更に関するレポートやB-CASカードに関する情報など、受信機に関係したレポートを表示します。
B-CASカード番号 表示	受信機レポートで報告された不具合に関して、放送事業者のカスタマーセンターに連絡されるときに、お客様の契約確認のためB-CASカードの番号を表示するものです。カード識別…メーカー識別用のアルファベット1文字と3桁の数字からなります。カードIDカード固有の番号です。

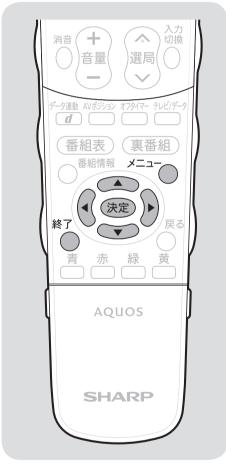



- ・未読の受信メッセージがある場合は、 画面右上のチャンネルサインに「お知 らせ」と表示されます。未読の受信メッ セージをすべて表示すると、「お知ら せ」の表示が消えます。
- 受信機レポートの表示中、左右カーソ ルボタンで「消す」を選んで決定ボタ ンを押すと、その受信機レポートが消 去されます。
- 受信機レポートに「予約時に指定され た i.LINK 機器が使えませんでした。」 という表示が出た場合は、i.LINK 機器 の接続を見直してください。

(▶ 126 · 130 ページ)





メニューを表示する


「お知らせ」を選ぶ



見たい項目を選ぶ



決定する



• 項目によっては、この後ネットワーク(放送の 種類)を選ぶ手順になります。



#### 見たい情報を選ぶ



決定する

(例)「ダウンロード成功のお知らせ」を見る

	受信日時		
未読	2/26[月]	ダウンロード成功のお知らせ	
未読	2/26[月]	•••••	



# 5 情報の内容を確認する



- ページを切り換えるときは「一覧へ」「前へ」「次 へ」などを選び、決定ボタンを押します。
- ・画面に従って操作してください。
- 操作を終了する場合は、終了ボタンを押します。

# 故障かな?と思ったら/エラーメッセージが出たら

・次のような場合は故障でないことがありますので、修理を依頼される前にもう一度お調べください。 なお、アフターサービスについては「保証とアフターサービス」(▶ **214** ページ)をご覧ください。

	こんなときに	ここをお確かめください	ページ
全般	映像も音声も 出ない	<ul><li>・電源プラグがコンセントから抜けていませんか。</li><li>・電源が「切」の状態になっていませんか。</li><li>・テレビ(地上アナログ放送、CATV)やデジタル放送を見たいのに、ビデオ入力などに切り換えられていませんか。</li><li>・接続ケーブルが抜けていないか確認してください。</li></ul>	33 37 101 –
	リモコンが動作しない	<ul> <li>・乾電池の極性(⊕、⊖)が逆になっていませんか。</li> <li>・リモコンの乾電池が消耗していませんか。</li> <li>・リモコンはリモコン受光部に向けてお使いください。</li> <li>・リモコン番号が本体と一致しているか確認してください。画面左下に「リモコン番号が異なります。」と表示されているときは、リモコン番号の設定が必要です。</li> <li>以下の場合は、リモコンで動作しにくくなります。</li> <li>・リモコンと本体のリモコン受光部との間に障害物があると、操作できないことがあります。</li> <li>・乾電池が消耗すると、操作できる距離が徐々に短くなりますので、早めに新しい乾電池に交換してください。</li> <li>・リモコン受光部に直接日光や強い照明が当たっていると、リモコンが動作しにくくなります。照明の向きを変えるなどしてみてください。</li> <li>・蛍光灯などが近くにある場合には、動作しにくいことがあります。</li> <li>・受信設備の消耗減衰のために(映り等に影響する場合もあります)操作切換が遅くなることがあります。(天候等の環境で受信強度の数値が変動するとノイズの影響を受けます。)</li> <li>・電池の端子が酸化(薄黒く)、消耗、室温低下で不活発になり、動作しにくいことがあります。</li> </ul>	36 36 36 95•96
	映像は出るが音声が出ない	<ul> <li>・音量調整が最小になっていませんか。</li> <li>・「消音」状態になっていませんか。</li> <li>・ヘッドホン端子にヘッドホンのプラグが差し込まれたままになっていませんか。</li> <li>・入力6端子設定が「モニター出力(可変)」に設定されていませんか。「モニター出力(固定)」にしてください。</li> <li>・D映像・S映像端子は映像用です。これらを使用するときは、音声端子も接続してください。</li> </ul>	65 65 18 110 98•99
	音声は出るが映像が出ない	<ul><li>・映像オフが「する」になっていませんか。</li><li>・映像ケーブルが抜けていませんか。</li></ul>	93 98•99
	色が薄い 色あいが悪い	・「色の濃さ」、「色あい」は正しく調整されていますか。	88
	画面が暗い 黒色が潰れる	・「AVポジション」をご確認ください。「標準」でも暗いと感じる場合は、「AVメモリー」を試してください。	87
	特定のチャンネルだけ映らない	・チャンネルの受信微調整がずれていませんか。	58
	画面が大きくなったり、小さくなった りする	・オートワイド機能が「する」になっていませんか。設定 を「しない」に変更してください。	86

	こんなときに	ここをお確かめください	ページ
	こかるとさに	・内部の回路から発生する熱で温まった空気が自然な	・ヘーシ
全般(つづき)	テレビの上部が熱い	対流により、上部を通って抜ける構造になっているため、上部が温かくなります。本体の温度が異常に上昇したときは画面右下に「温度」または「モニター温度」の文字が点滅し、その後、自動的に電源が切れます。	-
	画面右下に「温度」または「モニター温度」の文字が点滅し、その後、自動的に 電源が切れる	<ul> <li>・本機の温度が上昇したためです。温度が上昇した原因を取り除いてください。</li> <li>・本機の設置状態や場所が、温度が上がりやすい状態にないかご確認ください。本機背面の通風孔がふさがらないように設置してください。</li> <li>・本機の内部や通風孔にたまっているホコリで、外部から取り除けるものはこまめに取り除いてください。内部のホコリの除去については、お買い上げの販売店にご相談ください。</li> </ul>	- - -
	リモコンや本体ボタンの操作ができ ない	<ul> <li>・外部からの雑音や妨害ノイズが原因かもしれません。本体の電源スイッチで電源を「切」にし、電源プラグをコンセントから抜いて約1分放置した後、再度差し込んで電源を「入」にしてみてください。</li> <li>・チャイルドロックが設定されていませんか。</li> <li>・本体とリモコンのリモコン番号を同じ番号に設定していますか。</li> <li>・画面左下に「リモコン番号が異なります。」と表示されているときは、リモコン番号の設定が必要です。</li> </ul>	- 139 95•96
	ときどき「ピシッ」と音がする	・温度の変化により、キャビネットがわずかに伸縮する 音です。性能その他に影響はありません。	_
	リモコンで電源を切った後に、ときどき「カチ」と音がする(数回鳴る場合があります。)	<ul><li>・本機の電源が待機状態のときでも、次の場合は動作している音が鳴ることがあります。</li><li>・デジタル放送の録画予約を実行している場合</li><li>・ダウンロードをしている場合</li><li>・有料放送の契約情報を取得している場合</li><li>・地上デジタル放送の電子番組表の情報を取得している場合</li></ul>	106 206 - 74
	映像が出ず雑音のみ出る	<ul><li>・アンテナ線がはずれたり、ショートしたりしていませんか。</li><li>・アンテナ線は正しく接続されていますか。</li></ul>	28~31
	画像にはん点が出る	・自動車、電車、ネオンなどからの雑音電波を受けていませんか。アンテナをできるだけ道路やネオンなどから離れた場所に立ててください。	14
アンテナ	映像が二重に なる(ゴースト)	<ul><li>近くに山や大きな建物・樹木がある場合、それらの反射電波の影響も考えられます。 アンテナの向きや高さを変えてみてください。</li></ul>	_
	色じま模様が出る	<ul><li>・近所のテレビからの妨害電波を受けていませんか。アンテナの向きや高さを調整すれば、妨害をある程度少なくすることができます。</li><li>・付属のアンテナケーブルを使用していますか。古いケーブルは使わないでください。</li></ul>	- 8•28~31
	雪が降っている ような画面になる	<ul><li>・アンテナ線は正しく接続されていますか。</li><li>・屋外アンテナ線が切れたり、はずれたりしていませんか。</li><li>・アンテナの向きが変わったり、アンテナが壊れたりしていませんか。</li><li>・平行フィーダー線の場合、本機から線をできるだけ離してみてください。</li></ul>	28~31 - - 28

	こんなときに	ここをお確かめください	ページ
	映像も音声も出ない	・個人でBS・110度CSデジタル放送用アンテナを設置しているのに、アンテナ電源が「切」になっていませんか。 ・個人でBS・110度CSデジタル放送用アンテナを設置し、そのアンテナに複数の機器を接続している場合で、本機以外の機器の中にも必要に応じてアンテナへ電源を供給する設定がある場合、電源供給のタイミングによってはどちらからも電源供給されない状態になり、映像も音声も出なくなる場合があります。このときは、本機のアンテナ電源を「入」にしてください。・その局が放送していない時間帯ではありませんか。・ビデオ入力などに切り換えられていませんか。・B-CASカードは正しく挿入されていますか。	44 44 - 101 24
	画面に四角のノイズ(モザイク) が出る	<ul><li>・アンテナの向きがずれていませんか。</li><li>・受信強度を確認してください。</li><li>・アンテナの前方に障害物はありませんか。</li><li>・アンテナおよびアンテナケーブルは専用のものを使用していますか。</li></ul>	- 42•45 - 28~31
	WOWOWやスターチャンネルなど の有料放送が視聴できない	・B-CASカードは正しく挿入されていますか。 ・有料放送を視聴するための契約はしていますか。	24 25
	110度CSデジタル放送が受信できない	<ul><li>・アンテナおよびアンテナケーブルは専用のものを使用していますか。</li><li>・ブースターや分配器などをご使用になっている場合は、110度CS帯域(2150MHz)まで対応した機器に交換する必要があります。</li></ul>	29~31 29
デジタル放送関係	BSデジタル・1 10度CSデジタル放 送に雑音が出たり、まったく受信で きなくなる	<ul> <li>・強い雨が降ったり、雪がアンテナに付着していませんか。これは気象条件によるもので、アンテナや本機の故障ではありません。</li> <li>・春分や秋分の前後20日程度は人工衛星が地球の陰(食)になるため、深夜一時的に電波が止まる場合があります。これは故障ではありません。</li> </ul>	-
	地上デジタル放送が受信できない	<ul><li>・お住まいの地域で地上デジタル放送は開始されていますか。</li><li>・地上デジタル放送の受信に必要なUHFアンテナが正しく設置されていますか。</li><li>・アンテナ線は正しく接続されていますか。</li><li>・お住まいの地域を地域選択で正しく設定していますか。</li><li>・チャンネル設定は正しくされていますか。</li></ul>	- 22 28~31 46•47 48~50
	画面にノイズが出る	・VHF/UHFのアンテナケーブルがBS・110度CSデジタルアンテナケーブルと接近していませんか。	_
	特定のチャンネルだけ映らない	<ul><li>契約していない有料放送ではありませんか。</li><li>受信強度を確認してください。</li></ul>	25 42•45
	電子番組表が表示されない 電子番組表に表示されない番組が ある	<ul> <li>・地上デジタル放送の場合、視聴していないチャンネルは、電子番組表に情報が表示されません。番組表取得設定を「する」に設定すると、リモコンで電源「切」(待機状態)にしたときに各放送チャンネルの番組表情報を取得します。</li> <li>・電源を「入」にした後、最初に番組表を表示するときは、番組表データの受信に時間がかかります。しばらくお待ちください。</li> <li>・スキップを「する」に設定していませんか。</li> </ul>	74 - 49·50
	番組の予約をしても受信できない	・契約していない有料放送、視聴年齢が制限されている 番組などを予約していませんか。	_
	デジタル放送が受信できない	・外部からの雑音や妨害ノイズが原因かもしれません。 本体の電源スイッチで電源を「切」にし、電源プラグを コンセントから抜いて約1分放置した後、再度差し込 んで電源を「入」にしてみてください。	-

	こんなときに	ここをお確かめください	ページ
	AQUOS.jpのページが表示されな くなった	<ul> <li>・ブロードバンドルーターや信号変換機器の電源が「切」になっていませんか。</li> <li>・LANケーブルがはずれていませんか。</li> <li>・双方向サービス設定を「禁止しない」に設定してください。</li> <li>・ブロードバンド回線やプロバイダーのメンテナンスなどにより、接続できない期間ではありませんか。しばらく、時間をおいてからもう一度接続してください。</li> </ul>	- 163 158 -
	文字が読めない文字になった	・ブラウザメニューの文字コードを変更してください。	173
	カーソルボタンでページの続きを表 示できない	<ul><li>ページの読み込みが終わるまでお待ちください。</li></ul>	_
インターネット関	インターネットに接続できない	<ul> <li>「ブロードバンド環境への接続と設定」をご覧いただき、接続・設定状況をご確認ください。</li> <li>【パソコンをお持ちの場合】</li> <li>本機に差し込まれているLANケーブル(CAT5以上)をパソコンに差し込み、パソコンでインターネットに接続できるかどうか試してください。できる場合は、ブロードバンドルーターからLAN側(本機側)の接続・設定を確認してください。できない場合は、ブロードバンドルーターからWAN側(プロバイダー側)の接続・設定を確認してください。</li> <li>【停電などにより、モデムやケーブルモデム、ブロードバンドルーターの電源をいったん切った場合など】電源が再投入されてから数分程度インターネットが復旧するまで時間がかかる場合があります。</li> </ul>	159~165
	電話線をつないだのにインターネッ トに接続できない	・電話回線ではインターネットを利用できません。 「ブロードバンド環境への接続と設定」をご覧いただき、LAN回線に接続してください。	159
_	ホームページの音声が聞こえないホームページの動画が再生できない	・本機では、一部の形式の音声ファイル(WAVやAAC 形式の一部)については再生可能ですが、一般のWeb ページで配信されている動画や音声はパソコン向けに作られており、特に本機の機種名が対応機種としてそのWebページに明記されていない限りは、基本的に再生できないとお考えください。	_
	パソコンのインターネット機能で できることが、本機ではできない	<ul> <li>・本機でインターネットを活用するときは、パソコンの 一般的なブラウザと比べて以下のような点などが異なりますので、ご了承ください。</li> <li>・ファイルのダウンロードはできません。</li> <li>・PDF(電子文書)を読み込む機能はついておりません。</li> <li>・メールの送受信機能はありません。</li> </ul>	167

	こんなときに	ここをお確かめください	ページ
アクトビラ関係	映像や音声がときどき停止する	・お使いのブロードバンド回線は光回線(FTTH)ですか。アクトビラ ビデオやアクトビラ ビデオ・フルをお楽しみになる場合は、光回線(FTTH)が必要です。 ・ご家庭のブロードバンド環境に接続しているパソコンで、大容量のファイルをダウンロードしたり、動画をストリーミング再生したり、別のテレビでもアクトビラ ビデオの再生をしたりしていませんか。回線の使用状況によっては、映像や音声が停止します。他の機器の使用を中断したあと、もう一度アクトビラ ビデオ・フルを再生してみてください。 ・本機とブロードバンドルーターをLANケーブルで接続していますか。無線LANなどLANケーブル以外の通信機器を使用している場合は、通信機器の性能により一時的に停止する場合があります。本機とブロードバンドルーターをLANケーブルで接続してください。 ・ブロードバンドルーターなどの機器の性能によっては、通信速度が足りない場合があります。回線事業者やプロバイダーから機器をレンタルしている場合は、ご加入の回線事業者やプロバイダーに確認してみてください。 ・光回線をご利用の場合でも、ご加入のプランによってはアクトビラビデオを再生するために十分な通信速度でない場合があります。ご加入の回線事業者やプロバイダーに確認してみてください。	160 - 163 -
	アクトビラの画質が悪い	<ul><li>・デジタル放送とは異なる方式で映像を配信しているため、デジタル放送のハイビジョン放送と画質が異なります。</li><li>・映像の圧縮率が高いコンテンツの場合は、低画質になります。</li></ul>	-
その他	i.LINK接続されない	・接続先の機器の電源は入っていますか。 ・i.LINKケーブルがはずれていませんか。 ・接続する機器はD-VHSビデオデッキ・AV-HDDレコーダー・ブルーレイディスクレコーダー・HDV方式ハイビジョンビデオカメラですか。本機はこれらの機器のみ接続が可能です。 ・i.LINK機器を正しく選択していますか。 i.LINK録画機器の接続を変更、あるいはi.LINK録画機器の交換を行った場合は、i.LINK機器の設定を再度行ってください。	- 126 126 130

### ましらせ 停電時に設定が保持されている項目と設定が解除される項目

- テレビにおける設定内容(メニュー内設定項目、音量など)は保持されます。
- ・ 番組予約 (視聴予約/録画予約) が、予約動作開始時刻を経過しているときは消去されます。
- ・時刻設定は消去されます。デジタル放送が受信できないなど、時刻の自動設定がされないときは、メニューの「本体設定」-「時計設定」-「時刻設定」で設定してください。(時刻が合っていないときは(時刻設定) ▶ 83 ページ)
- 停電前が下記の状態のものは解除されます。
  - ・静止画 ・オフタイマー ・消音(消音ボタンによる) ・デジタル固定 ・映像オフ ・2画面

## ■B-CASカードや放送の受信・視聴に関するエラーメッセージ

画面に表示されるエラーメッセージ例	エラーコード	対処のしかた	ページ	
B-CASカードを正しく挿入してください。 B-CASカードを挿入していてもこのメッセー ジが表示される場合は、カードを差し直してく ださい。	***	B-CASカードを正しく挿入してください。挿入してある場合は、挿入しなおしてください。	24	
このB-CASカードは使用できません。 ご覧のチャンネルのカスタマーセンターへご連 絡ください。	***	B-CASカスタマーセンターおよびご覧のチャンネルのカスタマーセンターまで連絡してください。		
このカードは使用できません。 正しいB-CASカードを装着してください。	****	本機に付属のB-CASカードを挿入してください。	24	
このチャンネルは契約されていません。 ご覧のチャンネルのカスタマーセンターへご連 絡ください。	****	ご覧のチャンネルのカスタマーセンターまで連 絡してください。	_	
このB-CASカードには必要な情報が有りません。 ご覧のチャンネルのカスタマーセンターへご連 絡ください。	***	ご覧のチャンネルのカスタマーセンターまで連 絡してください。	_	
放送チャンネルではないため、視聴できません。	E200	このチャンネル(番組)は視聴できません。	_	
受信状態が悪くなっています。 この番組は降雨対応画面に切り換えることがで きます。	E201	降雨対応画面に切り換えて視聴していただくか、 天気の回復をお待ちください。	23	
アンテナ信号レベルが強すぎて放送が受信できません。信号レベルを調整してください。	****	アンテナ信号が強すぎるため、受信障害が発生しています。ブースターの調整や減衰器の挿入が必要です。販売店などにご相談ください。	_	
放送が受信できません。アンテナの接続状況や 調整をご確認ください。	E202	アンテナ線を確認してください。 アンテナの設定が合っているか確かめてください。	28~31 41•44	
現在放送されていません。番組表などで放送時間を確認してください。	E203	番組表などで放送時間を確かめてください。	_	
○○○チャンネルが見つかりません。 番組表などでチャンネルを確認してください。	E204	番組表などでチャンネルを確かめてください。	_	
アンテナ線の接続や設定に不具合がありますのでアンテナ電源を「切」にしました。 受信できない場合は、本体の電源を切ってから、アンテナとの接続を確認してください。	****	電源を入れ直してください。 BSデジタル放送や110度CSデジタル放送が受信できない場合は、本体の電源を切り、アンテナとの接続を確認してから電源を入れ直してください。	28~31 44•45	
○○○チャンネルのサービスは、この受信機で は受信できません。	E210	選局されたチャンネルとは別のチャンネルを選 局してください。	_	
契約期限が切れています。ご覧のチャンネルの カスタマーセンターへご連絡ください。	****	ご覧のチャンネルのカスタマーセンターまで連 絡してください。	_	
このチャンネルは視聴条件により、ご覧いただけません。ご覧のチャンネルのカスタマーセンターへご連絡ください。	****	ご覧のチャンネルのカスタマーセンターまで連 絡してください。	_	
受け付け時間を過ぎていますので購入できません。	****	番組の冒頭の限られた時間しか購入できない番 組もあります。	_	
電話回線を接続の上、ご覧のチャンネルのカス タマーセンターへご連絡ください。	****	電話回線の接続を確認の上、電源を切ってから B-CASカードを一度抜き、挿入し直してください。 ご覧のチャンネルのカスタマーセンターまで連絡してください。	24•155	

画面に表示されるエラーメッセージ例	エラーコード	対処のしかた	ページ
データの通信に失敗しました。	E301	電話回線の接続を確認して、メニューの「通信設定」を正しく行ってください。	155~157
データが受信できません。	E400	現在ご覧のチャンネルとは別のチャンネルをいったん選局した後、エラーが起こったデータ放送チャンネルを再度選局してください。	I
対象地域外のため、データを表示できません。	E401	現在ご覧のデータ放送チャンネルを終了し、別のチャンネルを選局してください。	1
この受信機では、データを表示できません。	E401	現在ご覧のデータ放送チャンネルを終了し、別のチャンネルを選局してください。	I
データの表示に失敗しました。	E402	現在ご覧のチャンネルとは別のチャンネルをいったん選局した後、エラーが起こったデータ放送チャンネルを再度選局してください。	_

#### ■アンテナ受信強度に関するエラーメッセージ

画面に表示されるエラーメッセージ例	対処のしかた	ページ
受信強度が60以下です。【B】	受信強度が60以上になるようにアンテナの向きや接続を 調整してください。	42•45
アンテナ信号が強すぎます。【C】	アンテナ信号が強すぎるため、受信障害が発生しています。 ブースターの調整や減衰器の挿入が必要です。 販売店などにご相談ください。	_
アンテナ信号が不足しています。【C】	ブースターの調整や挿入が必要です。 販売店などにご相談ください。	_
アンテナ信号が良くありません。【D】	アンテナ線を確認してください。 アンテナの設定が合っているか確かめてください。	28~31 41•44
受信できません。【E】	アンテナが正しく設置されているか確認してください。 アンテナ線を確認してください。 アンテナの設定が合っているか確かめてください。	28~31 41•44

### ■i.LINKに関するエラーメッセージ

画面に表示されるエラーメッセージ例	対処のしかた
現在選択している機器では正常に録画/再生できない可能性があります。	本機が対応していない機器、あるいはDTLAのコピー・プロテクション技術を搭載していない機器を選択したときに表示されます。他の機器を選択しなおしてください。
	i.LINKケーブルによる接続が異常なときに表示されます。「i.LINK機器をつなぐ」(▶ <b>126</b> ページ)をお読みの上、接続しなおしてください。
現在選択している機器は"録画/再生"できない 状態です。他の機器から使用中でないか確認し てください。	選択している機器が、すでに他の機器から使用されているときに表示されます。本機から使用するためには、他の機器を操作し、選択している機器の使用を中断する必要があります。

#### ■双方向通信に関するエラーメッセージ

画面に表示されるエラーメッセージ例	エラーコード	対処のしかた	ページ
番組で指定されたプロバイダへの接続に失敗しました。[C104]	C104	電話回線の接続を確認の上、「電話回線設定」の内容をご確認ください。	155~157
番組で指定されたプロバイダへの接続に失敗しました。[C105]	C105	電話回線の接続を確認の上、「電話回線設定」の内容をご確認ください。	155~157
番組で指定された情報センター*1への接続に失敗しました。[COO6]	C006	電話回線の接続を確認の上、「電話回線設定」の内容をご確認ください。	155~157
アクセスできませんでした。[C204]	C204	ご覧のチャンネルのカスタマーセンターまで連 絡してください。	_
サーバー証明書 <sup>*2</sup> が不正のため、アクセスを中断します。[C208]	C208	ご覧のチャンネルのカスタマーセンターまで連 絡してください。	_
サーバー証明書 <sup>*2</sup> に問題があり、アクセスを中断します。[C209]	C209	ご覧のチャンネルのカスタマーセンターまで連 絡してください。	_
双方向サービスを利用するには、双方向サービス設定で電話回線への接続を「禁止しない」を設定してください。	***	双方向サービス設定で「禁止しない」を選択して ください。	158
登録してあるプロバイダへの接続に失敗しました。電話回線設定を確認してください。	***	電話回線設定を確認してください。	156
まだルート証明書*3を受信していません。 セキュリティの保障ができないため、アクセスしないことをお勧めします。アクセスしますか?	***	アクセスしないことをお勧めします。	_
サーバー証明書*2の信頼性が確認できません。セキュリティの保障ができないため、アクセスしないことをお勧めします。アクセスしますか?	***	アクセスしないことをお勧めします。	_
まだ新しいルート証明書 <sup>*3</sup> を受信していません。 セキュリティの保障ができないため、アクセスし ないことをお勧めします。アクセスしますか?	***	アクセスしないことをお勧めします。	_

※1 情報センター……双方向通信において、お客様からのデータを受け取るセンター。 ※2 サーバー証明書…暗号化通信に使われる暗号鍵。Webサーバーに保存される。有効期限が記述されており、この期間を過ぎると使用

#### ■IrSS™に関するエラーメッセージ

画面に表示されるエラーメッセージ例	対処のしかた
IrSS™に対応した送信機器か確認してください。	IrSS™対応の送信機器をご使用ください。IrSS™対応の送信機器であってもIrSS™以外の赤外線通信モードで送信した場合、本機では受信できないことがあります。IrSS™、IrSimpleShot™、高速赤外線通信などと表示された通信モードになっていることをご確認ください。また、近くに赤外線を利用する機器(一部のノートPCやゲーム機など)がある場合はその機器の使用をやめて電源を落とすか、本機から遠ざけてください。
この形式の写真データは表示できません。	規格外の写真は表示できません。
データの容量が大きすぎます。	データの容量が約3MB以下のデータを送信してください。
写真のサイズが大きすぎます。	画素サイズ4096×2160以下のデータを送信してください。
このデータは表示できません。	JPEG以外のデータや、壊れたデータは表示できません。 なお、パソコンでは表示可能な場合があります。

#### ■IrSS™に関するエラーメッセージ(つづき)

画面に表示されるエラーメッセージ例	対処のしかた
送信機器を本機の受光部に近づけて、再度送信してください。(他の機器からは離してご使用ください)	送信機器を本機下部のIrSS™受光部の正面から上下左右15度以内、約2m以内に近づけて、再度送信してみてください。 また、データ容量の大きな画像の送信には数秒かかる場合がありますので、送信が完了するまで送信機器をIrSS™受光部から離さないようにご注意ください。
印刷設定。 機器が見つかりません。 対応プリンタの電源、接続を確認ください。	プリンタの電源が入っていないか、プリンタがホームネットワークに接続されていないか、ホームネットワーク接続設定が正しくされていない可能性があります。プリンタの電源、接続、設定を確認してください。
写真の印刷。 印刷したい写真データを 再度送信してください。	印刷するための写真データが壊れている可能性があります。 印刷したい写真を再度送信してください。
写真の印刷。 印刷の準備をしています。	プリンタに印刷指示を行っていますので、しばらくお待ちください。
写真の印刷。 この写真の印刷を受け付けました。 プリンタにデータ転送中です。 このままお待ち下さい。	プリンタへの印刷指示を完了しましたが、プリンタにデータを転送しています。転送完了まで表示されますので、しばらくお待ちください。
印刷できません。 プリンタが使用中の可能性があります。	プリンタが印刷実行中か使用中の場合にさらに印刷しようとすると、このメッセージが表示される場合があります。印刷完了または使用できるようになるまでお待ちください。
印刷を中断しました。 プリンタとの接続を確認してください。	プリンタが何らかの原因で印刷を中断しました。プリンタの状態または正常に接続できているか確認してください。
印刷できません。 プリンタを確認してください。	プリンタが何らかの原因で印刷できなくなりました。プリンタのインクや用紙が無くなっていないか、用紙が詰まっていないか、カバーが開いていないか、などを確認してください。

### ■ファミリンク録画時のエラーメッセージ

画面に表示されるエラーメッセージ例	エラーコード	対処のしかた
録画に失敗しました。 この放送は録画することができません。	S05	録画ができないコンテンツ(放送や番組)、または録画ができない記録メディア(HDD・DVDなどの録画媒体)です。コンテンツまたは録画メディアを確認してください。
録画に失敗しました。 この放送は録画することができません。 録画に失敗しました。 この放送は録画することができません。	S06 S07	このネットワークは録画することができません。 ファミリンク録画機能を使用せず、録画機器の録画機能を ご利用ください。
録画に失敗しました。 録画に失敗しました。 録画に失敗しました。 録画に失敗しました。	\$09 \$10 \$11 \$12	ファミリンク録画機能を使用せず、録画機器の録画機能をご利用ください。

## ■ファミリンク録画時のエラーメッセージ(つづき)

画面に表示されるエラーメッセージ例	エラーコード	対処のしかた
録画に失敗しました。 この放送は録画することができません。	S13	このコンテンツ(放送や番組)は録画することができません。
録画に失敗しました。 この放送は録画することができません。	S14	コンテンツを確認してください。 
録画に失敗しました。 記録可能なメディアがありません。	S16	録画メディアを確認してください。
録画に失敗しました。 現在、再生中のため録画できません。	S17	再生を停止した後、再度録画を設定してください。
録画に失敗しました。 別の録画を実行中のため、録画できません。	S18	現在録画中のため、新たに録画できません。
録画に失敗しました。 記録可能なメディアがありません。	S19	録画メディアが書き込み禁止です。 録画メディアを確認してください。
録画に失敗しました。 放送を受信できないため、録画できません。	S20	放送が受信できません。設定が正しく行われているか、確認 してください。
録画に失敗しました。 記録可能なメディアがありません。	S21	録画メディアに録画できません。 録画メディアを確かめてください。
録画に失敗しました。 記録可能な容量がありません。	S22	録画メディアの容量を確認してください。
録画に失敗しました。 視聴制限がかかっています。	S23	視聴制限を解除して再度録画を設定してください。
録画に失敗しました。 レコーダーが録画できない状態になっていま す。	S31	録画機器を確認してください。

### ■2画面表示に関するエラーメッセージ

画面に表示されるエラーメッセージ例	対処のしかた
この映像は2画面表示できません。	均等2画面時に、2画面の映像の組合せが <b>80</b> ページの※2の組合せになっている場合に表示されます。 (高画質入力端子(D端子、HDMI、DVI-I)どうしの2画面表示状態)高画質入力端子(D端子、HDMI、DVI-I)どうしの2画面表示状態になっていますので、2画面の映像の組合せを変更してください。
この映像は2画面表示できません。 左右入換を行うと、小さい方の画面が表示できなくなります。	大小2画面、PinPの状態中に、「この映像は2画面表示できません。」のメッセージが表示される条件と同じ2画面の組合せ状態中に表示されます。高画質入力端子(D端子、HDMI、DVI-I)どうしの2画面表示状態になっていますので、2画面の映像の組合せを変更してください。

### ■ホームネットワーク利用時のエラーメッセージ

画面に表示されるエラーメッセージ例	対処のしかた
この形式の写真データは表示できません。	規格外の写真は表示できません。なお、パソコンで写真を編集すると、本機で表示できない規格のデータ形式に変更される場合があります。
データの容量が大きすぎます。	データの容量が5MB以下のデータとしてください。デジタルカメラや携帯電話の撮影時の設定で画素サイズを小さくすると、5MB以下のデータで撮影できる場合があります。 例) 4300×3225 ⇒ 2048×1536 また撮影済みのデータではデジタルカメラや携帯電話のリサイズ機能を使うと変更できる場合があります。
写真のサイズが大きすぎます。	画素サイズ4096×3072以下の写真にしてください。 デジタルカメラや携帯電話の撮影時の設定で画素サイズは 変更できる場合があります。 例) 4300×3225 ⇒ 2048×1536 また撮影済みの写真ではデジタルカメラや携帯電話のリサ イズ機能を使うと変更できる場合があります。
このデータは表示できません。	本機で表示可能な仕様のJPEG以外のデータや、壊れたデータは表示できません。
次の写真を取得できません。接続機器の接続や設定を確認してください。	写真取得時サーバー機器に接続できなくなっています。 ホームネットワーク機器の接続設定を確認してください。 またSDカードを持つサーバー機器ではSDカード挿入後 ホームネットワークに公開するまで時間がかかる場合があ りますので、しばらくお待ちください。
接続できません。接続機器の接続や設定を確認してください。	サーバー機器の電源が入っているか、ホームネットワーク機器の接続設定を確認してください。 またSDカードを持つサーバー機器ではSDカード挿入後SDカードの内容をホームネットワークに公開するまで時間がかかる場合がありますので、しばらくお待ちください。
印刷設定。 機器が見つかりません。 対応プリンタの電源、接続を確認ください。	プリンタの電源が入っていないか、プリンタがホームネットワークに接続されていないか、ホームネットワーク接続設定が正しくされていない可能性があります。プリンタの電源、接続、設定を確認してください。
写真の印刷。 印刷の準備をしています。	プリンタに印刷指示を行っていますので、しばらくお待ちください。
写真の印刷。 この写真の印刷を受け付けました。	プリンタへの印刷指示を完了しました。写真を表示することができます。
印刷できません。 プリンタが使用中の可能性があります。	プリンタが印刷実行中か使用中の場合にさらに印刷しようとすると、このメッセージが表示される場合があります。印刷完了または使用できるようになるまでお待ちください。
印刷を中断しました。 プリンタとの接続を確認してください。	プリンタが何らかの原因で印刷を中断しました。プリンタの状態または正常に接続できているか確認してください。
印刷できません。 プリンタを確認してください。	プリンタが何らかの原因で印刷できなくなりました。プリンタのインクや用紙が無くなっていないか、用紙が詰まっていないか、カバーが開いていないか、などを確認してください。

# 本機のソフトウェアを更新するときは(ダウンロード設定)

- ダウンロードとは、本機内のソフトウェア を書き換えて、機能アップや機能改善など を行うためのもので、自動的に行う方法と お客様が必要に応じ、手動で行う方法があ ります。
- お買いあげ時は利便性を考えて「する」(自) 動)に設定されています。

## おしらせ

#### ダウンロードの可能な環境について

• ダウンロードは BS デジタル放送および地上デジタ ル放送で実施されます。ケーブルテレビのセットトッ プボックスを利用してデジタル放送を受信している 場合など、デジタル放送を直接受信できない環境で はダウンロードできません。

#### ダウンロードについて

- ソフトウェアの受信(ダウンロード)には、数分程度 の時間がかかります。その間は、リセットの操作、電 源プラグの抜き差しを行わないでください。ダウン ロードが失敗する場合があります。
- ダウンロードによって、設定内容が工場出荷時の状 態に戻ったり、予約設定がなくなる場合があります。 その場合は、設定しなおしてください。
- ダウンロードは、本機の電源が待機状態(電源ラン プが赤色点灯) のときに実行されます。リモコンの 電源ボタン(赤)で、待機状態にしてください。 本体の電源スイッチで電源を切っている場合や電源 コードをコンセントから抜いている場合、ダウンロー ドは実行されません。

#### 自動ダウンロードを「しない」に 設定する

自動的にダウンロードを行いたくない場合は、 「しない」に設定します。



メニューを表示する

「デジタル設定」-「ダウンロー ド設定」を選ぶ



「しない」を選ぶ



決定する ダウンロードで自動的にソフトウェア更新を行いますか? する しない

操作を終了する場合には、終了ボタ ンを押します。

#### 手動でダウンロードを行う

自動ダウンロードを「しない」に設定した場合、 受信メッセージに「ダウンロードのお知らせ」 が届いているときに、手動でダウンロードを行 えます。



メニューを表示する



「お知らせ」-「受信メッセー ジー覧」を選ぶ



決定する



「ダウンロードのお知らせ」を 選ぶ




決定する



画面の表示内容を確認し、 「実行」を選ぶ



決定する



5 画面の表示内容を確認し、 「する」を選ぶ



決定する

ダウンロードのお知らせ 今回のダウンロードを実行する事ができます。 「する」を選択し、リモコンの電源(受像)ボタンで「切」に する事でダウンロードを実行します。 (ダウンロードは受信機が待機状態で実施されます) ダウンロードしますか。

する しない

• ダウンロードが成功すると、「お知 らせ」の「受信メッセージ一覧」の 中に、ダウンロードが成功した旨の メッセージが書き込まれます。

(お知らせを見る▶ 194ページ)

本機から個人情報をすべて消すには(本機を廃棄するときなど)

● 本機には、放送局とデータの送受信を行うために入力した個人情報と操作情報が記録されています。本機を譲渡したり廃棄したりする際には、個人情報の初期化を行いこれらの情報を消去してください。

### 重要

- お客様が設定した情報内容(チャンネル設定、予約、 各調整値、LAN設定、暗証番号、アクトビラの購入 情報、インターネット関連のデータなど)がすべて 初期化されます。
- この操作は元に戻せません。必要のない場合は、操作を行わないでください。

データ放送の双方向サービスなどで本機に記憶されたお客様の登録情報やポイント情報などの一部、またはすべての情報が変化・消失した場合の損害や不利益について、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。



**1** メニュー─ メニューを表示する

2

「本体設定」-「個人情報初期化」を選ぶ



決定する

**3** (集定)

「する」を選ぶ

決定)決

決定する

個人情報の消去を行いますか? この機能は、本体を廃棄したり 他人へ譲渡するときに実行してください。

する

しない

#### 「する」を選ぶ



#### 決定する

個人情報を消去します。初期化するとデータ 放送などで再度情報の入力が必要になります。 また、ポイント情報なども消去されます。

する

しない

・表示が「初期化実行中」(点滅)に 変わります。 初期化には、しばらく時間がかかり ます。

> 個人情報を消去しています。 初期化終了後、数秒間表示が消えますが、 そのままお待ちください。


#### 初期化実行中

- ・初期化が終了すると、画面が数秒間 消え、かんたん初期設定画面が表示 されます。電源を切るときは、本体 側面操作部の電源スイッチを押して ください。
- 初期化すると本体のリモコン番号は 1になります。リモコン番号を変更 してお使いになっていた場合は、リ モコンのリモコン番号を「1」にし てください。

# 本機の操作ができなくなったときは

強い外来ノイズ(過大な静電気、または落雷による電源電圧の異常など)を受けた場合や誤った操作をした場合などに、本機が操作できないなどの異常が発生することがあります。

このときは、本体右側面の電源スイッチを押して、一旦電源を切った後、再度電源を入れてから、操作をやりなおしてください。電源を入れ直してもまだ操作できないときは、本体右側面の電源スイッチを5秒以上押し続けてください。本機の電源がいったん切れますので、電源スイッチを押して電源を入れたあと、再び操作をやりなおしてください。この操作をしてもチャンネル設定やメニューなどの設定項目は保持されます。

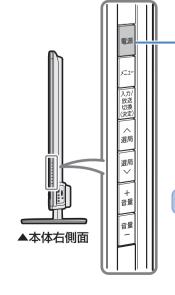

#### 電源スイッチ


・5秒以上押し続けます。


# おしらせ

・ 再度電源を入れた直後は データ取り込みのため、画 面表示には多少時間がかか ります。

# メニュー項目の一覧

#### テレビ、入力4~6選択時(入力1~3、入力7選択時については、▶210、211ページをご覧ください。)

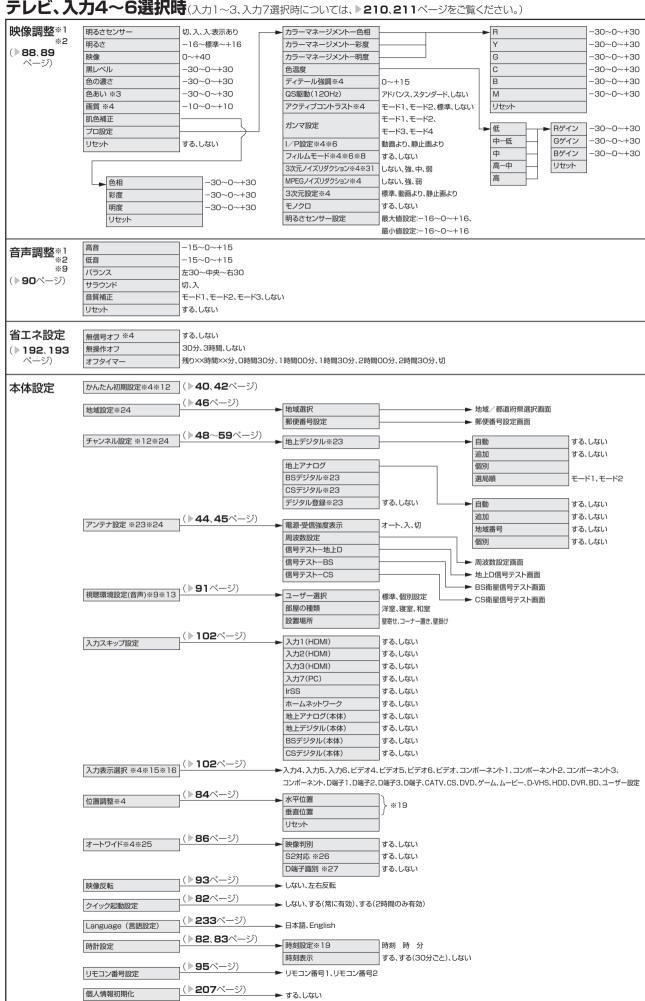


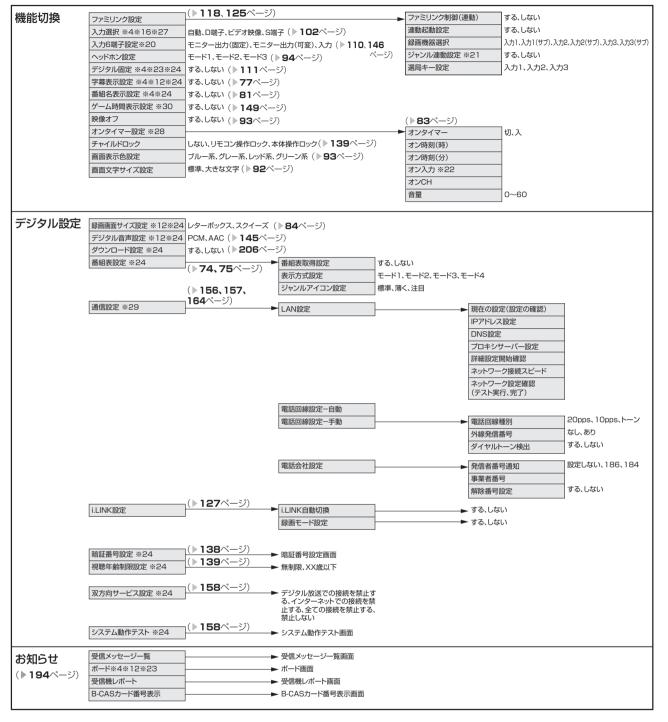



表中の※については▶211ページのおしらせをご覧ください。

#### 入力1~3、入力7選択時(記載以外の参照ページについては、▶208、209ページをご覧ください。)

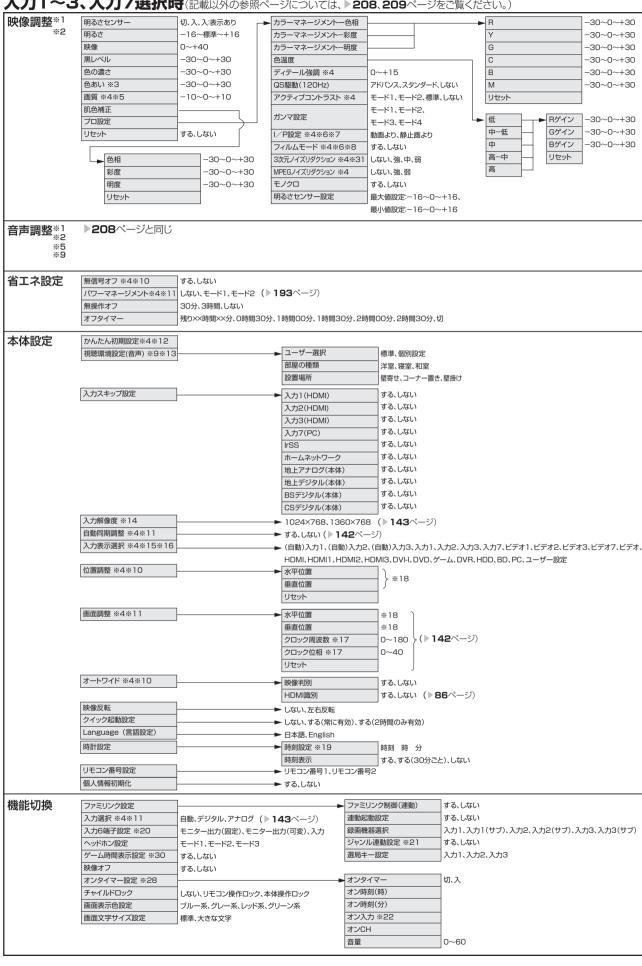

デジタル設定 [i.LINK設定 ト i.LINK自動切換 する、しない お知らせ ▶ 209ページと同じ

## おしらせ

- ※ 1 AV ポジションごとに設定できます。また、AV ポジションごとに工場出荷時の設定が異なります。
- ※2 AV ポジションが「ダイナミック(固定)」になっているときは設定できません。
- ※3 「プロ設定」の「モノクロ」が「する」に設定されているときは選択できません。
- ※ 4 インターネット閲覧時、IrSS™モード、ホームネットワークモードのときは表示されません。または選択できません。
- ※ 5 IrSS™モードでは選択できません。
- ※ 6 プログレッシブ信号入力時には選択できません。
- ※7 入力7選択時は選べません。
- ※8 AV ポジションが「ゲーム」のときは選択できません。
- ※9 「入力 6 端子設定」が「モニター出力(可変)」に設定されているとき、または「AQUOS オーディオで聞く」 に設定されているときは選択できません。
- ※ 10 入力 1 ~ 3 選択時のみ表示されます。
- ※11入力7選択時のみ表示されます。
- ※ 12 録画予約実行中およびデジタル固定中は選択できません。
- ※ 13 ヘッドホンをつないでいるときは選択できません。
- ※ 14 入力 7 選択時で入力信号の解像度が 1024 × 768 または 1360 × 768 のときに選択できます。
- ※ 15 入力 1~7 選択時のみ表示され、それぞれで設定できます。
- ※ 16 現在選択されている入力により、表示項目が異なります。
- ※ 17 PC をアナログ接続しているときのみ表示されます。
- ※ 18 設定の範囲は、入力、信号、画面サイズによって異なります。
- ※ 19 時刻が自動設定されている場合は選択できません。
- ※ 20 オンタイマーの「オン入力」が「入力 6」に設定されているときは選択できません。
- ※21 ファミリンク対応の AQUOS オーディオが接続されていないときは選択できません。
- ※22「入力6端子設定」が「入力」以外のとき、「入力6」はスキップされます。
- ※ 23 アナログ放送視聴時は選択できません。
- ※ 24 テレビ視聴時のみ表示されます。
- ※ 25 デジタル放送視聴時には選択できません。
- ※26入力6選択時のみ表示されます。
- ※ 27 入力 4・5・6 選択時のみ表示されます。
- ※ 28 オンタイマー機能を使うためには、時刻が設定されている必要があります。
- ※ 29 テレビ視聴時、インターネット閲覧時、IrSS™モード、ホームネットワークモードのとき表示されます。
- ※30入力1~7のときのみ選択できます。
- ※ 31 AV ポジションが「PC|「ゲーム」になっているときは設定できません。
- 条件によりメニュー項目に◇マークがつき、灰色で表示される場合がありますが、その項目は選択することができません。
- ・ テレビ、入力4~6選択時のメニュー項目一覧については、 ▶ **208、209** ページをご覧ください。

# おもな仕様について

品名			液晶カラーテレビ				
形名			LC-65RX5	LC-52RX5	LC-46RX5		
液晶パネル	画面サ	イズ	65V型(横1428mm×縦	52V型 (横1152mm×縦	46V型 (横1018mm×縦		
			804mm/対角1639mm)	648mm/対角1322mm)	573mm/対角1168mm)		
	駆動方	式	TFT(薄膜トランジスタ)アクティブマトリクス駆動方式				
画素数			1,920(水平)×1,080(垂	直)画素			
アンテナ入	<u></u> 力		VHF/UHF 75Ω不平衡型(均	也上デジタル入力共用)、BS-IF	75Ω不平衡型		
スピーカー			6.5cm 丸型 3個、2.0cm				
音声実用最大	大出力(、	JEITA)	総合30W (7.5W+7.5W-	+15W)			
使用電源			AC100V·50/60Hz				
消費電力			470W (待機時電力:	250W(待機時電力:	225W (待機時電力:		
			0.15W、クイック起動「す	0.1W、クイック起動「す	0.1W、クイック起動「す		
			る」時電力:46.2W)	る」時電力:39.6W)	る」時電力:39.6W)		
年間消費電	 力量		・区分名: BJJ	・区分名: BJJ	・区分名: BJJ		
			• 受信機型サイズ:65V	・受信機型サイズ:52V	• 受信機型サイズ: 46V		
			• 年間消費電力量:	・年間消費電力量:	• 年間消費電力量:		
			327kWh/年[標準時*1]	255kWh/年[標準時* <sup>1</sup> ]	222kWh/年[標準時*1]		
接続端子			HDMI3系統3端子、D5映像入	力3系統3端子、S2映像入力1系	統1端子、		
			ビデオ入力3系統3端子(入	力6はモニター出力/録画出	力兼用)、		
			モニター出力1系統1端子(入力	6/録画出力兼用·S2映像付き)	、DVI-I端子(音声入力端子付き)、		
			デジタル音声出力(光)1系統	統1端子、			
			アンテナ入力地上デジタル	地上アナログ(VHF·UHF)峁	岩子、		
			アンテナ入力BS・110度C	Sデジタル端子、ヘッドホン	接続端子、AC入力端子、		
			コントロール(RS-232C)端子、i.LINK(TS)2端子、電話回線端子、				
			LAN端子(10BASE-T/100BASE-TX)				
受信チャン	ネル		地上アナログVHF1~12ch·UHF13~62ch、CATV13~63ch、				
			BSデジタル001~999ch、110度CSデジタル000~999ch、				
			地上デジタル(ワンセグを除く)011~528ch (CATVパススルー対応)				
BS·110度		変調	時分割多重mPSK				
チャンネル会	を信仕様	トランスポート	MPEG2 システム				
		映像	MPEG2 (MP@HL)				
		音声	MPEG2 AAC				
		限定受信システム	ARIB CASシステム				
		受信周波数帯域	11.71GHz~12.75GHz				
		IRD受信周波数带域					
地上デジタル	レ	変調	直交周波数分割多重(OFDM)				
チャンネル受	经信仕様	トランスポート	MPEG2 システム				
		映像	MPEG2 (MP@HL)				
		音声	MPEG2 AAC				
		限定受信システム	ARIB CASシステム				
		受信周波数帯域	93MHz~767MHz				
		CATVパススルー対応	UHF帯、ミッドバンド(MID)帯、スーパーハイバンド(SHB)帯、VHF帯				
キャビネット			ノンハロゲン材				
外形寸法	ディス	プレイ部のみ	幅1543×奥行100(最薄		幅1114×奥行85(最薄		
			部66)×高さ999(mm)	部50)×高さ834(mm)	部50)×高さ758(mm)		
	スタン	ド装着時	幅1543×奥行398×	幅1250×奥行339×	幅1114×奥行339×		
			高さ1083(mm)	高さ905(mm)	高さ829(mm)		
本体質量		プレイ部のみ	約52.5kg	約28.0kg	約24.0kg		
	スタン	ド装着時	約58.0kg	約32.0kg	約28.0kg		
使用温度			0℃~40℃				

進

- 製品改良のため仕様の一部を予告なく変更することがあります。
- 液晶パネルは非常に精密度の高い技術でつくられており、99.99%以上の有効画素があります。0.01%以下の画素欠けや常時点灯するものがありますが故障ではありません。
- JIS C 61000-3-2適合品
  - JIS C 61000-3-2適合品とは、日本工業規格「電磁両立性-第3-2部:限度値-高調波電流発生限度値(1相当たりの入力電流が20A以下の機器)」に基づき、商用電力系統の高調波環境目標レベルに適合して設計・製造した部品です。
- 年間消費電力量とは:<u>省エネ法</u>に基づいて、型サイズや受信機の種類別の算定式により、一般家庭での平均視聴時間(<u>4.5時間</u>)を基準に算出した、一年間に使用する電力量です。
- 年間消費電力量の区分名とは、「エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)」では、テレビに使用される表示素子、アスペクト 比、画素数、受信可能な放送形態及び付加機能の有無等に基づいた区分を行なっている。その区分名称を言う。
- ※1:一般的にご家庭で使用する際のメーカー推奨の映像モード。(本機では、AVポジション「標準」の場合です。)

# 保証とアフターサービス

### よくお読みください

#### 保証書(別添)

■ 保証書は、「お買いあげ日・販売店名」等の記入をお 確かめのうえ、販売店から受け取ってください。 保証書は内容をよくお読みの後、大切に保存して ください。

#### ■ 保証期間

お買いあげの日から1年間です。

保証期間中でも、有料になることがありますので、 保証書をよくお読みください。

※本機を分解すると、保証が無効になります。

#### 使い方や修理のご相談など

■ 修理・使い方・お手入れ・お買い物などのご相談・ご 依頼、及び万一、製品による事故が発生した場合は、 お買いあげの販売店、または下記窓口にお問い合わ せください。

#### 【お客様相談センター】

0120 - 001 - 251

携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

※詳細は、取扱説明書の裏表紙をご確認ください。

#### 補修用性能部品の保有期間

- 当社は、液晶カラーテレビの補修用性能部品を、製 品の製造打切後、8年保有しています。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持する ために必要な部品です。

#### 修理を依頼されるときは 出張修理

■「故障かな?と思ったら」(▶195ページ)を調べてください。それでも異常があるときは、使用をやめて、必ず 電源プラグを抜いてから、お買いあげの販売店にご連絡ください。

#### で連絡していただきたい内容

品 名:液晶カラーテレビ

• 形 名:LC-65RX5

> :LC-52RX5 :LC-46RX5

お買いあげ日(年月日)

● 故障の状況(できるだけくわしく)

住 所(付近の目印もあわせてお知らせください)

● お 名 前

●電話番号

• ご訪問希望日

便利メモ

お買いあげ日・販売店名を記入されると便利です。

お買いあげ日			販売店名		
年	月	B	電話(	)	_

#### 保証期間中

修理に際しましては保証書をご提示ください。保証書 の規定に従って販売店が修理させていただきます。

### 保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で 修理させていただきます。

### 修理料金のしくみ

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成され ています。

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。
出張料	製品のある場所へ技術者を派遣する場合 の料金です。

## 愛情点検

このような 症状は ありません

か

●長年で使用のテレビの点検をぜひ! (熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用の度合により部品が劣化し、 故障したり、時には安全性を損なって事故につながることもあります。

●電源スイッチを入れても映像や音が出ない。 ●上下、または左右の映像が欠けて映る。

●映像が時々、消えることがある。

●変なにおいがしたり、煙が出たりする。

●電源スイッチを切っても、映像や音が消えない。

●内部に水や異物が入った。


ご使用 中 止


故障や事故防止のた め、スイッチを切り コンセントから電源 プラグをはずして、 必ず販売店にご相談 ください。

ちょっとした 心づかいで テレビの安全





# LC-65RX5

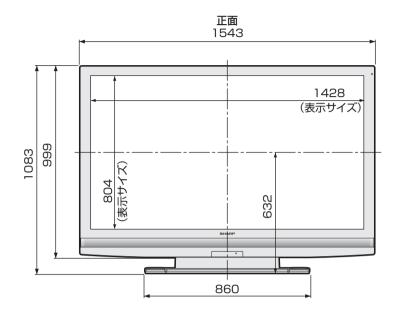


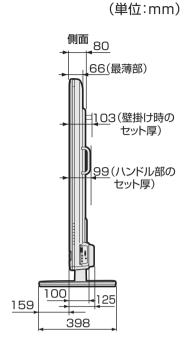

### 壁掛け金具取り付け時の寸法

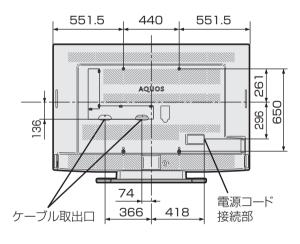

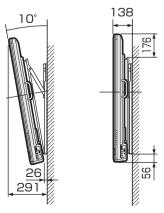

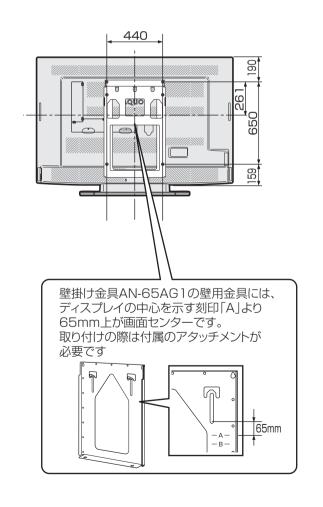

はじめに

準備

備

番組を見る

録画と再生

で録画・再生

機をつなぐ


を楽しむ


ビデオを見る

印刷の表示と


English Guide

# LC-52RX5

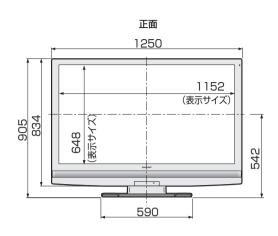


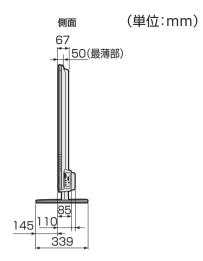


#### 壁掛け金具取り付け時の寸法

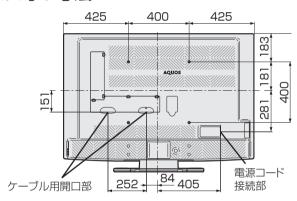

### 壁掛け金具AN-52AG4使用時

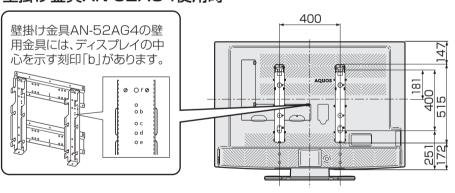



#### (単位:mm)

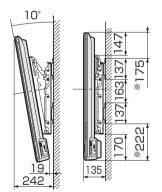


※ この数値は、取り付け位置を 変更することにより、50mm 変動します。

## **LC-46RX5**

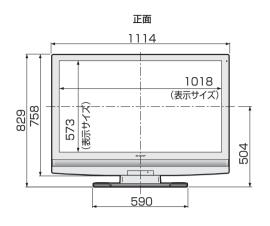


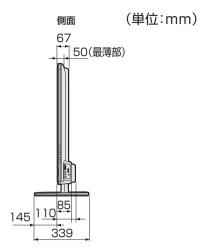


## 壁掛け金具取り付け時の寸法

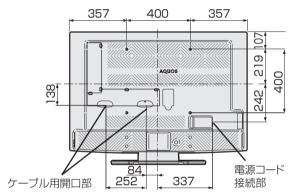

## 壁掛け金具AN-52AG4使用時

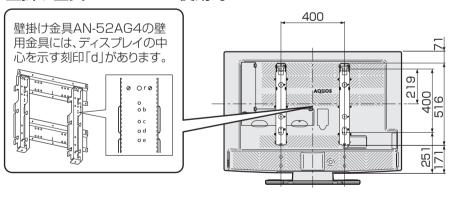

(単位:mm)

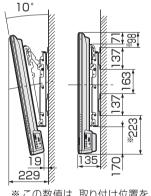

※ この数値は、取り付け位置を 変更することにより、50mm 変動します。

## 壁に掛けて設置するには

## 重要

- ・ 取付け方法など詳しくは、別売品に付属の取扱説明書をご覧ください。
- 液晶カラーテレビの設置には、特別な技術が必要ですので、必ず専門の取付け工事業者にご依頼ください。お客様 ご自身による工事は一切行わないでください。配線工事についても、壁の厚さや強度を事前に確認ください。 当社製の専用壁掛け金具以外をご使用された場合や、取付け不備、取扱い不備による事故、損傷については、当社 は責任を負いません。

### スタンドをはずす(LC-65RX5)

● 別売の壁掛け金具(AN-65AG1)で壁掛け設置する場合などは、付属のスタンドをはずして使用します。 スタンドをはずす前に、壁掛け設置に必要な準備を行ってください。(▶ **220** ページ)

### 壁に掛ける前の準備

- ・本機に接続するケーブルやコードは、確実に取り付け、端子カバーを取り付けてください。
- 電源プラグはコンセントから抜いておいてください。また、録画機器などと接続するためのケーブルは、録画機器 側をはずしておいてください。これらのコードやケーブルは、壁に掛けたあとにつなげます。

### 型掛け金具取り付け穴(4 箇所)に壁掛け アタッチメント(付属品)を取り付ける

- 本機を立てた状態で取り付けできます。
   (壁掛けアタッチメントを取り付けないと、スピーカー部が当たって壁掛け金具ユニットが正しく取り付けられません。)
- ・本機背面のキャップ(4箇所)を取りはずしておきます。
- ・スパナ(付属品)を使って取り付けます。

## 🤰 スタンドのネジ(4 箇所)を取りはずす

・ (一) (プラス) ドライバーを使います。

**3** ケーブルカバーをはずす (▶ **33** ページ)

✓ 壁掛け金具ユニットを取り付ける

角度設定していない状態(O°設定)で 取り付けます。

> はずしたネジは、再度スタンドを取り付ける場合に 必要です。スタンドと共に保管してください。

## 5 本機を持ち上げてスタンドから 取りはずす


- スタンドを押さえ、液晶テレビを少し 後ろに傾けながらはずしてください。
- スピーカーネット部を強く押さないでください。

はずしたスタンドは 本機以外に使用しな いでください。

スタンドをはずした 後は、次ページの手順 に従って保護カバー で底面の穴をふさい でください。






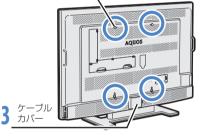

- 「刻印 A」に取り付ける

スタンドのネジをはず した後、壁掛け金具ユニットを取り付けます。 角度設定する場合は、 AN-65AG1 の取扱説 明書に従って作業して ください。



AQUOS


はずしておく

本機はかなりの重量があります。硬い床などに落とさないよう、また足の上に落とさないよう。




### 保護カバーで本機底面の穴をふさぐ

- ・あらかじめ柔らかい布などを敷き、本機を寝 かせた状態で取り付けてください。
- 壁掛け設置などで本機のスタンドを取り外した場合は、底面の穴をふさぐために付属の保護カバーを取り付けてください。

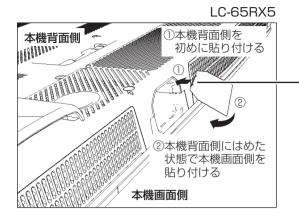

#### LC-52RX5/LC-46RX5

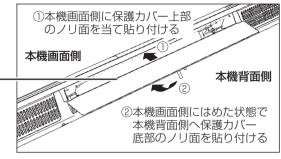

保護カバーは、テープをはがしてから貼り付けます。

## スタンドをはずす (LC-52RX5/LC-46RX5)

- 別売の壁掛け金具(AN-52AG4)で壁掛け設置する場合などは、付属のスタンドをはずして使用します。 スタンドをはずす前に、壁掛け設置に必要な準備を行ってください。 (壁掛け設置のしかた(例) ▶ 220 ページ)
- 以下の手順は壁掛け金具 AN-52AG4 を例に説明しています。

### 壁に掛ける前の準備


- 本機に接続するケーブルやコードは、確実に取り付け、端子カバーを取り付けてください。
- 電源プラグはコンセントから抜いておいてください。また、録画機器などと接続するためのケーブルは、録画機器側をはずしておいてください。これらのコードやケーブルは、壁に掛けたあとにつなげます。
- 本機背面のキャップ(壁掛け金具取り付け穴、4箇所) をはずしておきます。

## 1 スタンドのネジ(4箇所)を取りはずす

・ ① プラス) ドライバーを使います。

## う 壁掛け金具ユニットを取り付ける

- 角度設定していない状態(O°設定)で取り付けます。
  - 傾けて設置する場合には、ケーブルカバー をはずします。(▶ 33 ページ)

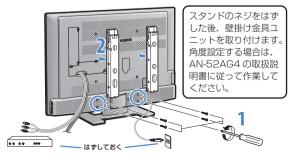


はずしたネジは、再度スタンドを取り付ける場合に 必要です。スタンドと共に保管してください。

## 3 本機を持ち上げてスタンドから取りはずす


- スタンドを押さえ、液晶テレビを少し後ろに傾けながらはずしてください。
- スピーカーネット部を強く押さないでください。

はずしたスタンド は本機以外に使用 しないでくださ い。

スタンドをはずし た後は、上記の手 順に従って保護カ バーで底面の穴を ふさいでください。

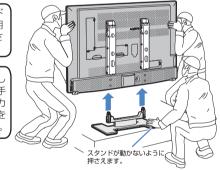

- ・壁に掛けて設置する場合は、壁掛け金具の 取扱説明書に従って、壁掛け設置します。
- 本機はかなりの重量があります。硬い床などに落とさないよう、また足の上に落とさないようで注意ください。

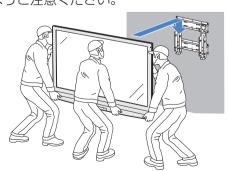

### 壁掛け設置のしかた (例)

本機を別売の壁掛け金具を使って 壁掛け設置して使用することがで きます。その場合は、必ず付属 のスタンドをはずしてください。 (スタンドのはずしかた ▶ 218、 219ページ)

機種	壁掛け金具
LC-65RX5	AN-65AG1
LC-52RX5	AN-52AG4 /
LC-46RX5	AN-52AM1

## おしらせ

#### LC-65RX5を壁掛け設置する場合

壁掛け金具 AN-65AG1 を取り付ける 場合は、AN-65AG1 に付属の壁掛け 金具ユニット用六角穴付ネジ(M10、 長さ30mm)をご使用ください。

#### LC-52RX5/LC-46RX5 を 壁 掛 け設置する場合

- 壁掛け金具 AN-52AG4 を取り付ける 場合は、AN-52AG4 に付属のテレビ 取付用ネジ® (M6、長さ 12mm) を ご使用ください。
- 壁掛け金具 AN-52AG4 の壁用金具を 壁に取り付ける場合は、市販のネジ(径 6mm)をご使用ください。

### 壁掛け金具 AN-52AM1 を使って LC-52RX5/LC-46RX5 を 壁 掛 け設置する場合


ベース金具左端にA~Gの刻印があ ります。この刻印は画面中心位置を示 していますので、液晶カラーテレビを 設置する高さの目安にしてください。

C: LC-52RX5 E: LC-46RX5 ・詳しくは、壁掛け金具の取扱説明書をご覧ください。

- 液晶テレビを設置する壁面のテレビの四隅と なる位置にテープなどを貼り、テレビの外形 寸法の目印をつける
  - 水平・垂直の角度や寸法は正確に測ってください。
  - テープ類は跡が残らないものをご使用ください。
- 4箇所の目印から対角線を引き、その交点 **2** (テレビのほぼ中心となる位置) に目印を付ける
  - 糸を対角線に張り、交点に目印を付けるなど跡が残らな いようにします。
- この目印と壁用金具のディスプレイ中心を示す 刻印を合わせ、壁用金具を壁に取り付ける
  - ▶ 221 ページの寸法の数値は目安です。作業状態など により異なってきます。
- ①本機をスタンドからはずす(▶218、219 ページ)
  - ②壁掛け用金具に、本機を取り付ける
  - ・接続ケーブル類を踏まないように注意してください。
- 壁掛け金具固定用ネジ2箇所を取り付ける
- 目印のテープ類を取り除く 6
- ①本機につないでいる電源コードをコンセント につなぐ
  - ②録画機器などを接続するためのケーブルを つないでいるときは、そのケーブルを録画 機器につなぐ
  - ・ 上記の方法はあくまで参考です。 設置環境に合った方法 で取付設置を行ってください。
  - ・壁掛け設置に関する寸法の目安について、▶ 221 ペー ジをご覧ください。


## LC-65RX5

### 壁掛け金具 AN-65AG1 使用時

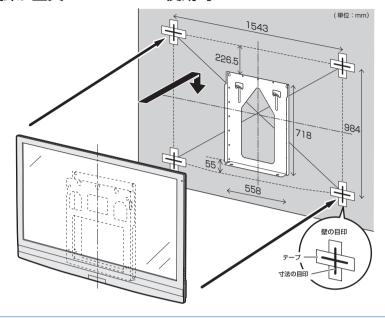


## **LC-52RX5**

### 壁掛け金具 AN-52AG4 使用時

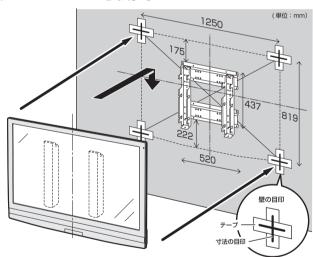

### **LC-46RX5**

### 壁掛け金具 AN-52AG4 使用時

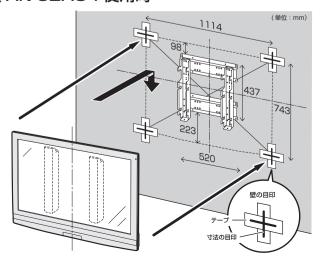

## 本機で使用している特許など

### 本機で使用しているソフトウェアのライセンス情報

#### ソフトウェア構成

本機に組み込まれているソフトウェアは、それぞれ当社または第三者の著作権が存在する、複数の独立したソフトウェア コンポーネントで構成されています。

#### 当社開発ソフトウェアとフリーソフトウェア

本機のソフトウェアコンポーネントのうち、当社が開発または作成したソフトウェアおよび付帯するドキュメント類には当社の著作権が存在し、著作権法、国際条約およびその他の関連する法律によって保護されています。また本機は、第三者が著作権を所有しフリーソフトウェアとして配布されているソフトウェアコンポーネントを使用しています。それらの一部には、GNU General Public License(以下、GPL)、GNU Lesser General Public License(以下、LGPL)またはその他のライセンス契約の適用を受けるソフトウェアコンポーネントが含まれています。

#### ソースコードの入手方法

フリーソフトウェアには、実行形式のソフトウェアコンポーネントを配布する条件として、そのコンポーネントのソースコードの入手を可能にすることを求めるものがあります。GPLおよびLGPLも、同様の条件を定めています。こうしたフリーソフトウェアのソースコードの入手方法ならびにGPL、LGPLおよびその他のライセンス契約の確認方法については、以下のWEBサイトをご覧ください。

http://www.sharp.co.jp/support/aquos/source/download/index.html(シャープGPL情報公開サイト)なお、フリーソフトウェアのソースコードの内容に関するお問合わせはご遠慮ください。また当社が所有権を持つソフトウェアコンポーネントについては、ソースコードの提供対象ではありません。

#### 謝辞

本機には以下のフリーソフトウェアコンポーネントが組み込まれています。

- linux kernel
- · modutils
- glibc
- DirectFB
- OpenSSL
- zlib
- Anti-Grain Geometry (version 2.3)
- · aka dlmalloc
- XMLRPC-EPI
- uclib
- busybox
- · uclinux-rootfs
- dhclient
- ntpdate

### 本機で使用しているソフトウェアのライセンス表示

#### ライセンス表示の義務

本機に組み込まれているソフトウェアコンポーネントには、その著作権者がライセンス表示を義務付けているものがあります。そうしたソフトウェアコンポーネントのライセンス表示を、以下に掲示します。

#### **BSD License**

This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.

この製品にはカリフォルニア大学バークレイ校と、その寄与者によって開発されたソフトウェアが含まれています。

#### OpenSSL License

This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)

この製品には OpenSSL Toolkitにおける使用のために OpenSSL プロジェクトによって開発されたソフトウェアが含まれています。

#### SSLeay License

This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com). この製品にはEric Youngによって作成された暗号化ソフトウェアが含まれています。

機をつなぐ

XMLRPC-EPI

Copyright 2000 (C) Epinions, Inc.

This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group. この製品に搭載のソフトウェアは、Independent JPEG Groupのソフトウェアを一部利用しております。

この製品では、シャープ株式会社が表示画面で見やすく、読みやすくなるように設計したLCフォント(複製禁止)が搭 載されております。LCフォント、LCFONT、エルシーフォント及びLCロゴマークはシャープ株式会社の登録商標です。 なお、一部LCフォントでないものも使用しています。

Portions Copyright © 2004 Intel Corporation

この製品には Intel Corporation のソフトウェアを一部利用しております。

本機は、MPEG2 AACに関する下記番号の特許を使用しています。

#### 特許番号

5,848,391	5,291,557	5,451,954	5,400,433	5,222,189
5,357,594	5,752,225	5,394,473	5,583,962	5,274,740
5,633,981	5,297,236	4,914,701	5,235,671	07/640,550
5,579,430	08/678,666	98/03037	97/02875	97/02874
98/03036	5,227,788	5,285,498	5,481,614	5,592,584
5,781,888	08/039,478	08/211,547	5,703,999	08/557,046
08/894,844	5,299,238	5,299,239	5,299,240	5,197,087
5,490,170	5,264,846	5,268,685	5,375,189	5,581,654
5,548,574	5,717,821			

この製品は、著作権保護技術を採用しており、米国と日本の特許技術と知的財産権によって保護されています。この著 作権保護技術の使用には、マクロヴィジョン社の許可が必要です。また、その使用は、マクロヴィジョン社の特別な許可 がない限り、家庭での使用とその他一部のペイパービューでの使用に制限されています。この製品を分解したり、改造 することは禁じられています。

## 用語の解説

#### ● 1ビットデジタルアンプ

シャープ独自開発の1ビットデジタルアンプ技術は、アナログ信号を内部で1ビットのデジタル信号に変換し、そのまま伝達/増幅を行う技術です。

1秒間に1228.8万回(12.288MHz)というCDの約278倍に相当する超高速サンプリングによって、音の分解能を向上させています。

従来のマルチビット信号処理のように、情報の間引き や補完といった音質処理がないため、より原音に近い 音で、「音の立ち上がり」の速さや滑らかさを高品位に 再現します。

#### 110度CSデジタル放送

BSデジタル放送の放送衛星(BS)と同じ東経110度に打ち上げられた通信衛星(CS)を利用したデジタル放送です。細かいジャンルに特化した多数の専門チャンネルの中から見たいチャンネルを購入して視聴するしくみになっています。一部、無料放送もあります。

#### 1080p,720p,1080i,480p,480i

映像の種類	画質(放送の種類)
1080p	走査線 1125 本 (有効走査線 1080 本)、 プログレッシブ方式。 デジタルハイビジョンの高画質です。
720p	走査線 750 本(有効走査線 720 本)、 プログレッシブ方式。 デジタルハイビジョンの高画質です。
1080i	走査線 1125 本(有効走査線 1080 本)、 インターレース方式。 デジタルハイビジョンの高画質です。
480p	走査線 525 本(有効走査線 480 本)、 プログレッシブ方式。 デジタルハイビジョンに近い画質です。
480i	走査線 525 本(有効走査線 480 本)、 インターレース方式。 地上アナログ放送(VHF/UHF)や BS アナログ放送と同等の画質です。

#### • 1080p(24Hz)

映像信号の方式の1つであり、フィルム映画などは、この方式により毎秒24コマ(24p信号)で撮影されています。

#### 16:9

デジタルハイビジョン放送の画面縦横比です。従来の4:3映像に比べ、視界の広い臨場感のある映像が楽しめます。

#### AAC(Advanced Audio Coding)

デジタル放送の信号は大容量のため、圧縮技術が必要です。AACは、デジタル音声圧縮方式の1つです。少し未来のデータを予測し圧縮効率を上げる技術を採用しており、高音質であるにもかかわらず、高圧縮、マルチチャンネル化が可能です。

#### ADSL回線

ブロードバンド回線のひとつで、アナログ固定電話回線の音声通話に使用しない帯域を使った回線です。

#### ● B-CASカード (ビーキャスカード)

各ユーザー独自の番号などが記載されている、BS/110度CS/地上デジタル放送視聴用ICカードのことです。ユーザー登録し、B-CASカードを受信機に挿入すると、双方向サービスの利用が可能となり、放送局からのメッセージを受信できるようになります。また、有料放送の視聴を希望される場合やNHKとの受信確認、そして、今後予定されている各種双方向サービスを希望される場合などにも登録済みカードが必要になります。(B-CASカードを挿入しないと、すべてのデジタル放送が映りません。)

#### ● BSデジタル放送

2000年12月から本格サービスが開始された衛星 放送で、従来のBS(アナログ)放送に比べ、より高画質 で多チャンネルの放送を楽しむことができます。さら に、BSデジタル放送では、ニュース・スポーツ・番組案 内などの情報提供、オンラインショッピングやクイズ 番組への参加が可能なデータ放送など、多彩なサービスを行います。

#### ● CATV(ケーブルテレビ)

ケーブル(有線)テレビ放送のことです。放送サービスが実施されている地域で、ケーブルテレビ局と契約することによって、放送を受信できます。それぞれの地域に密着した情報を発信しているのが特徴です。最近では多数のチャンネルや自主放送を行う都市型のケーブルテレビ局も増えています。本機は「パススルー方式 |のCATVに対応しています。

#### CATV回線

ブロードバンド回線のひとつで、ケーブルテレビ網を使った回線です。

#### Cookie

Webサイトから、ブラウザに対して一時的に書き込まれる情報です。

例えば、買い物ができるWebサイトでは、購入したい 商品を選んだときに情報が書き込まれます。その情報 は、選んだ商品を確認するときや、購入商品の代金を 計算するときに利用されます。

#### DLNA

DLNAとは、デジタル時代の相互接続性を実現させるための標準化活動を推進している団体です。 デジタルAV機器やPCなどがホームネットワーク内で画像や音楽などのデータをやり取りするためのガイドラインを定めています。

#### ● D端子

高画質映像信号用コネクタの通称です。従来、輝度信号(Y)と色差信号(CB/PB、CR/PR)を3本のケーブルで接続(コンポーネント接続)していたのを1本のケーブルで接続できるようにしたのがD端子ケーブルです。輝度・色差信号のほかにも、映像フォーマットを識別する制御信号を送ることができます。走査線数と走査方式によってD1~D5の規格があり(本機はD5に対応)、数字が大きいほど、より高画質な映像に対応できます。

#### EPG(Electronic Program Guide)

デジタル放送で送られてくる番組情報のデータを 使って画面で見られるようにした電子番組表のこと です。

本機では、電子番組表から番組を選んで選局や録画予約をすることができます。

# HDMI(High Definition Multimedia Interface) ハイビジョン映像信号、マルチチャンネルオーディオ信号、双方向伝送対応のコントロール信号を1本の

ケーブルで接続できるAVインターフェースです。 高精細な映像入力に対応しています。

#### HTML

インターネット上にページを作るための記述ルールです。この記述ルールをブラウザが読み取って、ページが表示されます。

#### i.LINK(アイリンク)

i.LINK端子を持つ機器間でデジタル映像やデジタル音声などマルチメディア系のデータの双方向通信を行ったり、接続した機器を操作したりできるシリアル転送方式のインターフェースです。接続はi.LINKケーブル1本で行うことができます。i.LINKはIEEE1394の呼称で、IEEE(米国電子電気技術者協会)によって標準化された国際規格です。現在、100Mbps、200Mbps、400Mbps、800Mbpsの転送速度があり、それぞれS100、S200、S400、S800と表示されます。

本機は最大400Mbpsの転送が可能です。



#### LAN

Local Area Network(ローカル・エリア・ネットワーク)の略で、コンピューター・ネットワークの形式のひとつです。

一般家庭や企業のオフィスなど、小さな規模で用いられています。

#### MPEG(Moving Picture Experts Group)

デジタル放送の信号は大容量のため、圧縮技術が必要です。MPEGは、デジタル動画圧縮技術の符号化方式の1つです。一般に「エムペグ」と読みます。MPEG2は、「動き補償」「予測符号化」などの技術を使って画像データを圧縮するもので、圧縮レートは画像の内容により可変ですが、だいたい40分の1に圧縮することができます。

## NTSC(National Television System Committee)

日本でも採用している現行のカラーテレビ放送方式の標準規格のことです。現在、日本、アメリカのほか、韓国、カナダ、メキシコなどで採用しています。この規格は、毎秒30フレーム(フィールド周波数60Hz)、有効走査線数480本のインターレース方式です。

#### PCM(Pulse Code Modulation)

アナログの音声信号をデジタル信号に変換する方式の1つ。音楽CDは、この方式を利用しています。

#### ● S1/S2映像

セパレート(S)映像信号に、画面比率4:3で上下に黒帯のあるワイド映像(レターボックス)や、もと16:9の映像を横方向に圧縮して4:3にした映像(スクイーズ)を自動判別する信号を加えた映像信号のことです。映画サイズの番組やビデオソフトを見るときは、自動的にレターボックスは「シネマ」に、スクイーズは「フル」になります。

セパレート(S)映像信号は、輝度信号と色信号を分離 して伝送することで映像の劣化を抑えています。

#### WAN

Wide Area Network(ワイド・エリア・ネットワーク)の略で、コンピューター・ネットワークの形式のひとつです。

広域通信網とも呼ばれ、大きな規模で用いられています。

#### Webサイト

サーバーに保存されている、関連したページの集まりのことです。AQUOS.jpもひとつのWebサイトです。

#### インターネット

世界中にある小さなコンピューター·ネットワークが お互いにつながりを持つようになってできた、世界規 模のネットワークです。

#### ● インターネットサービスプロバイダー

ご家庭のパソコンなどをインターネットに接続するためのサービスを提供している事業者のことです。プロバイダーと呼ばれたり、ISPと表記されることもあります。



#### インターレース(飛び越し走査)

NTSC方式のテレビやビデオの画像表示では、480本の有効走査線のうち、まず奇数番めの有効走査線(240本)を1/60秒で描きます(この1画面を1フィールドといいます)。次に偶数番めの有効走査線(240本)を1/60秒で描きます。これで、合わせて有効走査線480本の1枚の完全な画像(フレーム)を作っていく方式です。「480i」「1080i」の「i」はインターレース(interlaced)を表します。

#### ● 液晶パネル

液晶を封入したパネルの電極間に電気を流すと、映像として見えるように開発された表示素子です。環境に配慮した低消費電力で動作する利点があります。

#### ● お知らせ

BS/110度CS/地上デジタル放送局から視聴者へ メッセージを送るサービスです。

#### キャッシュ

ブラウザが、表示したページのデータを一時的に保管しておくところです。

ページのデータは、インターネットを通じて取り込まれています。いつもインターネットからデータを取り込んで表示させると、常にデータを取り込むための時間がかかってしまいます。このため、保管したデータを再利用し、データを取り込むための時間を節約しています。

#### コンポーネント接続

映像信号を輝度信号(Y)と色差信号(CB/PB、CR/PR) の3つのコンポーネント(構成部分)に分離して伝送する接続方法です。コンポーネント映像端子は3つの端子に分かれているので、接続には3つのプラグに分かれた専用コード(コンポーネントケーブル)を用います。通常の映像端子による接続に比べ、色のキレが良く、チラツキのない画質が得られます。

#### コンポジット接続

通常の映像端子(ビデオ端子)を使って映像信号を伝送する接続方法です。映像端子は1つのみで、ふつう黄色で表示されており、形状は音声端子と同じです。コンポジット接続による映像・音声端子の接続では、黄・白・赤の3色に分かれたAVケーブルを使うのが一般的です。

#### ● サーバー

コンピューター・ネットワークでサービスや情報を提供するコンピューターのことです。 インターネットの世界では、Webページのデータを 保存しているWWWサーバー、指定したUBLがどて

インターネットの世界では、Webページのデータを保存しているWWWサーバー、指定したURLがどこにあるかを探すDNSサーバー、企業などの内部ネットワークとインターネットの間で効率よくWebページを表示したり、内部ネットワークを保護したりするプロキシサーバーなど、いろいろなサーバーが無数にあります。

#### ● スプリッター

ADSL回線でインターネットに接続する際に、インターネット用のデータ信号と電話用の音声信号を分離する機器です。

#### ● 地上デジタル放送

2003年12月から東京・大阪・名古屋の3大都市圏の一部地域で開始され、2006年12月に全国の都道府県庁所在地で開始されている放送です。ゴーストのない高品質映像、デジタルハイビジョン放送、データ放送や双方向サービス、多チャンネルといった、これまでの地上アナログ放送にはなかった特長をもっています。

#### ● ハイビジョン放送

デジタルハイビジョンの高画質放送のことです。従来の地上アナログテレビ放送が480本の有効走査線で表示しているのに対し、デジタルハイビジョン放送は720本や1080本の有効走査線を使用しているため、より緻密で高画質な映像を楽しめます。BSデジタル放送では、番組によって「デジタルハイビジョン映像」と「デジタル標準映像」という異なる画質で放送されています。

#### ● ハブ

LANなどのネットワークのケーブルを分けたり、中継したりする機器です。

#### ● 光回線

ブロードバンド回線のひとつで、光ファイバー網を使った回線です。

ADSL回線やCATV回線に比べてデータの転送スピードの速さが特長です。

#### ● ブックマーク

ページのURLを記憶する機能です。

ブックマークに登録することで、URLを入力したり、何度もリンクをたどったりする必要がなくなります。「お気に入り」と呼ばれることもあります。

#### ● ブラウザ

インターネット上のページを見るためのソフトウェアです。Webブラウザ、インターネットブラウザなどと呼ばれることもあります。

#### ブロードバンド回線

一度に大量のデータをやりとりすることができるインターネットに接続するための回線のことです。 光回線、CATV回線、ADSL回線などがあります。

#### ● プログレッシブ(順次走査)

飛び越し走査(「インターレース」の項を参照)をしないで、すべての走査線を順番どおりに描く方法です。 480pの場合、480本の有効走査線を順番どおりに描きます。インターレース方式に比べ、チラツキのないことが特徴で、文字や静止画を表示するときなどに適しています。「480p」「720p」の「p」はプログレッシブ(progressive)を表します。

#### ● プロバイダー

一般にはインターネットサービスプロバイダー (ISP、インターネット接続業者)のことをいいます。 電話回線などを使って顧客のコンピューターをインターネットに接続するほか、メール利用などのサービスを行うことがあります。

本機では、インターネットのBMLコンテンツ(デジタル放送で使用されるデータ放送言語)を使った双方向サービスが楽しめます。

#### ● 文字コード

コンピューターの内部は、すべて0と1の組み合わせで成り立っています。画面に表示される文字も0と1の組み合わせになります。この0と1の組み合わせをどの文字にするかを取り決めたものが文字コードです。

世界中にはさまざまな文字があり、その文字に合わせて各地域で標準となっている文字コードがあります。このため、ページを作成するために使われた文字コードとブラウザの文字コードが異なる場合もあり、この場合、文字が正しく表示されなくなることがあります。

#### ● リンク

インターネットのページ上にあって、他のページなど を表示するための入り口のことです。

一般的には、青い文字や青い枠で表示されたり、下線 がついていたりします。

## 索引

●英数字·記号	URL169	カラーマネージメント(色相・彩度・明度)89
110度CSデジタル放送23・43・224	VHSテープ予約112	かんたん初期設定40~42
110度CSデジタル放送の登録チャンネル一覧65	VOD操作パネル179	乾電池の入れかた36
2画面78	VOD操作ボタン179	ガンマ設定89
3桁入力67		機器選択130
3次元設定89	●あ行	クイック起動設定82
3次元ノイズリダクション89	アイコン一覧71	クロック位相142
AAC145·224	明るさ88	クロック周波数142
AQUOS.jp166	明るさセンサー88・89	黒レベル88
AQUOSオーディオ116·124	明るさセンサー受光部89	蛍光管16
AQUOSオーディオで聞く124	明るさセンサー設定89	ケーブルテレビ(CATV) 22・28・59・67
AQUOSレコーダーで予約する.122	明るさセンサーランプ89	ゲーム時間表示設定149
AV-HDDレコーダー 126・133・134	アクティブコントラスト89	降雨対応放送23
AVポジション87	アクトビラ176	高音90
AVメモリー87	アクトビラ ビデオ176・177	個人情報初期化207
B-CASカード24·224	アクトビラ ビデオ・フル176・178	
B-CASカード番号表示194	暗証番号設定138	●さ行
BS·CSアンテナ電源44	アンダースキャン85	サーバー証明書175
BSデジタル放送23·224	アンテナ設定44	サウンドモード切換125
BSデジタル放送の登録チャンネル一覧64	アンテナの接続28~31	サラウンド90
CATV(ケーブルテレビ) 22・28・59・67	位置調整84	時刻設定83
Cookie(クッキー) 175・224	色あい88	時刻表示82
DLNA 180·181·224	色温度89	システム動作テスト158
Dot by Dot(ドット・バイ・ドット)85・141	色 <i>画</i> 度88	・
	裏番組71	視聴年齢制限設定139
D-VHSビデオデッキ 126·131		
DVI-I端子140·147	映像オフ93	視聴予約106·108
D-コンポーネント変換ケーブル98	映像·音声端子98	自動同期調整142
D端子32.98.225	映像切換77	シネマ85・141
D端子識別86	映像調整88	字幕表示設定77
EPG(電子番組表)70·225	映像反転93	ジャンルアイコン設定74
HDMI225	映像判別86	ジャンル検索73
HDMI機器選択123	枝番49·50·67	ジャンル連動設定125
HDMI識別86	オートワイド86	終了38
HDMI端子32·98·100·117	お好み選局/登録67	受信強度45
i.LINK(TS)端子126	お知らせ194・226	受信機レポート194
i.LINK(アイリンク).126~136·225	お手入れのしかた14	受信チャンネル58
i.LINK自動切換127	オフタイマー192	受信微調整58
i.LINK接続126	音質補正90	受信メッセージ一覧 194・206
i.LINK設定127	音声切換76.77	仕様212
i.LINK操作パネル 128·129	音声調整90	省エネ設定192
I/P設定89	オンタイマー83	消音20.65
IPアドレス165	オンタイマー/予約ランプ108・113	使用温度15·212
IrSS™(片方向赤外線受信機能)185	「温度」の文字点滅表示196	垂直位置84・142
Language(言語設定)233		 水平位置84·142
	<b>●</b> か行	スキップ49・58・59
LAN端子163	画質88	スクイーズ84・86
MPEGノイズリダクション89	壁掛け設置218~221	スタンド218・219
On-screen display language233	画面サイズ85・86・141	スマートズーム85
PCM145·225	画面調整142	寸法図215・216・217
QS駆動(クイックシュート)89	画面表示色設定93	静止80
S1/S2映像225	画面表示(チャンネルサイン)66	世キュリティ174
S2対応86	画面表示の言語233	選局64~67
S端子98	画面表示の言語233 画面文字サイズ設定92	選局04~67 双方向サービス設定158
35 ا اللات	<b>凹山入丁ソコ 入                                  </b>	


双方向通信154	入力スキップ設定102	メニュー項目一覧 39・208~211
ソフトウェアキーボード152	入力選択102·143·147	文字コード173・227
	入力表示選択102	文字入力のしかた152
●た行	入力できる文字の一覧152	モジュラー分配器(付属品) 155・161
ダイナミック87	ネットワーク(放送の種類)64	戻る38
ダイナミック(固定)87	ノーマル85・141	「モニター温度」の文字点滅表示…196
ダウンロード設定206		モニター出力(可変)146
タブ168	●は行	モニター出力(固定)110
端子カバー27	ハイビジョンビデオカメラ 126・132	モニター出力(録画出力)105
地域設定46·47	ハイビジョン放送226	モノクロ89
地域番号一覧表54	パソコン140	モノラル76
地域番号早見表52	肌色補正88	
地上デジタル放送22・226	バランス90	●や行
地上デジタル放送の登録チャンネル一覧65	パワーマネージメント193	有料放送の視聴契約25
チャイルドロック139	番組情報72.81	予約の確認・取り消し・変更109
チャンネルサイン66	番組表取得設定74	予約リスト109
チャンネル設定…48~50・51~59	番組名表示設定81	
チャンネル番号(3桁)64・65	ビデオデッキ99・105	●ら行
チャンネル表示58	表示サイズ173	リモコン20・36・37
通信設定156.157.164	表示方式設定75	リモコン番号95・96
ツールバー168	ファミリンク116	リンク167・227
低音90	ファミリンク[1](標準)予約121	臨時放送(臨時編成サービス)22
ディテール強調89	ファミリンク[2](i.LINK)予約…135	レターボックス84
データ放送64・69	ファミリンク設定118・125	連動起動設定118
デジタル音声出力(光)端子 1 17・144	ファミリンク対応レコーダー116	連動データ放送82
デジタル音声設定145	フィルムモード89	録画画面サイズ設定84
デジタル固定111	付属品8	録画機器選択118
デジタル登録68・69	ブックマーク 23・170・171・226	録画モード設定127
デジタル放送22~23	ブラウザ167・227	録画予約 106・113・121・135
テレビ/データ64・69	プラットフォーム(運営会社)25	録画リスト123・133
電源コードをつなぐ33	フル85・141	録画連動機器の変更136
電源スイッチ37	ブルーレイディスクレコーダー 126・133	
電源の入/切37	フル(フル1・フル2)85	●わ行
電源ランプ37		ワイド85
電子番組表(EPG)70	ブロードバンドルーター163	ワンタッチプレー(ファミリンク)122
転倒防止用部品34·35	ページ情報173	ワンタッチ録画(ファミリンク)120
電話会社設定157	別売品27	
電話回線設定156~157	ヘッドホン設定94	
電話回線端子155.163	ヘッドホン端子18・148	
時計設定82.83	放送切換ボタン64	
	ボード23・194	
●な行	ホームネットワーク	
二重音声76.77	180~184.189~190	
日時検索73	保証とアフターサービス214	
入力99		
入力1·2·3(HDMI)	<b>●ま行</b>	
32.99.100.117.148	マルチ音声番組77	
入力4.5.699.148	マルチビューサービス22	
入力6105.110	無信号オフ192	
入力6端子設定110	無操作オフ193	
入力7(DVI-I·音声) 140·147	メディア(テレビ/データ)64	
入力解像度143	メディア切換120	

メニュー.....38・39


入力切換......101

## Part Names - Main Unit English Guide

The number shown in each is the page number where the part's function and/or use are explained in Japanese.

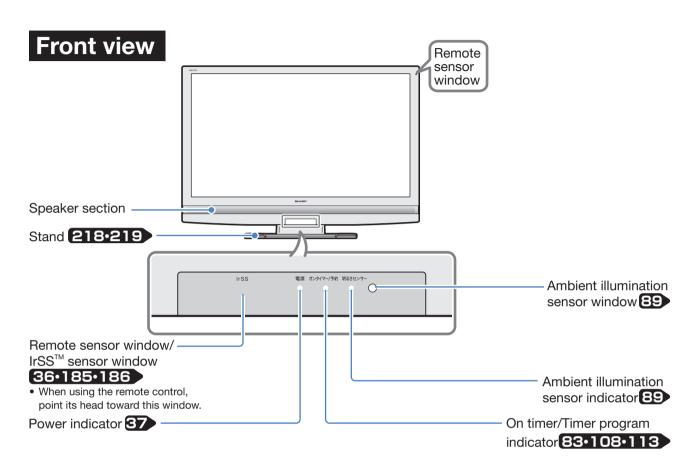


## **Side view**

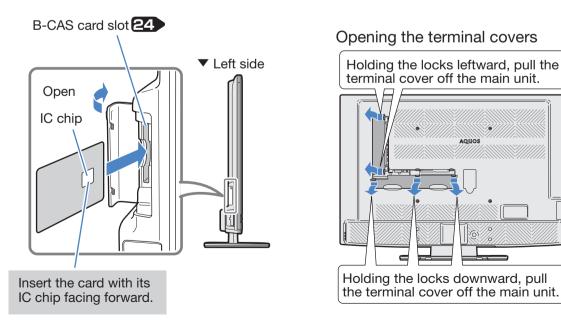



The illustrations below are those of LC-52RX5. LC-65RX5 and LC-46RX5 have the same layout of jacks and terminals as LC-52RX5.

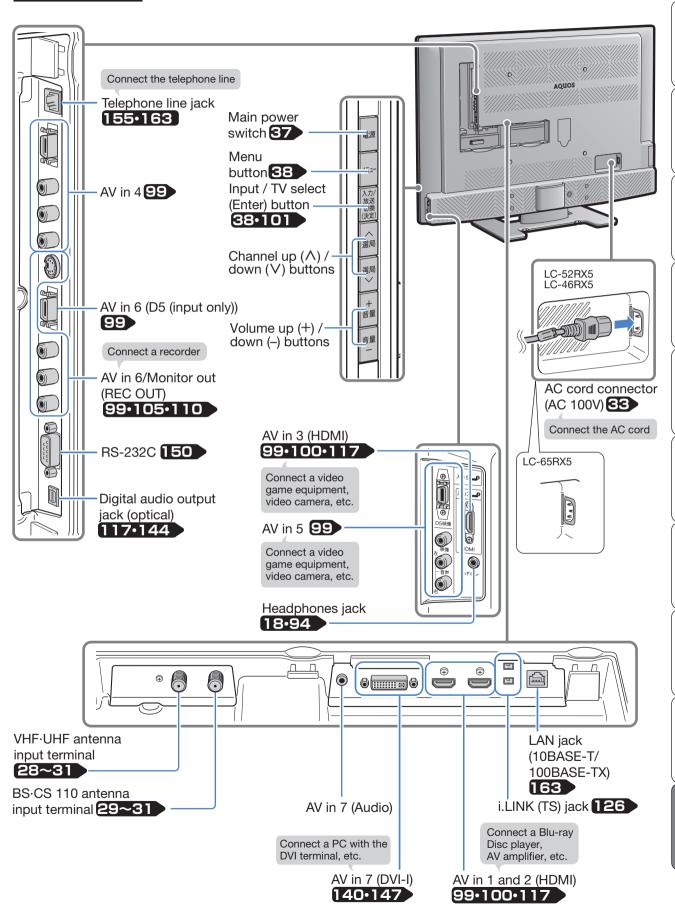

## Part Names - Remote Control Unit

### Active/Standby 37

Press to engage the TV set in the active or standby mode.

## CATV CATV 67

When selecting a CATV channel by entering the channel number, press this button first, then enter the 2-digit number with the TV channel select buttons (1-10/0).

予算 Digital channel number input 67 Use to select a digital channel by entering the 3-digit channel number.

#### **MLA** Terrestrial analog select 65

#### Terrestrial digital select 65

#### BS BS select 65

#### CS CS select 65

Select the CS digital channel for the first time. 43

### 消音 Mute 65

Press to temporarily turn off the sound. Press again to return the sound volume to the previous level.

## + Volume up (+)/down (-) 65 Press to adjust the volume.

#### Linked data broadcast 82

Press to call the data broadcast linked with the current digital TV program.

#### AV mode select 87

Press to select the picture/sound setting that best matches the current program.

#### 番組表 EPG 70·72

Press to display or turn off the Electronic Program Guide (EPG: 番組表) when receiving a digital broadcast.

## 裏番組 Other on-air programs 71

Press to display the EPG for currently on-air programs only (裏番組).

## ● Program info 图1

Press to display detailed information on the current digital program.

#### Finish 38

Press to finish menu operation, etc.

\* This button can be conveniently used when you are at a loss during menu or EPG operation, etc.

#### i.LINK 128

Press to display the i.LINK control panel.

#### Picture select 777

Press to select the desired picture when watching a digital multi-picture program.

### Caption 77


Press to display, select, or turn off captions when watching a digital program with captions.

#### 高 Audio select 76 · 77

Press to select the desired audio.

## Favorite channel select/register

Press to select a user-registered channel and to turn on/off the favorite channel register/registered channel table screen.

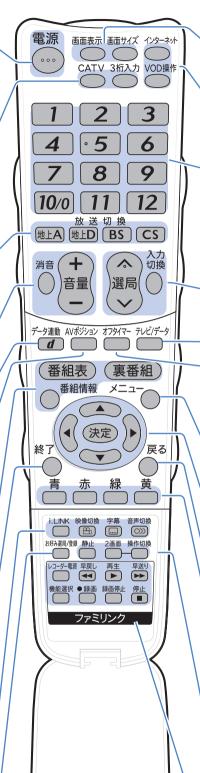

To open the cover

Hold the cover by the

and lift upwards

projections on both sides

## Display 66

Press to display or turn off the channel call, etc.

#### Screen mode 85 · 141

Press to select the desired screen mode.

#### Internet 166-177

Press to connect to the internet.

#### VOD操作 VOD 179

Press to display the VOD control panel.

#### Channel select 65

- Press to select a channel.
- Use to input a number for various settings.

## Channel up (\(\lambda\)/down (\(\lambda\)) 65 Press to select channels in the current

peress to select channels in the current network, media and CATV channels in the ascending or descending order.

\* CATV channels are factory set to

And be skipped.

Input select 101

Press to select the desired input.

#### Media select 64

Press to select the desired media (TV or data).

#### Sleep timer 192

Press to select the desired remaining time period after which the TV set is automatically turned off and enters the standby mode.

#### Menu 38

Press to display or turn off the menu screen.

The menus can be displayed in English. See 233 for instructions on how to switch the display language.

### Cursor (up, down, left, right)

Use to select a menu item, column, etc.

## 決定 Enter/Confirm 38

Press to confirm a selected setting or menu item.

#### Return 38

Press to go back to the previous screen. Press this button instead of the Enter/Confirm (決定) button when you have selected the wrong item or input the wrong number, etc.

青 赤 緑 黄 Color 72 • 73 • 82

Use to operate EPGs and data program screens.

### Freeze 80

Press to freeze the picture.

## Split screen 78 · 79

Press to switch between the split screen mode and the normal screen mode.

## Market Department of the Street T8

Press to switch the operable screen when the TV set is in the split screen mode.


#### Familink 120 • 122~125

Press to operate "Familink" Recorders and AQUOS Audio connected via HDMI cables.

## **Switching the Display Language to English** メニューなどの言語を英語にする

Using the menu screen, you can switch the on-screen display language to English.

メニューなどの画面表示を英語にすることができます。

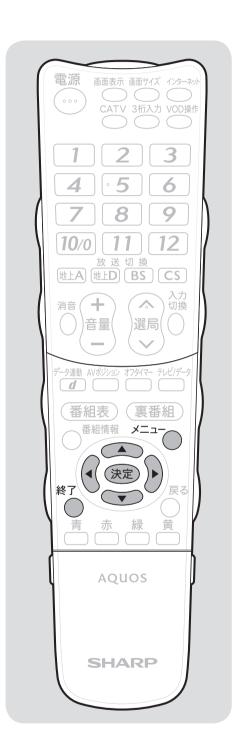



### 誤ってメニューを英語にしてしまった ときは

・メニューから「Setup」 - 「言語設定 (Language)」を選んで決定し、「日 本語」を選んで決定すると日本語にな ります。



Display the menu screen.


メニューを表示する

Select "本体設定"(Setup) — "Language (言語設定)".

「本体設定」-「Language (言語設定)」 を選ぶ

決定 Enter.


決定する

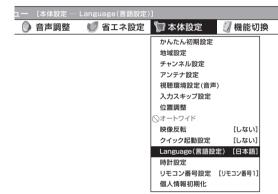

Select "English". 「English」を選ぶ

決定

Enter. 決定する



- The menu screen is now displayed in English.
- 画面表示が英語になります。



Finish this operation.

終了する

## エコロジークラスでいきましょう。シャープ。



液晶カラーテレビ LC-65RX5/LC-52RX5/LC-46RX5

#### この製品は、こんなところがエコロジークラス。

#### 省エネ「明るさセンサー」を活用

周囲の明るさに応じて液晶画面の明るさを自動的に調整する 「明るさセンサー」機能がついています。この機能を「入」にすると 周囲が暗いときには、自動的に画面を暗くするので、省エネにな ります。

#### 上手に使って、もっともっとエコロジークラス。

#### ◎外出やおやすみのときは電源を切って

リモコンで液晶テレビの電源を切っても、少量の電力を消費して います。こまめに本体の電源を切ることにより、更に効果的な省 エネになります。

※ただし、録画予約、衛星ダウンロードを行う場合は、リモコンで電源を切って下さい。

■ よくあるご質問などはパソコンから 検索できます





http://www.sharp.co.jp/support/

シャープ お問い合わせ



使い方や修理のご相談など



20 - 001 - 251

携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

■IP電話などからフリーダイヤルサービスをご利用いただけない場合は・・・

電話: 043 - 331 - 1626 FAX: 043 - 297 - 2696

T261-8520 千葉県千葉市美浜区中瀬1-9-2

受付時間

●月曜~土曜:9:00~20:00 ●日曜・祝日:9:00~17:00 (年末年始を除く)

- ●電話番号をお確かめのうえ、お間違いのないようにおかけください。
- ●電話番号・受付時間などについては、変更になることがあります。(2008.3)

## シャープ株式会社

社 AVシステム事業本部

T545-8522 T329-2193

大阪市阿倍野区長池町22番22号 栃木県矢板市早川町174番地



この取扱説明書は再生紙を使用 しています。



アメリカ大豆協会認定の大豆油 インキを使用しています。